

SAMSUNG

E-MANUAL

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka Samsung.
Če želite popolnejšo ponudbo storitev, izdelek registrirajte
na

www.samsung.com

Modela _____ Serijska št. _____

Za neposreden dostop do strani z navodili za uporabo za
slabovidne uporabnike izberite spodnjo povezavo
Spoznajte meni na zaslonu.

Povezava “ Spoznajte meni na zaslonu ”

Kazalo

Vodič

Povezave

- 7 Vodnik za povezavo
- 9 Povezovanje naprave Antenna (Antena)
- 10 Povezovanje z omrežjem
- 15 Prikaz zaslona vaše mobilne naprave na TV
- 17 Kabli za povezovanje zunanjih naprav
- 19 Preklapljanje med zunanjimi napravami, ki so povezane z TV
- 22 Opombe o povezovanju

Daljinski upravljalnik in zunanje naprave

- 25 Informacije o Pametni daljinski upravljalnik Samsung (QLED TV/The Frame (43-palčni ali večji modeli)/The Serif/OLED TV)
- 28 Informacije o Pametni daljinski upravljalnik Samsung (The Frame (model 32LS03B)/serija BU8)
- 31 Več o upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung (The Sero)
- 34 Informacije o Pametni daljinski upravljalnik Samsung (The Frame (model LS03BS))
- 37 Povezava upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung z TV
- 38 Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom Samsung – pomaga vam Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika
- 38 Naučite se uporabljati Pametni daljinski upravljalnik Samsung
- 39 Uporaba storitve Anynet+ (HDMI-CEC)
- 40 Upravljanje TV s tipkovnico, miško ali igralno blazinico
- 44 Vnos besedila z navidezno tipkovnico na zaslonu

Pametne funkcije

- 46 Uporaba storitve Smart Hub
- 51 Uporaba storitve Ambient Mode
- 57 Uporaba načina Umetnost
- 65 Uporaba storitve Samsung Gaming Hub
- 68 Več o Predstavn. Prvi zaslon
- 71 Več o Meni Prvi zaslon

- 75 Uporaba računa Samsung
- 77 Uporaba možnosti Bližnjica
- 80 Uporaba storitve Workspace
- 87 Uporaba storitve Apps
- 91 Uporaba možnosti e-Manual
- 93 Uporaba možnosti Internet
- 94 Uporaba storitve SmartThings
- 99 Predvajanje slik/videoposnetkov/glasbe
- 105 Uporaba storitve Multi View
- 107 Uporaba storitve Bixby
- 112 Uporaba možnosti Vrstica za igre

Gledanje naprave TV

- 117 Uporaba možnosti Vodnik
- 121 Snemanje programov
- 124 Nastavitev ogleda razporeda
- 125 Uporaba storitve Timeshift
- 126 Gumbi in funkcije, na voljo med snemanjem programa ali funkcijo Timeshift
- 128 Uporaba seznama kanalov
- 130 Uporaba funkcije urejanja kanalov
- 132 Uporaba osebnega seznama priljubljenih
- 133 Možnosti za podporo gledanja televizije

Slika in Zvok

- 140 Uporaba storitve Pametni način
- 143 Prilagajanje kakovosti slike
- 146 Funkcije podpore za sliko
- 148 Nastavitev okolja gledanja za zunanje naprave
- 152 Konfiguracija možnosti Način zvoka in Strokovne nastavitve
- 154 Uporaba funkcij podpore za zvok

Sistem in Podpora

- 157 Uporaba časovnih funkcij in časovnika
- 160 Uporaba funkcij Napajanje in varčevanje z energijo

- 162 Uporaba funkcije zaščite plošče
- 163 Posodabljanje programske opreme TV
- 164 Uporaba funkcije Starševske nastavitve
- 165 Funkcije zvoka in slike za uporabnike z okvaro vida ali sluha
- 171 Uporaba glasovnih funkcij
- 172 Uporaba drugih funkcij
- 174 HbbTV
- 175 Uporaba kartice za gledanje TV ("kartica CI ali CI+")
- 178 Funkcija Teletext

Varnostni ukrepi in opombe

- 182 Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift
- 184 Podprte možnosti zvoka pri oddajanju
- 185 Preberite pred uporabo možnosti Apps
- 186 Preberite pred uporabo funkcije Internet
- 188 Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih datotek
- 203 Preberite po nastavitvi TV
- 204 Podprte ločljivosti za vhodne signale UHD
- 205 Ločljivosti vhodnih signalov, ki jih podpirajo modeli 8K (serija QN7**B ali novejše)
- 206 Podprte ločljivosti za FreeSync (VRR)
- 207 Preberite preden povežete računalnik (podprte ločljivosti)
- 210 Podprte ločljivosti za videesignale
- 212 Preberite pred uporabo naprav Bluetooth
- 213 Licenčni & drugi podatki

Odpravljanje težav

Težave s sliko

- 215 Zaslون utripa ali je postal temen
- 216 Slika ni svetla ali pa barve slike niso jasne
- 217 Barve slike so črno-bele ali pa niso videti takšne, kakršne bi morale biti
- 217 TV se samodejno izklopi
- 218 TV (The Frame TV) ni mogoče izklopiti.
- 218 Vklon ni mogoč
- 218 TV ostane vklopljen ali se ne vklopi samodejno.
- 219 Kanala ni mogoče najti
- 219 Slika na zaslonu TV ni tako kakovostna, kot je bila v trgovini.
- 219 Prikazani video je zamegljen
- 220 Slika je popačena.
- 220 Na robu zaslona je pikčasta črta.
- 220 Slike ni mogoče prikazati čez cel zaslon.
- 220 Funkcija Podnapisi v meniju TV je deaktivirana.
- 221 Podnapisi se prikažejo na zaslonu TV.
- 221 HDR povezane zunanje naprave se izklopi.

Težave z zvokom

- 222 Kako lahko povežem zvočno napravo z napravo TV?
- 222 Ni zvoka ali pa je pretih pri nastavitvi najvišje glasnosti.
- 222 Slika je dobra, vendar ni zvoka.
- 223 HDMI (eARC) je povezan in ni zvoka.
- 223 Iz zvočnikov prihaja čuden zvok.
- 223 Zvok je prekinjen.
- 224 Ko na TV uporabite neko funkcijo ali zamenjate kanal, bo TV aktivnost naznanil z zvokom. TV bo z govorom pojasnil prizore, prikazane na zaslonu.
- 224 Zvok TV se ne predvaja prek zvočnika Sound Bar oz. A/V sprejemnika.
- 224 Zvok ni jasen.
- 225 Glasnosti zunanje naprave ni mogoče prilagoditi.
- 225 TV in zvočno napravo želim izklopiti in vklopiti hkrati.

Težave s kanali in oddajanjem

- 226 V načinu TV se prikaže "Šibek signal ali Ni signala" ali ne najde kanala.
- 226 Naprava TV ne sprejema vseh kanalov.
- 226 Na digitalnem kanalu niso na voljo podnapisi.
- 226 Možnost TV program je deaktivirana.

Težave s povezovanjem zunanjih naprav

- 227 Prikaže se sporočilo "Način ni podprt".
- 227 Video je v redu, vendar ni zvoka.
- 227 Želim vzpostaviti povezavo med računalnikom in mobilno napravo s funkcijo zrcaljenja.
- 228 Pri povezovanju TV z zunanjo napravo se ne prikaže ustrezen zaslon.
- 228 Želim vzpostaviti povezavo z zvočnikom Bluetooth.
- 228 Zaslon računalnika se ne prikaže ali utripa.

Težave z omrežjem

- 229 Brezžična omrežna povezava je prekinjena. Vzpostavitev povezave z brezžično dostopno točko ni uspela. Povezava z omrežjem ni uspela.
- 229 Žična omrežna povezava je prekinjena.
- 229 Vzpostavljena je povezava z lokalnim omrežjem, ne pa tudi z internetom.

Težave s funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC)

- 230 Kaj je Anynet+?
- 230 Anynet+ ne deluje. Povezana naprava ni prikazana.
- 230 Želim zagnati Anynet+. Prav tako želim, da se povezane naprave vklopijo, ko se vklopi TV.
- 231 Želim zapreti Anynet+. Ni priročno, da se ob vklopu drugih naprav vklopi tudi TV. Nepriročno je, ker se povezane naprave (npr. sprejemnik STB) izklopijo istočasno.
- 231 Na zaslonu se prikaže sporočilo "Vzpostavljanje povezave z napravo, ki podpira Anynet+ ..." ali "Prekinitev povezave z napravo, ki podpira Anynet+".
- 231 Naprava, ki podpira Anynet+, ne predvaja.

Težave z daljinskim upravljalnikom

- 232 Daljinski upravljalnik ne deluje.
- 232 Zunanjih naprav ne morete upravljati z daljinskim upravljalnikom TV.

Težave s snemanjem

- 233 Funkcije Timeshift ali funkcije snemanja ni mogoče uporabljati.
- 233 Ni mogoče snemati videov, prejetih iz zunanje naprave ali funkcije Samsung TV Plus.
- 233 Sporočilo "Formatiraj napravo" se prikaže pri uporabi funkcije Timeshift ali funkcije snemanja.
- 233 Datotek, posnetih na TV ni mogoče predvajati na računalniku.

Aplikacije

- 234 Zagnal sem aplikacijo, vendar je v drugem jeziku. Kako lahko spremenim jezikovno nastavitvev?
- 234 Aplikacija ne deluje pravilno. Kakovost slike je slaba.
- 234 Smart Hub Prvi zaslon se pojavi vedno, ko vklopite TV.

Predstavnostne datoteke

- 235 Predvajanje nekaterih datotek je prekinjeno.
- 235 Nekaterih datotek ni mogoče predvajati.

Težave s prepoznavanjem glasu

- 236 Mikrofon je izklopljen.
- 236 Bixby samodejno odgovori.
- 237 Ko rečem "Hi, Bixby", Bixby ne odgovori.
- 237 Prepoznavanje glasu v nasprotju z drugimi funkcijami s Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne deluje. Ni odziva, tudi če pritisnete gumb Glasovni pomočnik.
- 238 Med prepoznavanjem glasu se pojavi sporočilo o veliki obremenitvi in funkcija ne deluje.
- 238 Želim si ogledati vremenske informacije za izbrano območje.

Druge težave

- 239 TV je vroč.
- 239 Iz TV se širi vonj po plastiki.
- 239 Nastavitve bodo izgubljene po 5 minutah oziroma ob vsakem izklopu TV.
- 239 TV je nagnjen.
- 239 Stojalo je majavo ali skrivljeno.
- 239 Na zaslonu se prikaže POP (vgrajena pojavna pasica TV).
- 240 TV oddaja pokajoč zvok.
- 240 TV brni.
- 240 TV glasovno sporoča dogodke na zaslonu.

Diagnostika težav pri delovanju TV

- 241 Samodiagnoza
- 242 Ni mogoče izbrati možnosti Oddajani signal v možnosti Samodiagnoza.
- 243 Ponastavi Smart Hub
- 243 Ponastavi sliko
- 243 Ponastavi zvok

Podpora

- 244 Podpora prek možnosti Oddaljeno upravljanje
- 244 Iskanje kontaktnih informacij za servis
- 244 Zahtevanje servisnih storitev

Pogosto zastavljena vprašanja

Zaslon TV se ne prikaže pravilno

TV se ne vklopi

Slika je popačena ali Soundbar ne predvaja zvoka

Omrežni dostop ni na voljo

Ni zvoka oziroma iz zvočnikov prihaja nenavaden zvok

Daljinski upravljalnik ne deluje

Posodobitev programske opreme

Napotki glede dostopnosti

Spoznajte meni na zaslonu

281 Uporaba daljinskega upravljalnika

283 Uporaba menija za dostopnost

287 Uporaba TV z vklopljeno funkcijo Glasovni vodnik

289 Uporaba vodnika

293 Uporaba storitve Ogled razporeda

294 Uporaba možnosti Seznam kanalov

296 Snemanje

299 Uporaba storitve Smart Hub

302 Zagon priročnika e-Manual

303 Uporaba storitve Bixby

Vodič

Naučite se uporabljati različne funkcije.

Povezave

Oddaje v živo si lahko ogledate tako, da antenski kabel priključite na TV, s kablom LAN ali brezžično dostopno točko pa si zagotovite dostop do omrežja. Z različnimi priključki lahko povežete tudi zunanje naprave.

Vodnik za povezavo


Ogledate si lahko podrobnejše informacije o zunanjih napravah, ki jih lahko povežete z TV.


 >  **Meni** >  **Povezane naprave** > **Vodnik za povezavo** Posk. zdaj

S pomočjo slik vam prikazuje, kako priključiti različne zunanje naprave, kot so naprave za predvajanje videoposnetkov, igralne konzole in računalnike. Če izberete način povezave in zunanjo napravo, se prikažejo podrobnosti o priključitvi.


- **Zvočna naprava:** HDMI (eARC), Optično, Bluetooth, Wi-Fi, Nastavitev prostorskega zvoka zvočnika Wi-Fi
- **Video naprava:** HDMI
- **Pametni telefon:** Skupna raba zaslona (Smart View), Skupna raba zaslona (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Skupna raba kamere, Apple AirPlay
- **PC:** HDMI, Skupna raba zaslona (Brezžično), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay, NFC on TV
- **Vhodna naprava:** Daljinski upravljalnik, Tipkovnica USB, Miška USB, Igralni plošček USB, Kamera USB, Naprava Bluetooth
- **Igralna konzola:** HDMI

- **Zunanji pomnilnik: Bliskovni pogon USB, Pogon trdega diska (HDD)**

 S pomočjo funkcije **Odpravljanje težav HDMI** lahko preverite povezavo s kablom HDMI in z zunanjimi napravami (traja približno 2 minuti).

 Nekatere funkcije morda niso podprte, odvisno od modela in geografskega območja.

 Način povezave in razpoložljive zunanje naprave se lahko razlikujejo glede na mode.


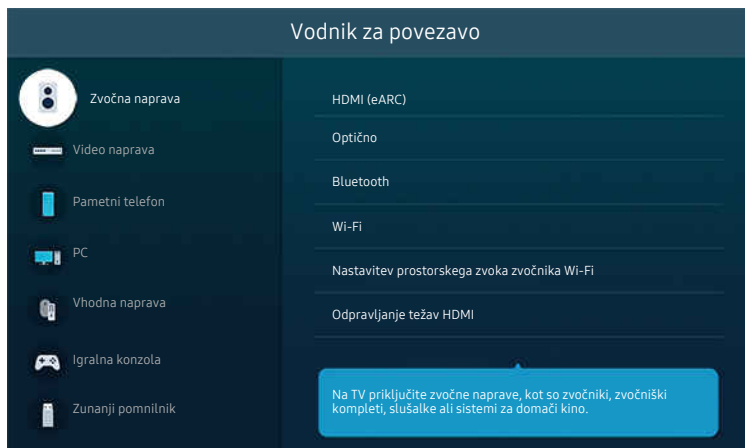


 Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

Povezovanje naprave Antena (Antena)

Antenski kabel lahko priključite v vaš TV.

- Če priključite kabelski ali satelitski sprejemnik, povezava z anteno ni potrebna.
- Vrata na vašem TV se lahko razlikujejo od spodaj prikazane slike, odvisno od modela in regije.

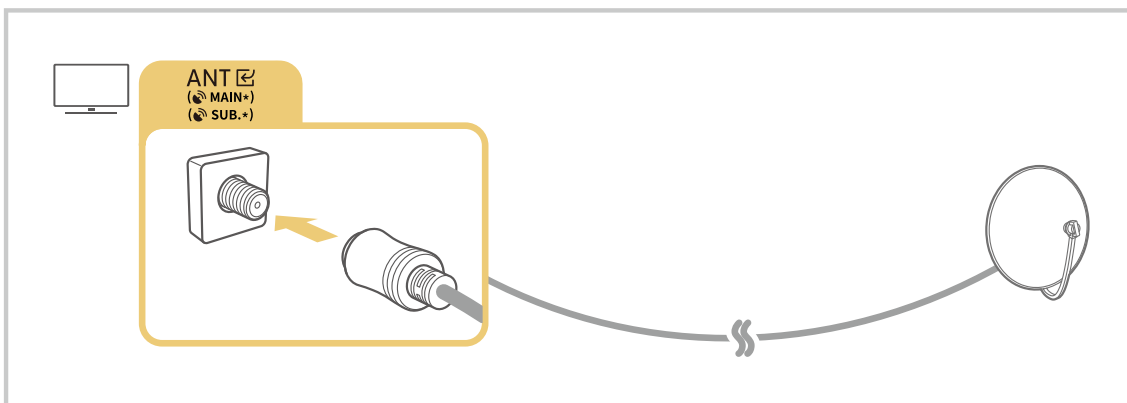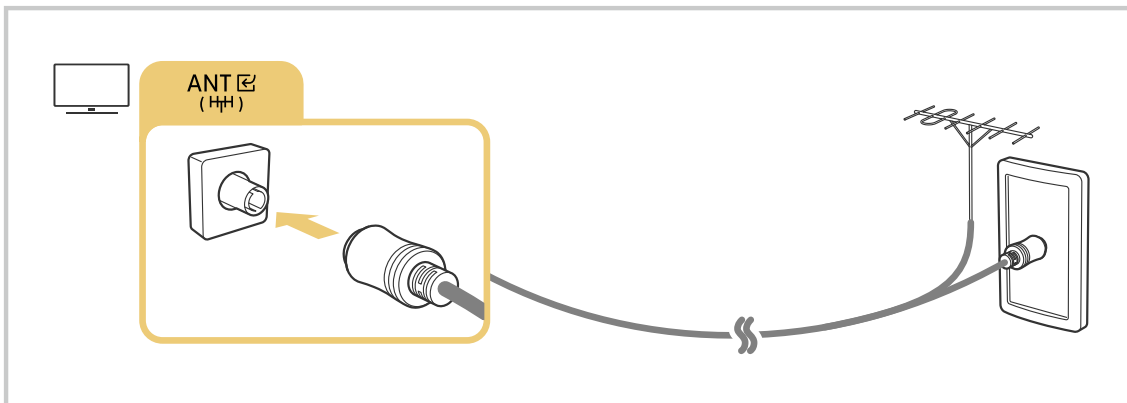

Najbolje je, da oba priključka povežete z večkratnim stikalom ali s stikalom DiSEqC itd. in možnost **Vrsta povezave z anteno** nastavite na možnost **Dvojna**.

- Način povezovanja se lahko razlikuje glede na model ali geografsko območje.
- Sistem DVB-T2 morda ni podprt, odvisno od geografske regije.

Povezovanje z omrežjem

Lahko si zagotovite dostop do omrežja prek svojega TV.


[🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Povezava](#) > [Omrežje](#) > [Odpri Omrežne nastavitve](#)
[Posk. zdaj](#)

Konfigurirajte omrežne nastavitve, da se povežete z razpoložljivim omrežjem.

Vzpostavljanje žične omrežne povezave

[🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Povezava](#) > [Omrežje](#) > [Odpri Omrežne nastavitve](#)
> [Žično](#)

Če priključite kabel LAN, TV samodejno dobi dostop do omrežja.

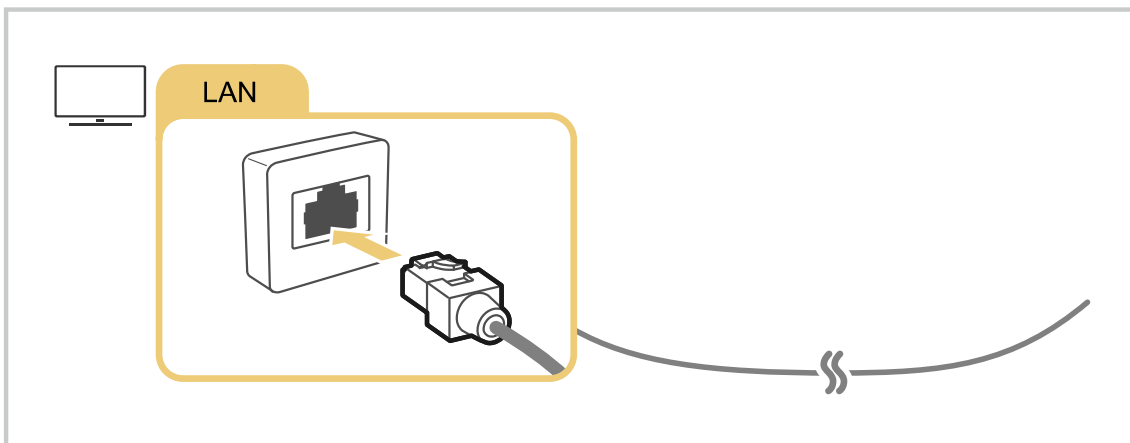



- 🔧 Če se TV ne poveže samodejno v omrežje, si oglejte "[Žična omrežna povezava je prekinjena.](#)" v "Odpravljanje težav".
- 🔧 Za priključitev kabla LAN uporabite kabel 7. kategorije (tip *STP). (100/10 Mb/s)
 - * Shielded Twisted Pair
- 🔧 TV ne bo mogel vzpostaviti povezave z omrežjem, če je hitrost omrežja nižja od 10 Mbps.
- 🔧 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
- 🔧 Nekateri modeli ne podpirajo žičnih omrežij.

Vzpostavljanje brezžične omrežne povezave

[Meni](#) > [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Povezava](#) > [Omrežje](#) > [Odpri Omrežne nastavitve](#) > [Brezžično](#)

Pred vzpostavljanjem povezave se prepričajte, da imate na voljo nastavitvi imena brezžične dostopne točke (SSID) in gesla. Ime omrežja (SSID) in varnostni ključ najdete na zaslonu za konfiguracijo brezžične dostopne točke. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik za brezžično dostopno točko.

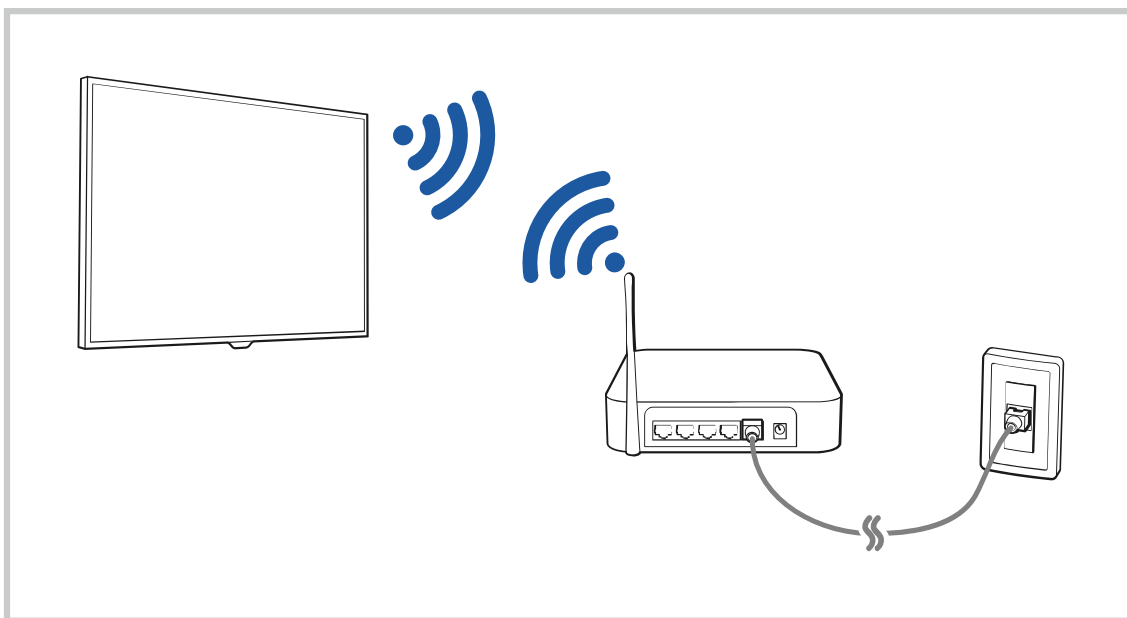

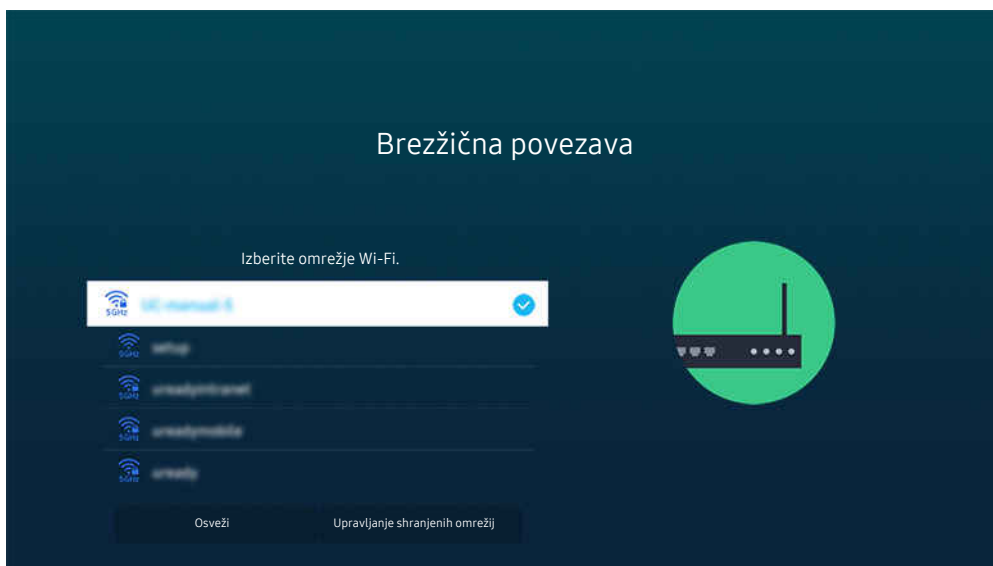

- ✎ Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.
- ✎ Če brezžična dostopna točka ni zaznana, izberite **Dodaj omrežje**, na dnu seznama in vnesite ime omrežja (SSID).
- ✎ Če ima brezžična dostopna točka gumb WPS ali PBC, izberite možnost **Uporabi WPS** na dnu seznama in nato v 2 minutah pritisnite gumb WPS oz. PBC na dostopni točki. TV bo samodejno vzpostavil povezavo.
- ✎ Za ogled ali izbris prejšnjih povezanih omrežnih imen (SSID-jev) premaknite označeno mesto na **Upravljanje shranjenih omrežij** in nato pritisnite gumb Izberi.
- ✎ Če želite prekiniti povezavo Wi-Fi, izberite **Prek. pov.** v > **Meni** > **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Omrežje** > **Stanje omrežja**. **Posk. zdaj**

Preverjanje stanja omrežne povezave

> **Meni** > **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Omrežje** > **Stanje omrežja** **Posk. zdaj**

Ogledate si lahko trenutno stanje omrežja.

Ponastavitev omrežja


> **Meni** > **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Omrežje** > **Ponastavi omrežje**
Posk. zdaj

Obnovite omrežne nastavitve na tovarniško privzete vrednosti.

Vklop TV z mobilno napravo

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Omrežje** > **Strokovne nastavitve** > **Vklop z mobilno napravo** [Posk. zdaj](#)




TV lahko vklopite z mobilno napravo, ki je povezana z istim omrežjem kot TV.

-  Ta funkcija je na voljo, če je mobilna naprava z TV povezana prek aplikacije SmartThings ali funkcije Apple AirPlay. Aplikacija Apple AirPlay morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

Povezava nadzorne naprave IP z TV

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Omrežje** > **Strokovne nastavitve** > **Daljinski upravljalnik IP** [Posk. zdaj](#)

Nadzorno napravo IP lahko oddaljeno povežete z TV za upravljanje naprave IP.

-  Za uporabo te funkcije morate vklopiti nastavev **Vklop z mobilno napravo**.
-  Ko vklopite to funkcijo, lahko TV upravljajo tudi druge nadzorne naprave IP. Priporočamo, da to funkcijo vklopite samo, če je nameščen odobren krmilnik po meri, ki je konfiguriran posebej za Samsung TV, in če imate brezžično omrežje zaščiteno z geslom.
-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.




Omogočanje povezave z brezžičnim omrežjem

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Omrežje** > **Strokovne nastavitve** > **Wi-Fi** [Posk. zdaj](#)


Omogočite lahko povezavo z omrežjem Wi-Fi.

-  Če želite vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem, mora biti funkcija omogočena.

Omogočanje vzpostavitve povezave Wi-Fi Direct

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Omrežje** > **Strokovne nastavitve** > **Wi-Fi Direct**

Ko uporab. nepos. povez. Wi-Fi, se lahko nepos. povež. z drugimi nap. in postav. vseb. v skup. rabo brez brezžič. usmer.

 Za povečanje zmogljivosti omrežja, ko je povezana dostopna točka 6 GHz, izklopite funkcijo **Wi-Fi Direct**.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Spreminjanje imena TV

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Ime naprave** **Posk. zdaj**

Ime TV v omrežju lahko spremenite. Izberite **Uporabniški vnos** na dnu seznama in spremenite ime.

Prikaz zaslona vaše mobilne naprave na TV




Zaslon svoje mobilne naprave lahko prikazujete na zaslonu TV prek možnosti [Smart View](#), [Apple AirPlay](#) ali [Tap View](#).


Ko zaženete skupno rabo zaslona z mobilno napravo ([Smart View](#)/[Apple AirPlay](#)/[Tap View](#)), zaslon naprave TV preklopi na [Multi View](#) ali zaslon mobilne naprave. Glejte več vsebin hkrati na zaslonu [Multi View](#).

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.




 Za več informacij si oglejte poglavje "[Uporaba storitve Multi View](#)".

Uporaba storitve Skupna raba zaslona (Smart View)





Za informacije o povezovanju med zaslonom in mobilno napravo si oglejte  >  [Meni](#) >  [Povezane naprave](#) > [Vodnik za povezavo](#) > [Pametni telefon](#) > [Skupna raba zaslona \(Smart View\)](#). [Posk. zdaj](#)

- Če želite izklopiti Skupna raba zaslona (Smart View), odklopite mobilno napravo ali pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.
- V meniju Smart View vaše mobilne naprave lahko spreminjate nastavitve, na primer razmerje stranic.

Uporaba storitve Apple AirPlay

Uporabite aplikacijo AirPlay, če ste uporabnik naprave iPhone ali iPad. Za več informacij si oglejte  >  [Meni](#) >  [Povezane naprave](#) > [Vodnik za povezavo](#) > [Pametni telefon](#) > [Apple AirPlay](#). [Posk. zdaj](#)


 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

 Če želite uporabljati [Apple AirPlay](#), poskrbite, da je omogočena možnost  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Povezava](#) > [Nastavitve za Apple AirPlay](#).

Uporaba storitve Skupna raba zaslona (Tap View)


Tapnite svojo mobilno napravo na TV in prikažite **Multi View** ali zaslon mobilne naprave prek zaslona TV. Ko tapnete na svojo mobilno napravo na napravi TV, medtem ko je vklopljena aplikacija za glasbo na mobilni napravi, zaslon naprave TV preklopi na zaslon **Glasbeni zid**.

1. Omogočite možnost **Tap View** na mobilni napravi.

 Za več informacij o konfiguraciji si oglejte »Omogočanje Tap View«.

2. Vklopite zaslon mobilne naprave.

3. Tapnite mobilno napravo na TV. Zaslon naprave TV preklopi na **Multi View**, **Glasbeni zid** ali na zaslon mobilne naprave.


 Ko greste na Tap View, medtem ko ste v načinu **Ambient Mode** ali **Umetnost** (samo na modelih The Frame), se na TV prikaže samo zaslon mobilne naprave.


4. Glejte **Multi View**, **Glasbeni zid** ali zaslon mobilne naprave na zaslonu naprave TV.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

 Ta funkcija je na voljo pri Samsungovih mobilnih napravah z operacijskim sistemom Android 8.1 ali novejšo različico.

 Zaslon **Glasbeni zid** je funkcija, ki vam omogoča uživanje v glasbi skupaj z video učinki, ki se spreminjajo glede na žanr in ritem glasbe.

 Prikazan zaslon TV se lahko razlikuje glede na model.

 Ta funkcija omogoča Zaslon/Sound Mirroring tako, da zazna tresljaje, ki nastanejo, ko tapnete mobilno napravo na TV.

 Tapniti morate stran od vogalov zaslona TV in okvirja. Lahko se opraska ali počli na zaslonu TV ali mobilne naprave.

 Priporočamo, da mobilno napravo uporabljate z nameščeno zaščito in jo rahlo tapnete ob kateri koli zunanji rob TV.

Omogočanje možnosti Tap View

Omogočite možnost **Tap View** v aplikaciji SmartThings.

 Odvisno od različice aplikacije SmartThings boste morda morali TV registrirati z mobilno napravo.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.





1. Zaženite aplikacijo SmartThings na svoji mobilni napravi.
2. V mobilni napravi izberite možnost Nastavitve (☰ > ⚙️) v aplikaciji SmartThings.
3. Možnost **Tap View** nastavite na On (Vklopljeno).

 Po prvi vzpostavitvi povezave v pojavnem oknu TV izberite možnost **Dovoli**.

Kabli za povezovanje zunanjih naprav

Ogledate si lahko podrobnejše informacije o kablih za povezovanje zunanjih naprav, ki jih lahko povežete z TV.

Naziv kabla	Slika	Opis
HDMI – HDMI		Vsak kabel sočasno prenaša digitalne video- in zvočne signale iz zunanje naprave na priključek HDMI na TV. Kabli so razdeljeni na razne vrste glede na vrsto vhodnih/izhodnih priključkov na zunanjih napravah.
HDMI – MINI HDMI		
HDMI – Micro HDMI		
HDMI – USB tipa C		
HDMI – DisplayPort		
Mini DisplayPort – HDMI		

Naziv kabla	Slika	Opis
DVI – HDMI		Kabli DVI–HDMI lahko prenašajo samo digitalne video signale, ne zvočnih signalov. Priporočamo uporabo kablov HDMI na HDMI.
Optični		Optični kabli se uporabljajo za prenašanje zvočnih signalov na zunanje zvočnike z nizko izgubo signala. Optični kabli ne morejo prenašati video signala.
Komponentni		Komponentni kabli prenašajo analogne signale. Video signal se razčleni in pošlje na rdeči, zeleni in modri terminal, da zagotovi sliko visoke ločljivosti (1080i). Zvočni signal je prenesen na rdeč in bel priključek.
Kompozitni		Kompozitni kabli prenašajo analogne signale. Video signal se pošlje na rumeni terminal, zvočni signal pa na rdeči in beli terminal.

 Razpoložljivi povezovalni kabli se lahko razlikujejo, odvisno od modela ali geografskega območja.

Preklapljanje med zunanji napravami, ki so povezane z TV

Preklapljanje lahko med programi TV in vsebino zunanjih naprav.

🏠 > ≡ **Meni** > 🌐 **Povezane naprave**


Ko na zaslonu **Vir** izberete priključeno zunanjo napravo, se na zaslonu TV prikaže vsebina izbrane naprave.

- ✎ Na standardnem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SOURCE.
- ✎ Če želite upravljati napravo (predvajalnik Blu-ray, igralna konzola itd.), ki podpira univerzalni daljinski upravljalnik, z daljinskim upravljalnikom TV, priključite napravo v vrata HDMI na TV in jo vklopite. Izhod, prikazan na TV, samodejno preklopi na izhod naprave, lahko pa univerzalni daljinski upravljalnik konfigurirate za napravo samodejno. Za več informacij si oglejte poglavje "Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom Samsung – pomaga vam Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika".
- ✎ Če je naprava USB priključena v vrata USB, se prikaže pojavno sporočilo, ki omogoča enostaven preklop na navedeno predstavnostno vsebino v napravi.
- ✎ Funkcija morda ni podprta, odvisno od naprave in geografske regije.

Urejanje imena in ikone zunanje naprave

🏠 > ≡ **Meni** > 🌐 **Povezane naprave**

Spremenite lahko ime vrat povezane zunanje naprave ali jih dodate na Prvi zaslon.

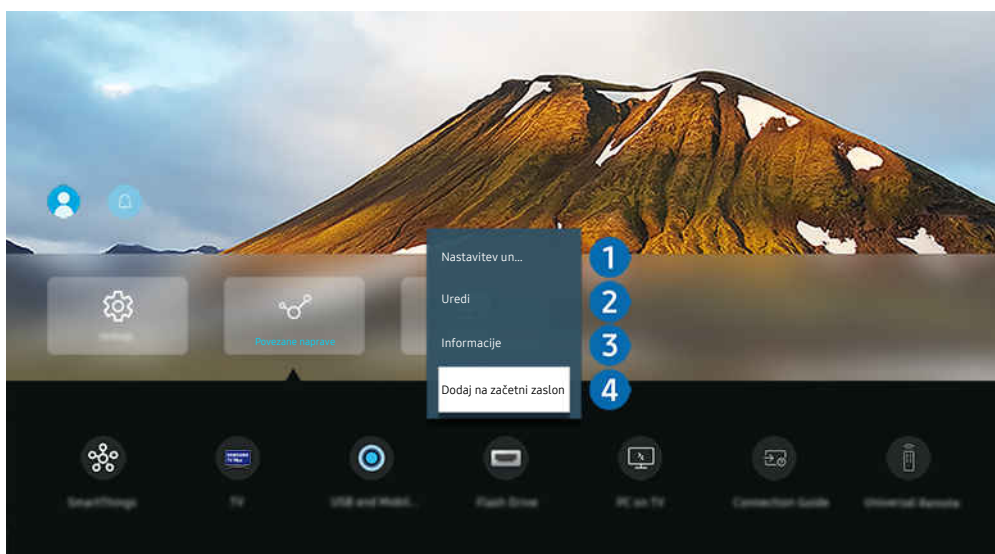

✎ Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1. Označeno območje premaknite na povezano zunanjo napravo.
2. Pritisnite smerni gumb za navzdol. Na voljo postanejo naslednje funkcije.

✎ Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od vrste vrat.

1 Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika

Zunanje naprave, povezane z TV, lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom Samsung. Če želite registrirati zunanjo napravo, pojdite na meni [Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika](#).

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

 Za več informacij si oglejte poglavje "[Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom Samsung – pomaga vam Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika](#)".

2 Uredi

Preimenujete lahko vhode in spremenite ikone naprav.

3 Informacije

Ogledate si lahko podrobne informacije o povezani zunanji napravi.

4 Dodaj na začetni zaslon

Za hitro preklapljanje lahko priključek zunanje naprave dodate na Prvi zaslon.


Uporaba dodatnih funkcij

Na zaslonu [Vir](#) lahko uporabite naslednje možnosti.

- **Kamera USB in kamera mobilne naprave**

Povežite USB kamero ali uporabite aplikacijo SmartThings na vašem mobilnem telefonu, da se povežete s kamero.

Priključite kamero za uporabo video klicev, domačo vadbo in druge nove funkcije.

 Za podrobnosti o povezovanju glejte [Skupna raba kamere](#) (🏠) > ☰ [Meni](#) > ⚙️ [Povezane naprave](#) > [Vodnik za povezavo](#) > [Pametni telefon](#) > [Skupna raba kamere](#)).

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Workspace**

Z TV dostopajte do osebnega računalnika prek oddaljenega osebnega računalnika ali možnosti Skupna raba zaslona (Brezžično).

 Za več informacij si oglejte poglavje "[Uporaba storitve Workspace](#)".

- **Vodnik za povezavo**


Prikaz navodil za povezovanje z napravo.

 Za več informacij si oglejte poglavje "[Vodnik za povezavo](#)".

- **Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika**



Omogoča registracijo zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom Samsung in njihovo upravljanje z daljinskim upravljalnikom.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

 Za več informacij si oglejte poglavje "[Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom Samsung – pomaga vam Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika](#)".

Opombe o povezovanju

Pri povezovanju zunanje naprave upoštevajte naslednje.

-  Število priključkov, njihova imena in mesta se glede na model lahko razlikujejo.
-  Pri povezovanju zunanje naprave z TV si oglejte uporabniški priročnik za napravo. Število priključkov zunanje naprave, njihova imena in mesta se glede na proizvajalca lahko razlikujejo.

Opombe o povezavi za HDMI

- Priporočamo naslednje vrste kablov HDMI:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Uporabite kabel HDMI debeline do 17 mm.
- Če uporabite neodobren kabel HDMI, se lahko prikaže prazen zaslon ali pride do napake pri povezavi.
- Nekateri kabli HDMI in naprave morda niso združljivi z TV zaradi različnih specifikacij standarda HDMI.
- Ta TV ne podpira ethernetnega kanala HDMI. Ethernet je omrežje LAN (lokalno omrežje), pri katerem so uporabljeni koaksialni kabli v skladu s standardom IEEE.
- Za najboljšo kakovost pri gledanju slik v ločljivosti UHD uporabite kabel, krajši od 3 m.
- Mnoge računalniške grafične kartice nimajo vrat HDMI, namesto njih pa imajo vrata DVI ali DisplayPort. Če osebni računalnik nima video izhoda HDMI, ga priključite s kablom DVI–HDMI ali HDMI–DisplayPort.
- Če je TV povezan z zunanjo napravo, kot je predvajalnik DVD/BD ali sprejemnik STB prek HDMI-ja, se samodejno vklopi način sinhronizacije vklopa in izklopa. V načinu napredne sinhronizacije TV še vedno zaznava zunanje naprave prek kabla HDMI in z njimi vzpostavi povezavo. To funkcijo izklopite tako, da odstranite kabel HDMI povezane naprave.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Opombe o povezavi za zvočne naprave

- Za boljšo kakovost zvoka TV na TV priključite zvočnik Sound Bar ali A/V sprejemnik.
- Če zunanjo zvočno napravo priklopite z optičnim kablom, se nastavev za **Zvočni izhod** samodejno spremeni na povezano napravo. Da se to zgodi, pa je treba zunanjo zvočno napravo vklopiti, preden priključite optični kabel. Za ročno spreminjanje nastavitve **Zvočni izhod** sledite korakom:

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- Uporabite zaslon **Hitre nastavitve**, če želite preklopiti na povezano napravo:

Uporabite gumb Izberi, da izberete **Optično** v meniju **Zvočni izhod**. (🏠 > ≡ **Meni** > ⚙️ **Nastavitve** > smerni gumb navzdol > **Zvočni izhod**). [Posk. zdaj](#)

- Uporabite zaslon **Nastavitve**, če želite preklopiti na povezano napravo:

Izberite **Optično** v meniju **Zvočni izhod**. (🏠 > ≡ **Meni** > ⚙️ **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Zvok** > **Zvočni izhod**). [Posk. zdaj](#)





 Pri vzpostavljanju povezave z TV glejte uporabniški priročnik za Sound bar.

- Nenavaden hrup iz povezane zvočne naprave med njeno uporabo lahko pomeni, da je prišlo do težave z napravo. V tem primeru se za pomoč obrnite na proizvajalca zvočne naprave.
- Digitalni zvok je na voljo samo pri 5.1-kanalnem zvoku.



Opombe o povezavi za računalnike

- Če želite izvedeti, katere ločljivosti podpira TV, si oglejte "[Preberite preden povežete računalnik \(podprte ločljivosti\)](#)".
- Če želite računalnik in TV povezati brezžično, morata biti med seboj povezana v istem omrežju.
- Ko dajete vsebine v skupno rabo z drugimi napravami, povezanimi v omrežje, kot so naprave v pomnilniškem sistemu IP (Internet Protocol), skupna raba morda ni podprta zaradi konfiguracije, kakovosti ali delovanja omrežja, na primer, če ima omrežje napravo NAS (Network-Attached Storage).

Opombe o povezavi za mobilne naprave

- Za uporabo funkcije Smart View mora mobilna naprava podpirati funkcijo zrcaljenja, kot je Zrcaljenje zaslona ali Smart View. Če želite preveriti, ali vaša mobilna naprava podpira funkcijo zrcaljenja, si oglejte uporabniški priročnik mobilne naprave.
- Funkcija Skupna raba zaslona (Smart View) morda ne bo delovala gladko v okolju 2,4 GHz. Za boljšo izkušnjo se priporoča 5,0 GHz. V odvisnosti od modela 5 GHz morda ni na voljo.
- Če želite uporabiti Wi-Fi Direct, mora mobilna naprava podpirati funkcijo Wi-Fi Direct. Če želite preveriti, ali vaša mobilna naprava podpira funkcijo Wi-Fi Direct, si oglejte uporabniški priročnik mobilne naprave.
- Mobilna naprava in vaš pametni TV morata biti povezana v istem omrežju.
- Uporabite aplikacijo AirPlay, če ste uporabnik naprave iPhone ali iPad. Za več informacij si oglejte  >  [Meni](#) >  [Povezane naprave](#) > [Vodnik za povezavo](#) > [Pametni telefon](#) > [Apple AirPlay](#). [Posk. zdaj](#)
-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Stanje omrežja lahko povzroči občasne prekinitve predvajanja videa ali zvoka.
- Ko dajete vsebine v skupno rabo z drugimi napravami, povezanimi v omrežje, kot so naprave v pomnilniškem sistemu IP (Internet Protocol), skupna raba morda ni podprta zaradi konfiguracije, kakovosti ali delovanja omrežja, na primer, če ima omrežje napravo NAS (Network-Attached Storage).

Opombe glede priključitve v pokončnem načinu

- Če priključite Samodejno vrteči se dodatek (v ločeni prodaji) na TV, lahko TV uporabljate v Pokončni način.
- Če želite računalnik ali konzolo, ki je na TV priključena prek HDMI, uporabljati v načinu Pokončni način, morate spremeniti nastavitve naprave. Zaslona na računalniku ali konzoli spremenite v Pokončni način.
-  Pokončni način je podprt, ko je priključen računalnik, ki uporablja Windows 10 ali novejšo različico, ali konzola, ki podpira Pokončni način.
-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.











Daljinski upravljalnik in zunanje naprave






TV lahko upravljate s svojim upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung. Za lažjo uporabo seznanite zunanje naprave, kot je tipkovnica.





Informacije o Pametni daljinski upravljalnik Samsung (QLED TV/The Frame (43-palčni ali večji modeli)/The Serif/OLED TV)

Preberite več o gumbih na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung.



Gumb	Opis
 (Napajanje)	<p>Pritisnite za vklop ali izklop TV.</p> <p>Pri modelu The Frame med gledanjem TV pritisnite za preklop v način Umetnost. V načinu Umetnost pritisnite za preklop na začetno stran Predstavn.. Pritisnite in držite za popoln izklop TV.</p>
 (Glasovni pomočnik)	<p>Zažene funkcijo Glasovni pomočnik. Pridržite gumb, izgovorite ukaz in gumb sprostite, da zaženete funkcijo Glasovni pomočnik.</p> <p> Podprti jeziki in funkcije aplikacije Glasovni pomočnik se lahko razlikujejo glede na geografsko regijo.</p>
 (Nastavitve / številka / barvni gumb)	<p>Ob vsakem pritisku na ta gumb preklopite med menijem z nastavitvami/navidezno številčnico/ploščico z možnostmi z barvnimi gumbi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ta gumb uporabite za dostop do dodatnih možnosti, ki so odvisne od uporabljene funkcije. • Pritisnite, da se na zaslonu prikaže navidezna številčnica. S številčnico lahko vnašate numerične vrednosti. Za vnos številke vrednosti izberite Končano ali Vnesite številko. Gumb uporabite za spremembo kanala, vnos kode PIN, vnos kode ZIP itd. <p> Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon z menijem Bližnjica.</p> <p> Če se gumb Barvni gumb prikaže na zaslonu s številčnim trakom, izberite možnost Barvni gumb, nato pa izberite določeno barvo s tipkovnico s smernim gumbom (gor/dol/levo/desno). To uporabite za dostop do dodatnih možnosti, ki so posebej namenjene za uporabljeno funkcijo.</p>
 (Multi View)	<p>Pritisnite gumb, da neposredno vstopite v funkcijo Multi View.</p> <p> Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.</p>
<p>1 Smerni gumb (gor/dol/levo/desno)</p>	<p>Premika označeni del.</p>
<p>2 Izberi</p>	<p>Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikažejo podrobne informacije o programu.</p>
 (Nazaj)	<p>Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se delujoča funkcija zaustavi. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže prejšnji kanal.</p>
 (Smart Hub)	<p>Pritisnite za preklop na začetno stran Predstavn.. Na zaslonu Ambient pritisnite za preklop na začetno stran Ambient.</p> <p>Pri modelu The Frame v načinu Umetnost pritisnite za preklop na začetno stran Umetnost.</p>











Gumb	Opis
 (Predvajaj/premor)	<p>ko ga pritisnete, se prikažejo gumbi za predvajanje. S temi gumbi lahko upravljate trenutno predvajano predstavnostno vsebino.</p> <p>Med gledanjem oddaje pritisnite gumb za snemanje ali vklop funkcije Timeshift.</p> <p>Če želite uporabljati Vrstica za igre, pritisnite in pridržite gumb v načinu Igralni način.</p> <p> Aplikacija Vrstica za igre morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.</p>
+/- (Glasnost)	<p>Gumb premikajte gor ali dol, da nastavite glasnost. Če želite izklopiti zvok, pritisnite gumb. Če držite 2 sekundi ali dlje, se prikaže Bližnjice dostopnosti.</p>
^/∨ (Kanal)	<p>Gumb premikajte gor ali dol, da preklopite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslona Vodnik. Če ga držite vsaj sekundo, se prikaže zaslon Seznam kanalov.</p> <p>Pritisnite in pridržite gumba navzgor ali navzdol za hiter preklop kanala.</p>
 (Gumb za zagon aplikacije)	<p>Zaženite aplikacijo, ki jo navaja gumb.</p> <p> Aplikacije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo odvisno od geografske regije ali ponudnika vsebin.</p> <p> Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.</p>





-  Upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung uporabljajte manj kot 6 m od TV. Delovna razdalja se lahko razlikuje glede na značilnosti brezžičnega okolja.
-  Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.
-  Za uporabo izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung za upravljanje združljive zunanje naprave, ki ne podpira funkcije HDMI-CEC (Anynet+), morate konfigurirati univerzalni daljinski upravljalnik za napravo. Za več informacij si oglejte poglavje "[Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom Samsung – pomaga vam Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika](#)".
-  Za uporabo izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung za upravljanje združljive zunanje naprave, ki podpira HDMI-CEC (Anynet+), napravo s kablom HDMI priklopite na vrata HDMI na TV. Za več informacij si oglejte poglavje "[Uporaba storitve Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)".





Informacije o Pametni daljinski upravljalnik Samsung (The Frame (model 32LS03B)/serija BU8)

Preberite več o gumbih na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung.



Gumb	Opis
 (Napajanje)	Pritisnite za vklop ali izklop TV. Pri modelu The Frame med gledanjem TV pritisnite za preklop v način Umetnost . V načinu Umetnost pritisnite za preklop na začetno stran Predstavn.. Pritisnite in držite za popoln izklop TV.
 (Glasovni pomočnik)	Zažene funkcijo Glasovni pomočnik. Pridržite gumb, izgovorite ukaz in gumb sprostite, da zaženete funkcijo Glasovni pomočnik.  Podprti jeziki in funkcije aplikacije Glasovni pomočnik se lahko razlikujejo glede na geografsko regijo.
 (Nastavitve / številka / gumb z možnostmi)	Ob vsakem pritisku na ta gumb preklopite med menijem z nastavitvami/navidezno številčnico/ploščico z možnostmi. <ul style="list-style-type: none"> • Ta gumb uporabite za dostop do dodatnih možnosti, ki so odvisne od uporabljene funkcije. • Pritisnite, da se na zaslonu prikaže navidezna številčnica. S številčnico lahko vnašate numerične vrednosti. Za vnos številske vrednosti izberite Končano ali Vnesite številko. Gumb uporabite za spremembo kanala, vnos kode PIN, vnos kode ZIP itd.  Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon z menijem Bližnjica .
 (gumbBarva)	Ob pritisku so na zaslonu prikazani barvni gumbi. Ta gumb uporabite za dostop do dodatnih možnosti, ki so odvisne od uporabljene funkcije.
 1 Smerni gumb (gor/dol/levo/desno)	Premika označeni del.
 2 Izberi	Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikažejo podrobne informacije o programu.
 (Nazaj)	Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se delujoča funkcija zaustavi. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže prejšnji kanal.
 (Smart Hub)	Pritisnite za preklop na začetno stran Predstavn.. Pri modelu The Frame v načinu Umetnost pritisnite za preklop na začetno stran Umetnost .












Gumb	Opis
 (Predvajaj/premor)	ko ga pritisnete, se prikažejo gumbi za predvajanje. S temi gumbi lahko upravljate trenutno predvajano predstavnostno vsebino. Med gledanjem oddaje pritisnite gumb za snemanje ali vklop funkcije Timeshift.
+/- (Glasnost)	Gumb premikajte gor ali dol, da nastavite glasnost. Če želite izklopiti zvok, pritisnite gumb. Če držite 2 sekundi ali dlje, se prikaže Bližnjice dostopnosti .
^/∨ (Kanal)	Gumb premikajte gor ali dol, da preklopite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslona Vodnik . Če ga držite vsaj sekundo, se prikaže zaslon Seznam kanalov . Pritisnite in pridržite gumba navzgor ali navzdol za hiter preklop kanala.
 (Gumb za zagon aplikacije)	Zaženite aplikacijo, ki jo navaja gumb. <ul style="list-style-type: none">  Aplikacije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo odvisno od geografske regije ali ponudnika vsebin.  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.






-  Uporabnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung uporabljajte manj kot 6 m od TV. Delovna razdalja se lahko razlikuje glede na značilnosti brezžičnega okolja.
-  Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.
-  Za uporabo izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung za upravljanje združljive zunanje naprave, ki ne podpira funkcije HDMI-CEC (Anynet+), morate konfigurirati univerzalni daljinski upravljalnik za napravo. Za več informacij si oglejte poglavje "[Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom Samsung – pomaga vam Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika](#)".
-  Za uporabo izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung za upravljanje združljive zunanje naprave, ki podpira HDMI-CEC (Anynet+), napravo s kablom HDMI priklopite na vrata HDMI na TV. Za več informacij si oglejte poglavje "[Uporaba storitve Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)".





Več o upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung (The Sero)

Preberite več o gumbih na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung.




Gumb	Opis
 (Napajanje)	<p>Pritisnite za vklop ali izklop TV.</p> <ul style="list-style-type: none"> Izberite, ali naj TV pred izklopom preklopi na ležeči način ali Pokončni način oziroma ali naj se TV izklopi brez spremembe usmerjenosti. Če želite spremeniti zeleno nastavitvev, se pomaknite v Način izklopa (🏠) > Meni > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Napajanje in varčevanje z energijo > Način izklopa) in spremenite nastavitvev.
 (Glasovni pomočnik)	<p>Zažene funkcijo Glasovni pomočnik. Pridržite gumb, izgovorite ukaz in gumb sprostite, da zaženete funkcijo Glasovni pomočnik.</p> <p> Podprti jeziki in funkcije aplikacije Glasovni pomočnik se lahko razlikujejo glede na geografsko regijo.</p>
 (Nastavitve / številka / barvni gumb)	<p>Ob vsakem pritisku na ta gumb preklopite med menijem z nastavitvami/navidezno številčnico/ploščico z možnostmi z barvnimi gumbi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ta gumb uporabite za dostop do dodatnih možnosti, ki so odvisne od uporabljene funkcije. Pritisnite, da se na zaslonu prikaže navidezna številčnica. S številčnico lahko vnašate numerične vrednosti. Za vnos številke vrednosti izberite Končano ali Vnesite številko. Gumb uporabite za spremembo kanala, vnos kode PIN, vnos kode ZIP itd. <p> Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon z menijem Bližnjica.</p> <p> Če se gumb Barvni gumb prikaže na zaslonu s številčnim trakom, izberite možnost Barvni gumb, nato pa izberite določeno barvo s tipkovnico s smernim gumbom (gor/dol/levo/desno). To uporabite za dostop do dodatnih možnosti, ki so posebej namenjene za uporabljen funkcijo.</p>
 (Zasukaj.)	Pritisnite gumb, da zavrtite zaslon v ležeči ali pokončni način.
 1 Smerni gumb (gor/dol/levo/desno)	Premika označeni del.
 2 Izberi	Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikažejo podrobne informacije o programu.
 (Nazaj)	Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se delujoča funkcija zaustavi. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže prejšnji kanal.
 (Smart Hub)	Pritisnite za preklop na začetno stran Predstavn. Na zaslonu Ambient pritisnite za preklop na začetno stran Ambient .









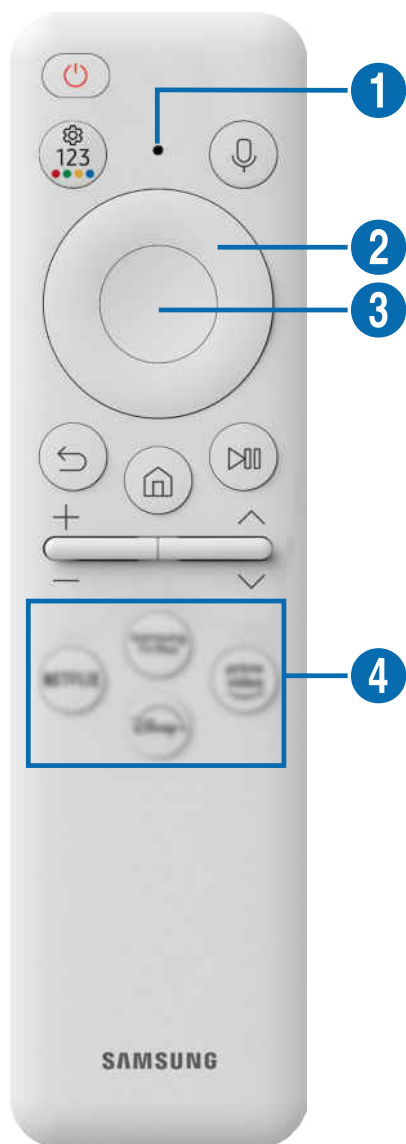


Gumb	Opis
 (Predvajaj/premor)	<p>ko ga pritisnete, se prikažejo gumbi za predvajanje. S temi gumbi lahko upravljate trenutno predvajano predstavnostno vsebino.</p> <p>Med gledanjem oddaje pritisnite gumb za snemanje ali vklop funkcije Timeshift.</p> <p>Če želite uporabljati Vrstica za igre, pritisnite in pridržite gumb v načinu Igralni način.</p> <p> Aplikacija Vrstica za igre morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.</p>
+/- (Glasnost)	<p>Gumb premikajte gor ali dol, da nastavite glasnost. Če želite izklopiti zvok, pritisnite gumb. Če držite 2 sekundi ali dlje, se prikaže Bližnjice dostopnosti.</p>
^/∨ (Kanal)	<p>Gumb premikajte gor ali dol, da preklopite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslona Vodnik. Če ga držite vsaj sekundo, se prikaže zaslon Seznam kanalov.</p> <p>Pritisnite in pridržite gumba navzgor ali navzdol za hiter preklop kanala.</p>
 (Gumb za zagon aplikacije)	<p>Zaženite aplikacijo, ki jo navaja gumb.</p> <p> Aplikacije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo odvisno od geografske regije ali ponudnika vsebin.</p> <p> Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.</p>






-  Upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung uporabljajte manj kot 6 m od TV. Delovna razdalja se lahko razlikuje glede na značilnosti brezžičnega okolja.
-  Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.
-  Za uporabo izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung za upravljanje združljive zunanje naprave, ki ne podpira funkcije HDMI-CEC (Anynet+), morate konfigurirati univerzalni daljinski upravljalnik za napravo. Za več informacij si oglejte poglavje "[Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom Samsung – pomaga vam Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika](#)".
-  Za uporabo izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung za upravljanje združljive zunanje naprave, ki podpira HDMI-CEC (Anynet+), napravo s kablom HDMI priklopite na vrata HDMI na TV. Za več informacij si oglejte poglavje "[Uporaba storitve Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)".





Informacije o Pametni daljinski upravljalnik Samsung (The Frame (model LS03BS))

Preberite več o gumbih na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung.



Gumb	Opis
 (Napajanje)	<p>Pritisnite za vklop ali izklop TV.</p> <p>Med gledanjem TV pritisnite za preklop v način Umetnost. V načinu Umetnost pritisnite za preklop na začetno stran Predstavn.. Pritisnite in držite za popoln izklop TV.</p>
 1 MIC / LED	<p>Uporablja se kot mikrofonski senzor za prepoznavanje govora z daljinskim upravljalnikom. Ko polnimo daljinski upravljalnik z vmesnikom USB, sveti lučka LED, če poteka polnjenje. Ko je polnjenje končano, lučka LED ugasne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luknjice mikrofona ne izpostavljajte udarcem in vanjo ne vtikajte ostrih predmetov.
 (Glasovni pomočnik)	<p>Zažene funkcijo Glasovni pomočnik. Pridržite gumb, izgovorite ukaz in gumb sprostite, da zaženete funkcijo Glasovni pomočnik.</p> <p> Podprti jeziki in funkcije aplikacije Glasovni pomočnik se lahko razlikujejo glede na geografsko regijo.</p>
 (Nastavitve / številka / barvni gumb)	<p>Ob vsakem pritisku na ta gumb preklopite med menijem z nastavitvami/navidezno številčnico/ploščico z možnostmi z barvnimi gumbi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ta gumb uporabite za dostop do dodatnih možnosti, ki so odvisne od uporabljene funkcije. • Pritisnite, da se na zaslonu prikaže navidezna številčnica. S številčnico lahko vnašate numerične vrednosti. Za vnos številke vrednosti izberite Končano ali Vnesite številko. Gumb uporabite za spremembo kanala, vnos kode PIN, vnos kode ZIP itd. <p> Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon z menijem Bližnjica.</p> <p> Če se gumb Barvni gumb prikaže na zaslonu s številčnim trakom, izberite možnost Barvni gumb, nato pa izberite določeno barvo s tipkovnico s smernim gumbom (gor/dol/levo/desno).</p>
 2 Smerni gumb (gor/dol/levo/desno)	<p>Premika označeni del.</p>
 3 Izberi	<p>Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikažejo podrobne informacije o programu.</p>
 (Nazaj)	<p>Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se delujoča funkcija zaustavi. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže prejšnji kanal.</p>
 (Smart Hub)	<p>Pritisnite za preklop na Prvi zaslon.</p>


Gumb	Opis
 (Predvajaj/premor)	<p>ko ga pritisnete, se prikažejo gumbi za predvajanje. S temi gumbi lahko upravljate trenutno predvajano predstavnostno vsebino.</p> <p>Med gledanjem oddaje pritisnite gumb za snemanje ali vklop funkcije Timeshift.</p> <p>Če želite uporabljati Vrstica za igre, pritisnite in pridržite gumb v načinu Igralni način.</p> <p> Aplikacija Vrstica za igre morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.</p>
+/- (Glasnost)	<p>Gumb premikajte gor ali dol, da nastavite glasnost. Če želite izklopiti zvok, pritisnite gumb. Če držite 2 sekundi ali dlje, se prikaže Bližnjice dostopnosti.</p>
^/∨ (Kanal)	<p>Gumb premikajte gor ali dol, da preklopite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslona Vodnik. Če ga držite vsaj sekundo, se prikaže zaslon Seznam kanalov.</p> <p>Pritisnite in pridržite gumba navzgor ali navzdol za hiter preklop kanala.</p>
 4 Gumb za zagon aplikacije	<p>Zaženite aplikacijo, ki jo navaja gumb.</p> <p> Aplikacije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo odvisno od geografske regije ali ponudnika vsebin.</p> <p> Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.</p>

-  Upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung uporabljajte manj kot 6 m od TV. Delovna razdalja se lahko razlikuje glede na značilnosti brezžičnega okolja.
-  Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.
-  Za uporabo izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung za upravljanje združljive zunanje naprave, ki ne podpira funkcije HDMI-CEC (Anynet+), morate konfigurirati univerzalni daljinski upravljalnik za napravo. Za več informacij si oglejte poglavje "[Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom Samsung – pomaga vam Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika](#)".
-  Za uporabo izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung za upravljanje združljive zunanje naprave, ki podpira HDMI-CEC (Anynet+), napravo s kablom HDMI priklopite na vrata HDMI na TV. Za več informacij si oglejte poglavje "[Uporaba storitve Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)".

Povezava upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung z TV

Za upravljanje TV vzpostavite povezavo med upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung in svojim TV.

Ko prvič vklopite TV, se upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung samodejno seznanj z TV. Če se Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne seznanj samodejno z TV, ga usmerite v sprednji del TV, nato pa hkrati pridržite gumba ↶ in ⏏ najmanj 3 sekunde.

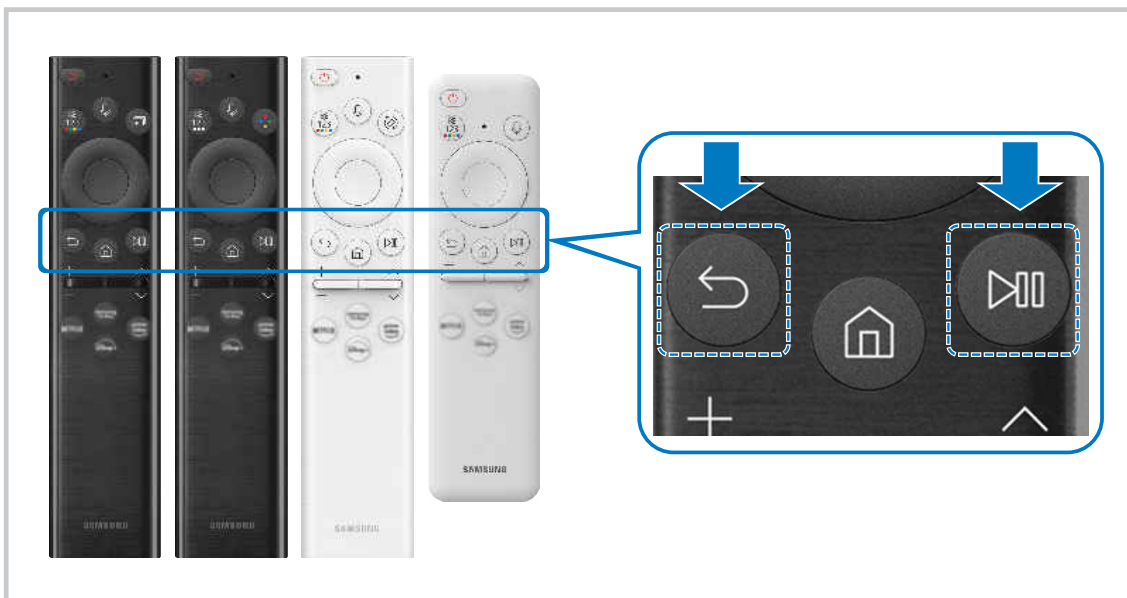








Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom Samsung – pomaga vam Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika

TV in povezane zunanje naprave upravljate z daljinskim upravljalnikom Samsung.

 >  **Meni** >  **Povezane naprave** > **Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika**

Vse zunanje naprave, povezane s TV, lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom Samsung. Če želite registrirati zunanje naprave, pojdite na meni **Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika**.

-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
-  Z daljinskim upravljalnikom TV lahko brez dodatnega nameščanja uporabljate tudi funkcijo **Anynet+ (HDMI-CEC)** in zunanje naprave Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba storitve Anynet+ (HDMI-CEC)".
-  Nekatere zunanje naprave, ki so povezane z TV, morda ne bodo podpirale funkcije univerzalnega daljinskega upravljalnika.
-  Pred zunanjo napravo in pred logotip TV ne postavite nobenih ovir. Povzročijo lahko nepravilno oddajanje signala daljinskega upravljalnika.
-  TV si zapomni zunanjo napravo in njena vrata za priključitev (HDMI 1, HDMI 2 itd.).
-  V primeru težav z upravljanjem zunanjih naprav z izdelkom Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika poskusite s prilagoditvijo položaja zunanjih naprav.
-  Ta funkcija morda ne bo pravilno delovala, odvisno od okolja namestitve TV in funkcij zunanjih naprav.

Naučite se uporabljati Pametni daljinski upravljalnik Samsung

Lahko se naučite, kako uporabljati Pametni daljinski upravljalnik Samsung.

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Vodnik za gumbe daljinskega upravljalnika**

Poiščite podrobnosti o uporabi Pametni daljinski upravljalnik Samsung.

Pritisnite meni za uporabo raznih funkcij Pametni daljinski upravljalnik Samsung.




-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Uporaba storitve Anynet+ (HDMI-CEC)

Zunanjo napravo, ki je povezana prek funkcije Anynet+ (HDMI-CEC), upravljajte z daljinskim upravljalnikom.

Z daljinskim upravljalnikom TV lahko upravljate zunanje naprave, ki so povezane z TV prek kabla HDMI in podpirajo funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC). Funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) lahko nastavite in upravljate samo z daljinskim upravljalnikom.

Priključitev zunanje naprave prek funkcije Anynet+ in uporaba njenih menijev









 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Upravitelj zunanje naprave** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** [Posk. zdaj](#)

1. Možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavite na **Vklop**.
2. Napravo, ki je združljiva s HDMI-CEC, povežite z TV.
3. Vklopite povezano zunanjo napravo.

Naprava se samodejno poveže z TV. Ko je povezava vzpostavljena, lahko uporabljate menije povezane naprave z daljinskim upravljalnikom TV in napravo tako tudi upravljate.



 Postopek vzpostavljanja povezave lahko traja do dve minuti.

Preberite, preden povežete napravo Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Naprave, ki podpirajo funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) morajo biti z TV povezane prek kabla HDMI. Upoštevajte, da nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcije Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Univerzalni daljinski upravljalnik TV lahko konfigurirate tako, da upravlja kabelske sprejemnike drugih proizvajalcev, predvajanike Blu-ray in sisteme za domači kino, ki ne podpirajo standarda HDMI-CEC. Za več informacij si oglejte poglavje "Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom Samsung – pomaga vam Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika".
-  Funkcije Anynet+ ne morete uporabljati za upravljanje zunanjih naprav, ki ne podpirajo HDMI-CEC.
-  Daljinski upravljalnik TV v določenih okoliščinah morda ne deluje. V tem primeru znova nastavite napravo kot napravo, ki podpira funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Anynet+ (HDMI-CEC) deluje samo z zunanjimi napravami, ki podpirajo HDMI-CEC, in kadar so te naprave vklopljene ali v stanju pripravljenosti.
-  Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) lahko upravlja največ 12 združljivih zunanjih naprav (največ 3 naprave iste vrste), razen sistemov za domači kino. Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) lahko upravlja le en sistem za domači kino.
-  Za poslušanje 5.1-kanalnega zvoka z zunanje naprave povežite napravo z TV s kablom HDMI in sistem domačega kina povežite neposredno na digitalni zvočni izhodni priključek zunanje naprave.
-  Če ste zunanjo napravo nastavili s funkcijo Anynet+ in z univerzalnim daljinskim upravljalnikom, lahko napravo upravljate samo z univerzalnim daljinskim upravljalnikom.

Upravljanje TV s tipkovnico, miško ali igralno blazinico

Za lažje upravljanje TV povežite tipkovnico, miško ali igralno blazinico.

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Upravitelj zunanje naprave** > **Upravit. vhodnih naprav** Posk. zdaj

Povežete lahko tipkovnico, miško ali igralno blazinico, ki omogoča lažje upravljanje TV.

Povezava tipkovnice, miške ali igralne blazinice USB

Kabel tipkovnice, miške ali igralne blazinice priključite na vrata USB.

 Če povežete miško, je ta na voljo samo v aplikaciji **Internet** in funkciji **Workspace**.

 Podprte so igralne blazinice USB XInput.

 Za več informacij si oglejte **Vhodna naprava** v **Vodnik za povezavo** ( >  **Meni** >  **Povezane naprave** > **Vodnik za povezavo** > **Vhodna naprava**).

Povezava tipkovnice, miške ali igralne blazinice Bluetooth

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Upravitelj zunanje naprave** > **Upravit. vhodnih naprav** > **Seznam naprav Bluetooth** Posk. zdaj

 Če vaše naprave ni bilo mogoče zaznati, postavite tipkovnico blizu TV in nato izberite možnost **Osveži**. TV znova samodejno poišče razpoložljive naprave.

 Če povežete miško, je na voljo samo v aplikaciji **Internet**.

 Priključite lahko največ štiri igralne blazinice, ne glede na način priključitve (npr. USB ali Bluetooth).






– Ob uporabi dveh zvočnih naprav BT je najbolje uporabljati igralne blazinice USB.

– Ob uporabi ene zvočne naprave BT lahko priključite največ dve igralni blazinici BT.

 Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik naprave Bluetooth.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Uporaba tipkovnice in miške

Gumb	Opis
Smerne tipke	Premika označeni del
Tipka Windows	Prikaz nastavitv TV
Tipka Enter	Izbere ali zažene označeni element
Tipka ESC	Vrne na prejšnji zaslon.
Tipke F1/F2/F3/F4	Barvni gumbi —    
Tipka F5	Prikaže se zaslon Prvi zaslon
Tipka F6	Prikaže se zaslon Viri
Tipka F7	Prikaže se seznam Seznam kanalov
Tipka F8	Utiša zvok
Tipka F9/F10	Prilagodi glasnost
Tipki F11/F12	Preklopi kanal
Stran gor/stran dol	Pomika spletno stran, prikazano v aplikaciji Internet .
Levi klik	Na voljo samo v aplikaciji Internet . Kliknite na meni ali povezavo, da zaženete funkcijo kot na računalniku.
Desni klik	Na voljo samo v aplikaciji Internet . Uporabljate lahko naslednje funkcije:  Možnosti v meniju se lahko razlikujejo glede na izbrani element. <ul style="list-style-type: none">• Odpri• Odpri povezavo na novem zavihku• Omogoči način pomikanja







 Delovanje tipk se lahko razlikuje glede na določene aplikacije ali tipkovnico.

Uporaba igralne blazinice

Preverite podprte igralne blazinice. [Posk. zdaj](#)




 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Proizvajalec	Krmilniki	Povezava	Povratni odziv
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	0
	Xbox One S controller	BT	0
		USB	0
	Xbox 360 controller	USB	0
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	0
	Xbox Adaptive controller	BT	-
USB		-	
Sony	Dualsense	BT	0
		USB	0
	DualShock 4	BT	0
		USB	0
Google	Stadia controller	USB	Ni podprto
		Wi-Fi	Ni podprto
Amazon	Luna controller	BT	0
		USB	0
		Wi-Fi	Ni podprto
Joytron	CYVOX DX	USB	0
Logitech	F710	USB	0
	F510	USB	0
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	BT	0
		USB	Ni podprto

-  Nekatere tipke na tem izdelku niso na voljo, odvisno od krmilnika.
-  Povratni odziv:
 - »Ni podprto« (Ta izdelek ne podpira povratnega odziva.)
 - »-« (Krmilniki nimajo funkcije povratnega odziva.)
-  Televizorji Tizen na podprtih igralnih blazinicah podpirajo samo način XInput.
-  Krmilniki Xbox morda zahtevajo posodobitev vdelane programske opreme.
-  Zvočni izhod krmilnika (vrata 3,5 mm) na tem izdelku ni na voljo.
-  Drugi krmilniki za igranje iger v oblaku lahko delujejo ali ne.

Uporaba krmilnika

Gumb	Opis
Leva igralna palica in ploščica dpad	4-smerno krmarjenje
Desna igralna palica	<ul style="list-style-type: none"> • Gor/dol: Upravljanje glasnosti (gor/dol) • Levo/desno: Upravljanje kanalov (gor/dol) na zaslonu televizorja • Izberi (pritisni) : Utiša zvok
Gumb A ali gumb X (Samo Sony)	Vnos (V redu)
Gumb B ali gumb O (Samo Sony)	Nazaj (Prekliči)
Dolg pritisk na gumb B ali gumb O (Samo Sony)	Izhod
Gumb domov	Začetna stran Gaming Hub (države, v katerih je podprt Gaming Hub) Začetna stran Smart Hub
Dolg pritisk na gumb Domov	(Med igranjem igre v oblaku) Hitra plošča
Gumb za možnosti na levi	Vrstica za igre (ko je način Igralni način prižgan in je priključen zunanji vir)
Gumb X ali gumb □ (Samo Sony)	Numerične tipke (123)
Hkrati pritisnite in držite levo in desno igralno palico	Izklop (Vklop napajanja ni mogoč)

-  Delovanje tipk se lahko razlikuje glede na določene aplikacije ali krmilnik.
-  Če krmilnik na ta izdelek povežete prek omrežja Wi-Fi, uporaba funkcije krmarjenja po uporabniškem vmesniku ni možna.
-  Gaming Hub in igre v oblaku morda niso podprte v vseh državah.

Nastavitev vhodnih naprav

[🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Povezava](#) > [Upravitelj zunanje naprave](#) > [Upravit. vhodnih naprav](#) [Posk. zdaj](#)

- [Nast. tipkovnice](#) [Posk. zdaj](#)


Tipkovnico lahko nastavite s funkcijami [Jezik tipkovnice](#) in [Vrsta tipkovnice](#).

- [Nastavitve miške](#) [Posk. zdaj](#)

Miško lahko nastavite s funkcijami [Glavni gumb](#) in [Hitrost kazalca](#).

Vnos besedila z navidezno tipkovnico na zaslonu

Z [navidezno tipkovnico](#) vnesite besedilo v TV.

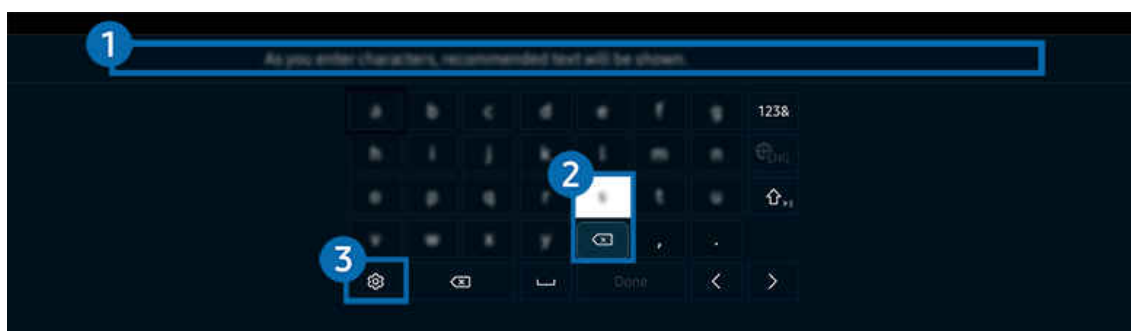

 Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.


1 Priporočeno besedilo

Ko vpišete besedo, ki jo želite poiskati, vam ta funkcija prikaže sorodne predloge, med katerimi lahko izbirate.

2 Gumbi za urejanje

Z izbiro katerega koli pojavnega okna Gumbi za urejanje po vnosu znakov na navidezni tipkovnici lahko hitro izvedete funkcijo urejanja.


3 Možnosti

Na zaslonu navidezne tipkovnice izberite . Na voljo so naslednje možnosti:

 Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od trenutno uporabljene funkcije.

- [Priporočeno besedilo](#)
- [Ponastavi priporočene besedilne podatke](#)
- [Pokaži gumbe za urejanje](#)
- [Jezik](#)

Vnašanje besedila z mikrofonom daljinskega upravljalnika in navidezno tipkovnico na zaslonu

Ko je na zaslonu prikazana navidezna tipkovnica, pridržite gumb  na izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung, govorite v mikrofona na izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung, nato pa gumb sprostite. Vaše besede se bodo izpisale na zaslonu.

 Nekatere funkcije morda ne podpirajo glasovnega vnosa besedila.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

 Pametni daljinski upravljalnik Samsung morda ni podprt, odvisno od modela in geografske regije.





Pametne funkcije

S storitvijo Smart Hub lahko uživate v številnih aplikacijah.


Uporaba storitve Smart Hub


Poglejte opise osnovnih funkcij za Smart Hub.

S pomočjo funkcije Smart Hub lahko iščete po spletu, nameščate razne aplikacije in jih nato uporabljate, gledate slike in posnetke ali poslušate glasbo, shranjeno na zunanjih pomnilnikih, ter uporabljate številne druge funkcije.

-  Nekatero storitve Smart Hub so plačljive.
-  Za uporabo Smart Hub mora biti TV povezan z omrežjem.
-  Nekatero funkcije storitve Smart Hub morda niso podprte, odvisno od ponudnika storitev, jezika ali geografske regije.
-  Prekinitve omrežnih storitev lahko povzročijo začasen izpad storitve Smart Hub.

Prikaz zaslona Prvi zaslon



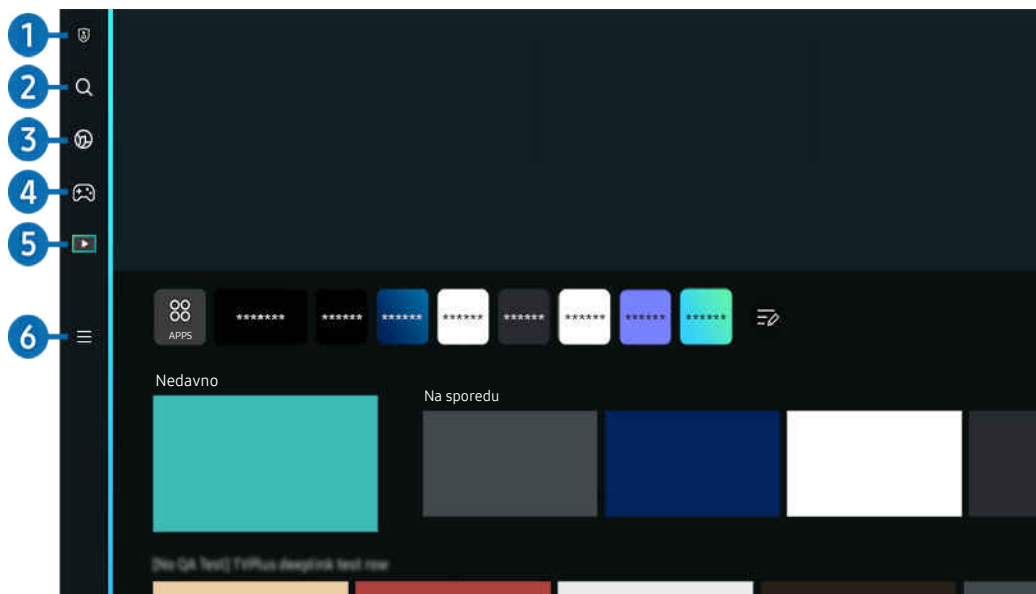

Pritisnite gumb .







 Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Izbire zasebnosti

Z vašega TV lahko enostavno upravljate politiko zasebnosti glede storitev glede Smart Hub in preverite, kako varni so vaši osebni podatki.

 Za uporabo storitve Smart Hub se morate strinjati s soglasjem za storitev Smart Hub ter z zbiranjem in uporabo osebnih podatkov. Dodatne funkcije in storitve niso na voljo brez soglašanja. Celotno besedilo dokumenta [Pogoji in zasebnost](#) si lahko ogledate tako, da se pomaknete na  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Pogoji in zasebnost**. [Posk. zdaj](#)

 Za preklic vašega soglasja z obveznimi določili in pogoji v zvezi s Smart Hub zaženite **Ponastavi Smart Hub** ( >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Skrb za naprave** > **Samodiagnoza** > **Ponastavi Smart Hub**). [Posk. zdaj](#)

2 Išči.

Poiščite kanale, programe, filme in aplikacije, ki jih ponuja Smart Hub.

 Če želite uporabljati storitve Išči., se prepričajte, da je TV povezan z omrežjem.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

3 Ambient Mode

Vaš TV nastavite za prikaz zelene vsebine, kot sta čas ali vreme, ko TV ni v uporabi.

Če se želite vrniti v način TV iz Ambient Mode, pritisnite  > levi smerni gumb >  **Predstavn..** Pritisnite gumb , če želite izklopiti TV.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

 Za več informacij si oglejte poglavje "[Uporaba storitve Ambient Mode](#)".

4 Igra

Igre na zaslonu TV lahko igrate tako, da krmilnik povežete s TV. Pred igranjem igre konfigurirajte nastavitve, da optimizirate Krmilnik in zvočno napravo.


 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

 Za več informacij si oglejte poglavje "[Uporaba storitve Samsung Gaming Hub](#)".

Umetnost

Ko TV ne gledate ali je TV izklopljen, lahko v načinu **Umetnost** urejate slikovne vsebine, na primer umetniška dela ali fotografije, ali samo izberete prikaz vsebin.

 Ta funkcija je na voljo samo pri televizorju The Frame.

 Za več informacij si oglejte poglavje "[Uporaba načina Umetnost](#)".

5 Predstavn.

Brskajte med TV programi. Namestite lahko različne aplikacije, ki jih ponuja Smart Hub, kot so aplikacije za video, glasbo, šport in igre, ter aplikacije uporabljate z napravo TV.

 Za več informacij si oglejte poglavje "[Več o Predstavn. Prvi zaslon](#)".

6 Meni

Upravljajte zunanje naprave, ki so povezane s TV, in konfigurirajte nastavitve za različne funkcije, ki jih najdete na TV.

 Za več informacij si oglejte poglavje "[Več o Meni Prvi zaslon](#)".

Samodejni zagon funkcije Smart Hub

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Možnost začetnega zaslona** > **Začnite z začetnim zaslonom za Smart Hub** [Posk. zdaj](#)

Če je **Začnite z začetnim zaslonom za Smart Hub** omogočen, Smart Hub samodejno zažene, ko je vklopljen TV. Pomaknite se do te možnosti, da omogočite ali onemogočite to funkcijo.

Samodejni zagon nazadnje uporabljene aplikacije

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Možnost začetnega zaslona** > **Samodejni zagon zadnje aplikacije** [Posk. zdaj](#)

Če je možnost **Samodejni zagon zadnje aplikacije** nastavljena na **Vklop**, se ob vklopu TV samodejno zažene nazadnje uporabljena aplikacija. To funkcijo lahko vklapljate oz. izklapljate. Pritisnite gumb Izberi v trenutnem meniju.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od aplikacije.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Samodejno zrcaljenje iz Multi View

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Možnost začetnega zaslona** > **Samodejni zagon zrcaljenja MultiView**

Če zaslon zrcali vašo mobilno napravo, bo **Multi View** samodejno prikazal zaslon naprave. Pomaknite se do te možnosti, da omogočite ali onemogočite to funkcijo.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Samodejno predvajanje v načinu Multi View

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Možnost začetnega zaslona** > **Samodejni zagon predvajanja Multi View** [Posk. zdaj](#)

Predvajanje vsebine YouTube iz mobilne naprave samodejno prikaže vsebino na Multi View.

 Na zaslonu je na voljo za katero koli predvajanje, zunanjo napravo ali aplikacijo, ki podpira način Multi View.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Samodejno zagon Multi View ob obračanju

[🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Možnost začetnega zaslona](#) > [Samodejni zagon funkcije Multi View pri obračanju](#)

Multi View se samodejno zažene, ko zaslon obrnete v pokončni način.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.


 Ta funkcija se aktivira ob priključitvi Samodejno vrteči se dodatek (v ločeni prodaji).

Preskušanje povezav storitve Smart Hub

[🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Podpora](#) > [Skrb za naprave](#) > [Samodiagnoza](#) > [Preskus povezave Smart Hub](#) [Posk. zdaj](#)

Ponastavitev storitve Smart Hub

[🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Podpora](#) > [Skrb za naprave](#) > [Samodiagnoza](#) > [Ponastavi Smart Hub](#) [Posk. zdaj](#)

 Nastavitve storitve Smart Hub lahko ponastavite. Za ponastavitev storitve Smart Hub, vnesite številko PIN. Privzeti PIN je »0000« (za Francijo in Italijo: "1111"). PIN lahko nastavite v [🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Upravitelj sistema](#) > [Spremeni PIN](#). [Posk. zdaj](#)




 Aplikacija [Spremeni PIN](#) morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.


Uporaba storitve Ambient Mode

Preberite več o funkcijah, ki jih nudi Ambient Mode.

 > levi smerni gumb >  **Ambient Mode** [Posk. zdaj](#)

Svoj TV nastavite za prikaz želene fotografije ali vsebine, ko TV ni v uporabi.

-  Pri modelih The Frame je način **Ambient Mode** integriran v način **Umetnost**.
-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
-  V **Ambient Mode** nekatere funkcije morda niso podprte.

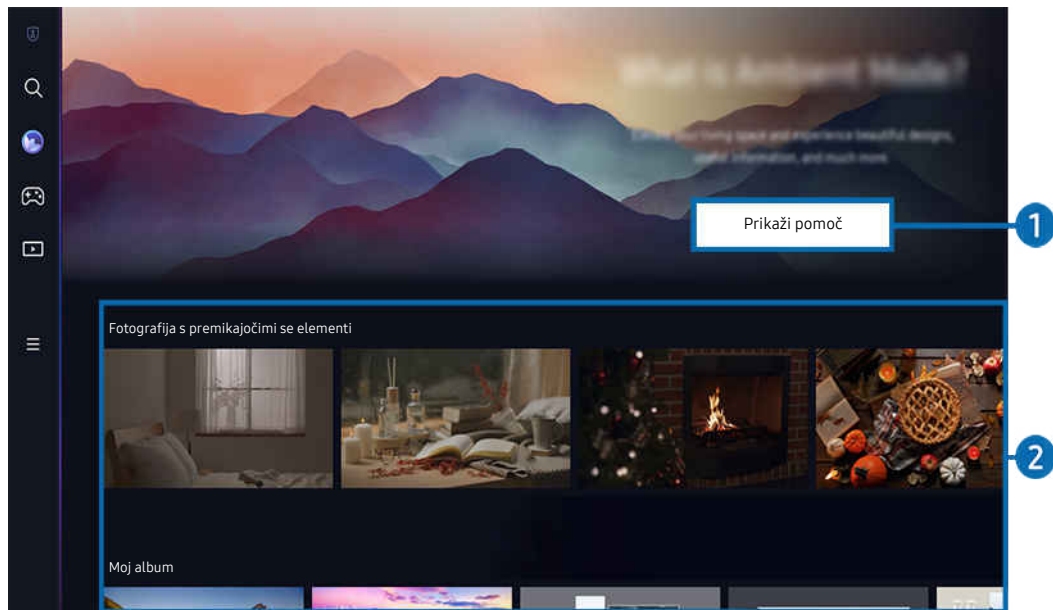

-  Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Spoznajte Ambient Mode

Pritisnite **Prikaži pomoč** in boste prejeli informacije o Ambient Mode, vključno s funkcijami.

2 Predogled funkcij in vsebin

Izberite želeno vsebino in želeno ozadje ter ju nastavite za svoj **Ambient Mode**. Ko ste v **Ambient Mode**, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Izberi in se prikažejo podrobne informacije o vsebini.

 Z uporabo aplikacije SmartThings na Mobilna naprava lahko izbirate želeno vsebino in spreminjate nastavitve. Označuje vsebino, ki je ob tej uri primerna.

 Razpoložljive kategorije vsebine se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.

- Spreminjanje umetniškega dela


Sprememba prikaza umetniškega dela v **Ambient Mode**. Pritisnite gumb gor na daljinskem upravljalniku, da se premaknete na umetniško delo. Z levim ali desnim smernim gumbom se premaknite na želeno umetniško delo in pritisnite gumb Izberi na daljinskem upravljalniku.

- **Glej podrobnosti**

Oglejte si podrobne informacije o izbrani sliki.

- **priljubljeno**


Izbrane slike dodajte ali jih odstranite iz **priljubljeno** s pritiskom na gumb Izberi na daljinskem upravljalniku. Za ogled elementov, ki so nastavljeni kot **Priljubljeni**, se pomaknite na **Moja stran** > **priljubljeno**.

-  **priljubljeno**: Element ni nastavljen kot priljubljeno

-  **priljubljeno**: Element je nastavljen kot priljubljeno

- **Uredi**

Prilagodite nastavitve po svojih željah.

 Funkcije, ki so na voljo, morda niso podprte, odvisno od modela ali vsebine.

- **Vremenski filter**

Vsebini lahko dodate vremenski učinek.

- **Časovni filter**

Za vsebino lahko izberete katero koli obliko zapisa časa v ozadju.

- **Barve**

Spremeni barvo vsebine.

- **Občutki**

Izbere razpoloženje, ki ustreza vsebini.

- **Ozadja**

Spremeni ozadje vsebine.

- **Učinki sence**

Uporabi izbrani učinek senčenja vsebine.

- **Filtriraj**

Za vsebino lahko izberete učinek filtra slike.

- **Način BGM**

Vsebini lahko dodate glasbeno podlago.

- **Nastavitve zaslona**

Prilagodite lahko nastavitve, kot so svetlost vsebine, nasičenost barv in ton barv.

- **Svetlost**

Prilagodi osvetlitev vsebine.

- **Nasičenost**

Prilagodi barvno nasičenost vsebine.

- **Barvni ton**

Prilagodi barve vsebine.

- **Rdeči odtenek/Zeleni odtenek/Modri odtenek**

Prilagodi rdeč, zelen, moder kontrast.

Izbira kategorije vsebin

- **priljubljeno**

Ko ste v **Ambient Mode**, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Izberi in pritisnite ♥ **priljubljeno**, s čimer shranite prikazano vsebino v **priljubljeno**.

- **Posebna izdaja**

Uživajte lahko v ustvarjalnih umetniških delih in dekorativni vsebini največjih svetovnih umetnikov in notranjih oblikovalcev.

- **Fotografija s premikajočimi se elementi**

Na določen del fotografije doda ponavljajočo se animacijo, da pritegne več pozornosti.

- **Moj album**

Fotografijo, shranjeno v mobilni napravi ali storitvi Samsung Cloud lahko nastavite za ozadje zaslona v možnosti Ambient Mode.

 Za uvoz fotografij iz mobilne naprave ali storitve Samsung Cloud uporabite aplikacijo SmartThings v mobilni napravi.

 Za več informacij o konfiguraciji nastavitvev fotografij izberite možnost **Izbira fotografij**.

- **Zbirka Q**

Omogoča prikaz vsebine, ki je na voljo za televizorje Samsung QLED.

- **Razpoloženje**

Na voljo je vrsta možnosti za ustvarjanje ravno pravega doživetja za vaše počutje.

- **Sprostitev**

Odpočijte se z izborom pomirjujoče vsebine, ki jo je navdihnila narava in vas bo sprostita.

- **Dekoracija**

Omogoča izbiro vsebin s senzualnim in lepim oblikovanjem.

- **Informacije**


Omogoča izbiro pomembnih informacij v realnem času, kot so novice ter informacije o vremenu, temperaturi in času.


- **Umetniško delo**

Omogoča nastavitve vsebin, kot so svetovno priljubljene fotografije in umetniška dela.

- **Tema za ozadje**


Omogoča izbiro teme ozadja, ki jo nudi Samsung.

 Z aplikacijo SmartThings v mobilni napravi fotografirajte steno in ustvarite temo po meri. Ko uporabite to funkcijo, lahko glede na pogoje omrežja pride do zamika pri prenosu in optimizaciji slike.

 Kot vsebino za ozadje lahko nastavite že ustvarjen **Tema za ozadje**. Če to želite nastaviti kot ozadje za vsebino, pritisnite gumb Izberi na daljinskem upravljalniku, ko ste v **Ambient Mode**, in izberite **Uredi**.

- **Rutina**

Uživajte v raznolikih programih predvajanja, v katerih se predvaja vsebina, ki ustreza vsakemu delu dneva, ali pa ustvarite lastne programe predvajanja z aplikacijo SmartThings.

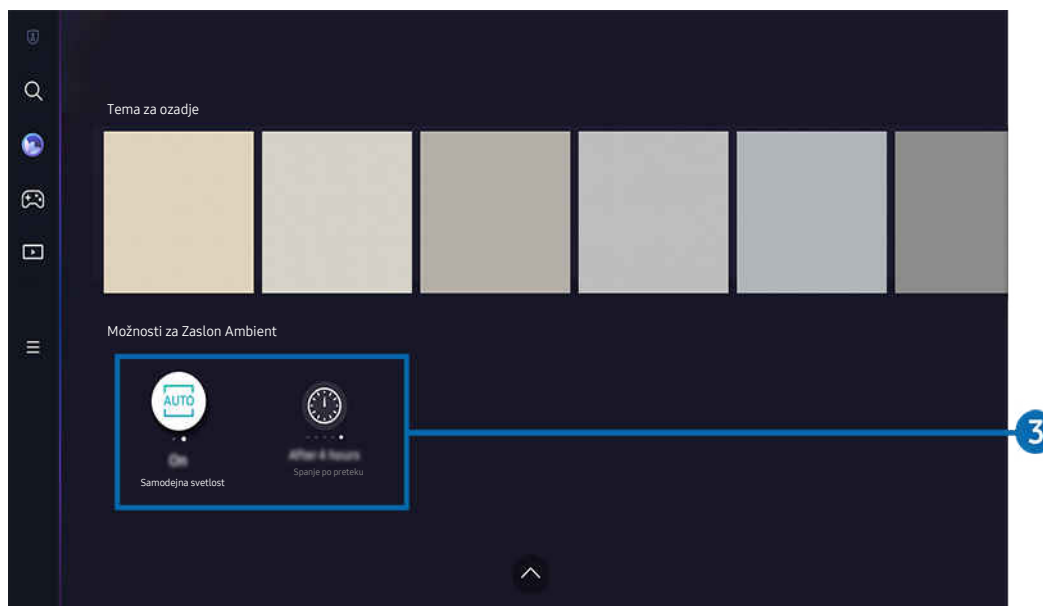

Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

3 Možnosti za Zaslon Ambient

Konfigurirajo se lahko naslednje možnosti **Ambient Mode**:

- Ta meni je na dnu začetne strani načina **Ambient Mode**. Za konfiguriranje nastavitev možnosti se pomaknite povsem na dno.
- Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikuje glede na model.

- **Samodejna svetlost**

Spremeni samodejno nastavitve svetlosti za **Ambient Mode**.

Ko je ta funkcija nastavljena na **izklop**, se svetlost zaslona TV ne spreminja samodejno glede na svetlost v prostoru.

- **Spanje po**

Nastavi uro, kdaj naj se zaslon v možnosti **Ambient Mode** samodejno izklopi.

Če ob nastavljeni času ni aktivnosti z daljinskim upravljalnikom, se zaslon izklopi.



Preklop na zaslon TV iz Ambient Mode

Za dostop do zaslona TV iz **Ambient Mode**, pritisnite gumb ali , da preusmerite na **Ambient Mode** Prvi zaslon, pritisnite levi smerni gumb na daljinskem upravljalniku in nato izberite možnost ali **Predstavn..**

Če je TV izklopljen in gumb pritisnjen, se prikaže **Predstavn.** Prvi zaslon.





Uporaba načina Umetnost


Preberite več o funkcijah, ki jih nudi način Umetnost.

 > levi smerni gumb >  **Umetnost**

 Ta funkcija je na voljo samo pri televizorju The Frame.



S funkcijo načina **Umetnost** lahko v celozaslonskem načinu prikažete slikovno vsebino, kot so umetniška dela ali fotografije, kadar ne gledate TV.

- Pritisnite gumb  med uporabo TV za preklon TV v način **Umetnost**.
- Pritisnite gumb  v načinu **Umetnost** za preklon na začetno stran **Predstav.**
- Pritisnite gumb  v načinu **Umetnost** za preklon na začetno stran **Umetnost**.
- Če želite TV popolnoma izklopiti, pritisnite in pridržite gumb  na daljinskem upravljalniku ali pritisnite gumb Upravljalnik televizorja na TV.

 Če uporabljate daljinski upravljalnik, ki ni Pametni daljinski upravljalnik Samsung, se TV morda ne bo popolnoma izklopil.

- V načinu **Umetnost** se svetlost in ton barv naprave TV samodejno prilagodita okolici in naprava TV se lahko samodejno izklopi.


 Naprava TV je privzeto nastavljena tako, da se v načinu **Umetnost** zaslon samodejno izklopi, ko se zmanjša svetloba okolice.

- Konfigurirajte nastavitve senzorja gibanja tako, da uporabite možnost **Možnosti za Način Umetnost** ( > levi smerni gumb >  **Umetnost** > **Možnosti za Način Umetnost**) na dnu začetnega zaslona **Umetnost**, ki je prikazan na TV, ali z uporabo mobilne aplikacije SmartThings. TV se bo morda samodejno vklopil ali izklopil, ker zazna gibanje uporabnika ali druge vizualne spremembe.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.


- Ko ste v načinu **Umetnost**, lahko z aplikacijo SmartThings v mobilni napravi shranite fotografije iz naprave v TV.

 Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od modela TV ali mobilne naprave.

 Podprte funkcije se lahko razlikujejo glede na različico aplikacije SmartThings.

O začetnem zaslonu Umetnost

 > levi smerni gumb >  **Umetnost**

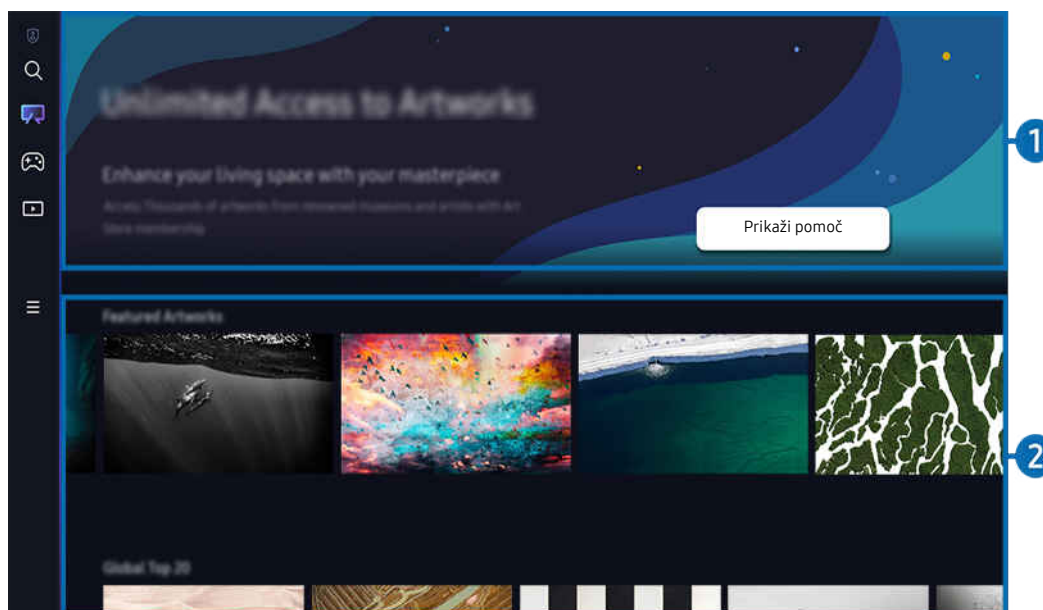

 Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Uporabne informacije

Ogled informacij in promocij v zvezi z začetno stranjo **Umetnost**.

2 Seznam kategorij slik

Izberite sliko s prikazanega seznama kategorij in pritisnite gumb Izberi, da si ogledate podrobnosti o sliki. Izberite **Predogled** za 30-sekundni predogled slike na celotnem zaslonu. Če vam je slika všeč, jo lahko kupite ali sklenete **Članstvo**, da jo obdržite kot umetniško delo.

Če izberete shranjeno sliko, se TV preklopi v način **Umetnost**. Ko ste v načinu **Umetnost**, pritisnite gumb Izberi na daljinskem upravljalniku za uporabo naslednjih možnosti:

 Razpoložljive kategorije vsebine se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.

- Spreminjanje umetniškega dela


Sprememba prikaza umetniškega dela v načinu **Umetnost**. Pritisnite gumb gor na daljinskem upravljalniku, da se premaknete na umetniško delo. Z levim ali desnim smernim gumbom se premaknete na zeleno umetniško delo in pritisnite gumb Izberi na daljinskem upravljalniku.

- [Glej podrobnosti](#)

Oglejte si podrobne informacije o izbrani sliki.


- [priljubljeno](#)

Izbrane slike dodajte ali jih odstranite iz [priljubljeno](#) s pritiskom na gumb Izberi na daljinskem upravljalniku. Za ogled elementov, ki so nastavljeni kot [Priljubljeni](#), se pomaknite na [Moja stran](#) > [priljubljeno](#).

-  [priljubljeno](#): Element ni nastavljen kot priljubljeno

-  [priljubljeno](#): Element je nastavljen kot priljubljeno

- [Mat](#)

Prilagodite slog in barvo okvirja v skladu s svojimi željami. Za shranjevanje sprememb spremenite želeno mat barvo in slog ter pritisnite gumb Izberi ali .

 Če razmerje slike ni 16:9, so lahko podprti slogi okvirjev drugačni ali pa je ločljivost slik nižja od priporočene ločljivosti.

 Priporočena ločljivost: 1920 x 1080 (za modele 32LS03B) ali 3840 x 2160 (za 43-palčne ali večje modele)

- [Nastavitve zaslona](#)

Prilagodite nastavitve zaslona načina [Umetnost](#) po svojih željah.

- [Svetlost](#)


Nastavite svetlost zaslona. Pritisnite gumb Izberi za shranjevanje vseh sprememb.

- [Barvni ton](#)

Prilagodite barvo slike. Pritisnite gumb Izberi za shranjevanje vseh sprememb.

- [Ponastavitev svetlosti](#)

Svetlost zaslona ponastavite na privzeto vrednost.

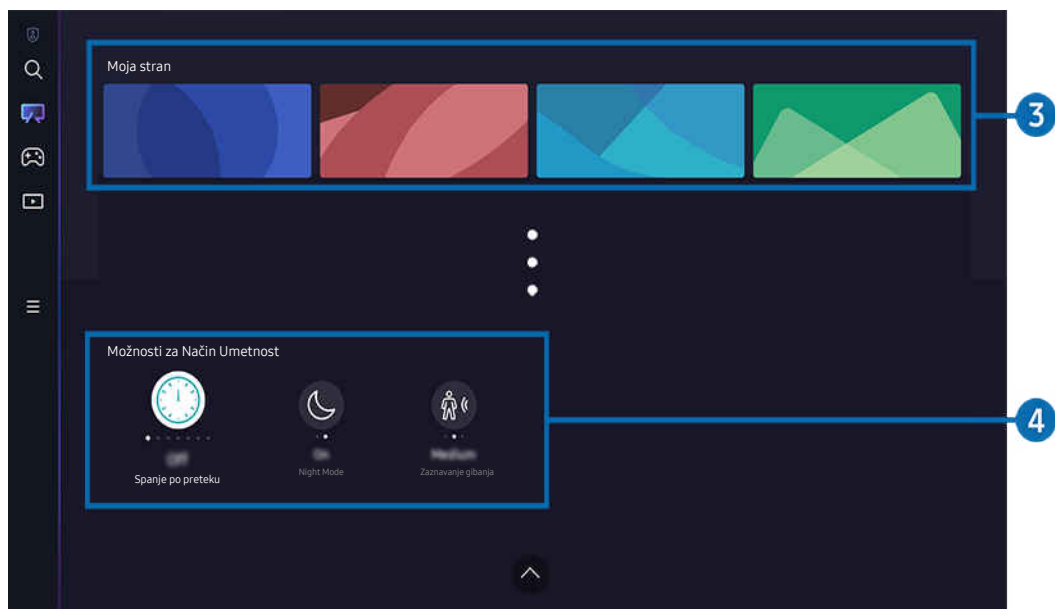

 Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

3 Moja stran

- **Nedavno**

Upravlajte nedavno prikazane slike.

- **Priljubljeni**

Upravlajte slike, shranjene v **priljubljeno**.

- **Diaprojekcija**

Predvajajte slike iz **priljubljeno** v obliki **Diaprojekcija**. Če želite med predvajanjem **Diaprojekcija** spremeniti način predvajanja diapozitivov in interval prehodov med slikami, pritisnite gumb Izberi na daljinskem upravljalniku in izberite **Možnosti za Diapozitiv**.

- **Izbriši**

Hkratno izbiranje in brisanje več slik v **priljubljeno**.

- **Članstvo**

Če sklenete **Članstvo**, lahko umetniška dela uporabljate brez omejitev. Občasno jih lahko tudi zamenjate z novimi umetniškimi deli po svojih željah.

Za izvedbo plačila sledite navodilom na zaslonu.

- **Informacije o plačilu**

Oglejte si podatke o nakupu umetniškega dela in umetniška dela preprosto kupite z vnosom zahtevanih podatkov za plačilo.

 Za podrobne informacije o plačilih obiščite Samsung Checkout (sbox.samsungcheckout.com).

- **Kupljeno**

Ko v Trgovini z umetninami kupite umetniška dela, jih boste videli tukaj.

4 Možnosti za Način Umetnost

Konfiguriranje možnosti v zvezi z zaslonom načina **Umetnost**.

 Ta meni je na dnu začetne strani načina **Umetnost**. Za konfiguriranje nastavitvev možnosti se pomaknite povsem na dno.

- **Spanje po**

Če okoli TV določen čas ni zaznano nobeno gibanje, se TV samodejno izklopi. Za določitev časovnega obdobja pritisnite gumb Izberi.

- **Night Mode**

Če v okolici televizorja ni zaznane svetlobe, se TV samodejno izklopi. Ta način zaznava svetlobo v okolici TV, da samodejno vklopi ali izklopi TV glede na prisotnost svetlobe. Za vklop ali izklop načina pritisnite gumb Izberi.

 Če je ime modela TV 32LS03B in vključite funkcijo **Night Mode**, je podprt le način samodejnega izklopa.





- **Zaznavanje gibanja**

Nastavite **Zaznavanje gibanja** za senzor gibanja. Pritisnite gumb Izberi, da nastavite nivo občutljivosti.

 Aplikacija **Zaznavanje gibanja** morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

Uvoz slik iz pomnilnika USB

1. Priključite pomnilniško napravo USB, v kateri so shranjene slike, na TV.
2. Pomnilnik USB se prepozna samodejno in na zaslonu se prikaže seznam slikovnih, glasbenih in video datotek, ki so shranjene v pomnilniku USB.

 Pomnilnik USB lahko zaženete tudi tako, da se pomaknete na  >  **Meni** >  **Povezane naprave** in izberete pomnilnik USB.

3. Pomaknite se v mapo, ki vsebuje slikovno datoteko, ki jo želite shraniti v TV, in izberite **Možnosti** > **Pošlji v način Umetnost**.
4. Izberite sliko in pritisnite **Pošlji**. Slika, shranjena v pomnilniku USB, se shrani v način **Umetnost**.


 Priporočene ločljivosti (16:9): 1920 x 1080 (32-palčni model), 3840 x 2160 (43-palčni ali večji modeli)

Uporaba načina Umetnost v aplikaciji SmartThings




Potem ko ste v mobilno napravo namestili aplikacijo SmartThings, lahko uporabljate naslednje funkcije:

Aplikacijo SmartThings lahko prenesete iz trgovine Google Play, Samsung Apps ali App Store.

Če TV ni registriran v aplikaciji SmartThings, pred uporabo načina pritisnite + (Dodaj napravo) in registrirajte TV.









 Funkcije in izrazi se lahko razlikujejo glede na različico aplikacije SmartThings.

 V tabličnih napravah funkcij načina **Umetnost** aplikacija SmartThings morda ne podpira.

- Izbiranje slike v načinu **Umetnost**.
- Shranjevanje fotografij z mobilne naprave v napravo TV: Slike iz mobilne naprave shranite v TV z uporabo funkcije Dodaj sliko.
 - Dodaj sliko > izberite 2–3 slike > **Ustvari učinek mat**: Združite 2–3 slike, da ustvarite eno samo sliko.
 - **Moj album** > izberite vsebino, na primer **Dinamični filter** ali **Samodejna galerija**, in pritisnite Izberi fotografijo, da nastavite vsebino kot mobilne fotografije.
- Sklenitev **Članstvo** za način **Umetnost**
- Uporaba slogov in barv obrobe za sliko.
-  (več) > **Možnosti za Način Umetnost**
 - Nastavljanje svetlosti za način **Umetnost**.
 - Nastavitev možnosti **Spanje po**: Kadar v načinu **Umetnost** ni zaznano gibanje v nastavljenem obdobju, se TV samodejno izklopi.
 - Nastavitev možnosti **Motion Detector Sensitivity**: Nastavite občutljivost senzorja, da se bo TV v načinu **Umetnost** samodejno vklopil ali izklopil, ko bo zaznano gibanje.
 -  Aplikacija **Motion Detector Sensitivity** morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.
 - Nastavitev možnosti **Night Mode**: Ta način zaznava svetlobo v okolici TV, da samodejno vklopi ali izklopi TV glede na prisotnost svetlobe.
 -  Če je ime modela TV 32LS03B in vključite funkcijo **Night Mode**, je podprt le način samodejnega izklopa.



Previdnostni ukrepi pri uporabi načina Umetnost

 Aplikacija Senzor gibanja morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.


- Senzor gibanja je na spodnjem delu TV. Ne blokirajte senzorja na sprednji strani TV. To lahko vpliva na senzor gibanja ter svetlost in ton barv zaslona.
- Način **Umetnost** z uporabo algoritmov zmanjša pojav vžganih slik, ki lahko nastanejo, če so na zaslonu dolgo prikazane mirujoče slike.
- Delovanje senzorja se lahko razlikuje glede na namestitev TV in delovno okolje.
 - Morebiten vpliv na svetlost zaslona in ton barv je odvisen od barve tal, na katerih stoji TV.
 - V okolju, kjer se namesto standardnih virov svetlobe (halogenska, fluorescenčna svetloba) uporabljajo posebni viri svetlobe, se lahko zaznavanje senzorja gibanja razlikuje, odvisno od položaja, vrste in števila virov svetlobe.
 - Če je okolica TV pretemna ali presvetla, bo svetlost zaslona morda omejena ali senzor morda ne bo deloval pravilno.
 - Če je TV nameščen previsoko ali prenizko, senzor morda ne bo deloval pravilno.
 - Senzor gibanja lahko zazna gibanje utripajoče LED-diode, hišnega ljubljence, avtomobil, ki se premika pred oknom, ali drug pojav in začne delovati.
- Glede na nastavitve funkcije **Samodejni izklop** se lahko TV izklopi, če uporabnik v načinu **Umetnost** ne stori ničesar, na primer ne pritisne nobenega gumba na daljinskem upravljalniku ( > **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Napajanje in varčevanje z energijo** > **Samodejni izklop**). [Posk. zdaj](#)
- Naslednje funkcije so v načinu **Umetnost** onemogočene.
 -  > **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Čas** > **Časovnik za spanje** [Posk. zdaj](#)
 -  > **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Čas** > **Časovnik izklopa** [Posk. zdaj](#)
 -  > **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Napajanje in varčevanje z energijo** > **Ohranjevalnik zaslona** [Posk. zdaj](#)

Uporaba storitve Samsung Gaming Hub

Pretakajte številne igre prek naprave TV s pomočjo Samsung Gaming Hub. Krmilnik povežite prek povezave Bluetooth ali USB.

 > levi smerni gumb >  Igra

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

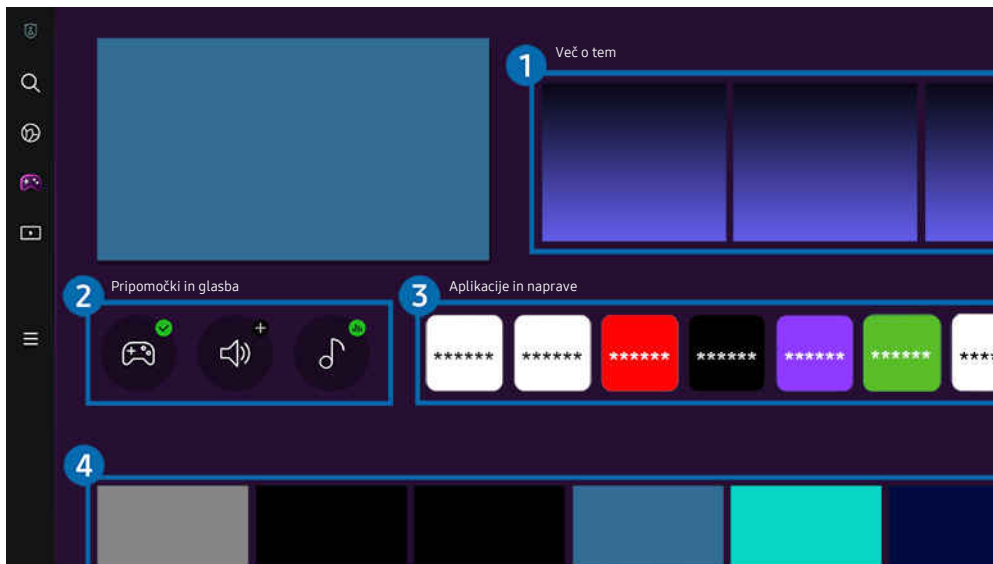

 Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Več o tem

Prikaže informacije o Samsung Gaming Hub in podrobnosti o uporabi naprav.

2 Pripomočki in glasba

• Krmilniki

Izberite Krmilnik, s čimer se povežete s TV.

 Za več informacije o podprtih krmilnikih glejte »[Uporaba igralne blazinice](#).«

• Avdio

Izberite Zvočna naprava (npr. slušalke za igranje iger), ki jo želite povezati z napravo TV.

• Predvajalnik glasbe

Upravljajte predvajanje glasbe med igranjem igre.


3 Aplikacije in naprave

Namestite ali odstranite aplikacije ali naprave, ki so potrebne za igranje iger.

4 Seznam iger


Kupite igre ali se naročite na storitve, ki jih ponuja Samsung Gaming Hub. Izberite igro in si oglejte podrobnosti igre.

 Za zagon nekaterih iger je potrebna namestitev sorodnih aplikacij.

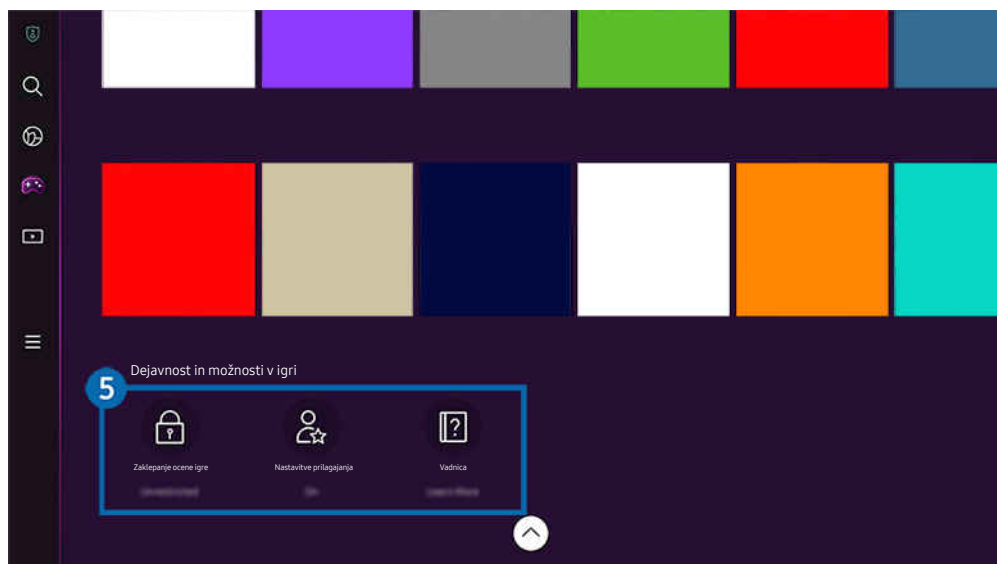

 Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

5 Dejavnost in možnosti v igri

 Ta meni je na voljo na dnu zaslona Samsung Gaming Hub. [Dejavnost in možnosti v igri](#) konfigurirate tako, da se pomaknete na dno zaslona.

- **Zaklepanje ocene igre**

Nastavite starostno mejo za igranje iger.

 Omejitev starosti je podprta samo v domeni brskanja po igrah v oblaku v Gaming Hub.

- **Nastavitve prilagajanja**



Priporočljiva je prilagojena vsebina glede na igre, ki jih je uporabnik nedavno igral, in vsebine, ki uporabnika zanimajo.


- **Vadnica**

Prikaže informacije o Samsung Gaming Hub in podrobnosti o uporabi naprav.

Več o Predstavn. Prvi zaslon

Brskajte med TV programi. Namestite lahko različne aplikacije, ki jih ponuja Smart Hub, kot so aplikacije za video, glasbo, šport in igre, ter aplikacije uporabljate z napravo TV.

 > levi smerni gumb >  **Predstavn.**

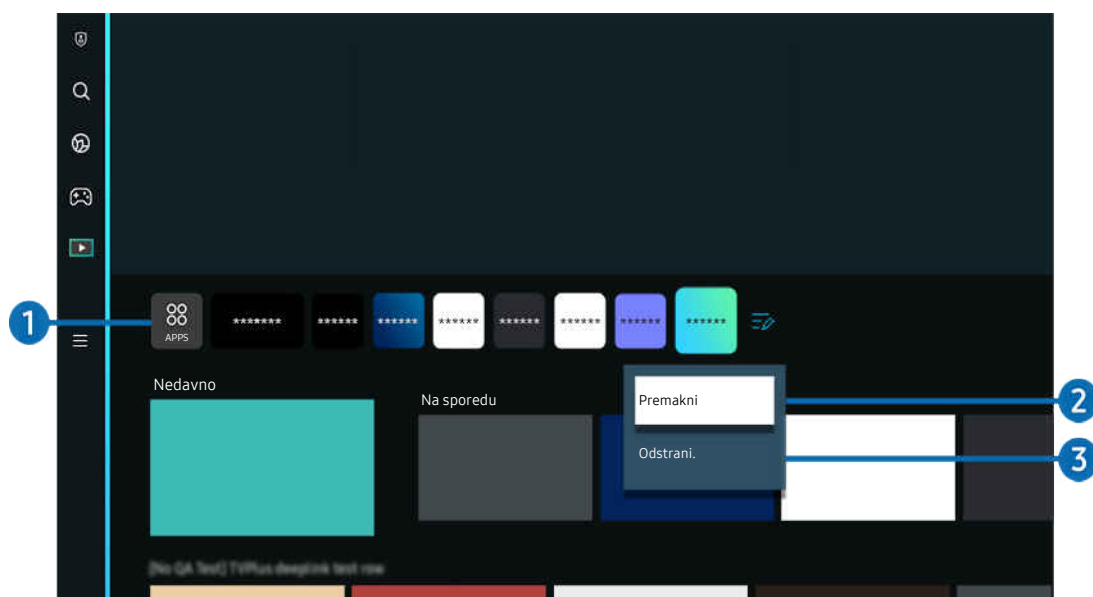

 Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 **APPS**

Namestite lahko razne aplikacije, ki jih ponuja Smart Hub, kot so aplikacije za video, glasbo, šport in igre, ter aplikacije uporabljate z napravo TV.

 Če želite uporabljati **APPS**, se prepričajte, da je TV povezan z omrežjem.

 Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba storitve Apps".


2 Premikanje elementa na zaslonu Prvi zaslon

Na koncu seznama **APPS** izberite **Uredi seznam**. Premaknite se na aplikacijo, ki jo želite premakniti, in na daljinskem upravljalniku pritisnite smerni gumb navzdol. V meniju z možnostmi izberite **Premakni**. Aplikacijo premaknete s smernima gumboma za levo in desno, nato pritisnite gumb Izberi. S tem boste na Prvi zaslon aplikacijo premaknili.

Alternativni način za premik aplikacije je, da premaknete označeno mesto na aplikacijo, ki jo želite premakniti, in pritisnete ter pridržite gumb Izberi.

3 Odstranjevanje elementa z zaslona Prvi zaslon

Na koncu seznama **APPS** izberite **Uredi seznam**. Premaknite se na aplikacijo, ki jo želite odstraniti, in na daljinskem upravljalniku pritisnite smerni gumb navzdol. V meniju z možnostmi izberite **Odstrani..** S tem boste aplikacijo odstranili s seznama Prvi zaslon.

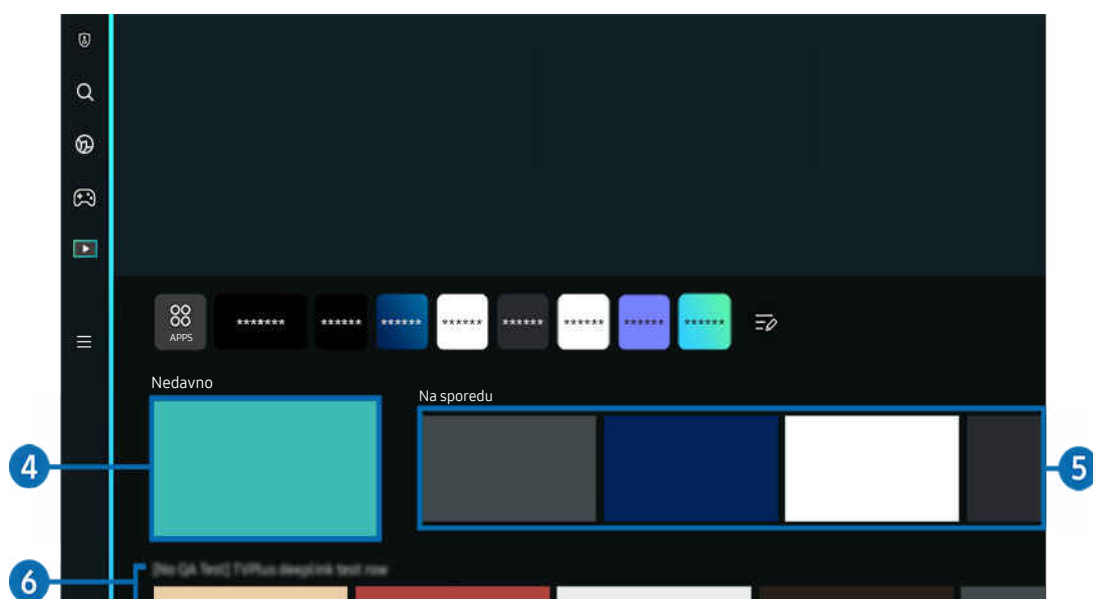

4 Nedavno

Dostop do nazadnje gledane postaje TV ali do nazadnje uporabljenega vhodnega vira.

5 Na sporedu








Prikaz seznama postaj TV, ki so trenutno na voljo.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od vhodnega signala in nastavitev.



6 Universal Guide

Universal Guide je aplikacija, ki vam na enem mestu omogoča iskanje in predvajanje različnih vsebin, kot so TV oddaje, drame in filmi. **Universal Guide** lahko priporoči vsebino, prilagojeno vašim željam.

To funkcijo lahko v mobilni napravi uporabljate s Samsungovo aplikacijo SmartThings.


-  Za dostop do univerzalnega vodiča Universal Guide, pritisnite smerni gumb navzdol na daljinskem upravljalniku, ko ste na Prvi zaslon.
-  Če želite vsebino aplikacij uporabljati v svojem TV, morajo biti te aplikacije nameščene v TV.
-  Za gledanje določene plačljive vsebine boste morda morali plačati z aplikacijo, povezano s to vsebino.
-  Določena vsebina je morda omejena glede na stanje omrežja in vaše naročnine na plačljive kanale.
-  Starševski nadzor je potreben, če storitev uporabljajo otroci.
-  Slike so lahko zamegljene, odvisno od okoliščin ponudnika storitve.
-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.


Možnosti za Predstavnost

-  Ta meni je na dnu začetne strani načina **Predstavn..** Za konfiguriranje nastavitve možnosti se pomaknite povsem na dno.
-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- **Nastavitve:** Izberite želeno storitev za prejemanje priporočil glede vsebin po svojih željah.
- **Nadaljujte gledanje:** Izberite ponudnike vsebine za Nadaljujte gledanje. Na enem mestu lahko nadaljujete gledanje različnih oddaj vseh ponudnikov vsebine, ki jih podpira Nadaljujte gledanje, navedenih spodaj.
- **Starševski nadzor:** Preusmeritev na meni Starševski nadzor Vključite ali izklopite vse funkcije starševskega nadzora.

Več o Meni Prvi zaslon

Upravljajte zunanje naprave, ki so povezane s TV, in konfigurirajte nastavitve za različne funkcije, ki jih najdete na TV.

 > levi smerni gumb > ≡ **Meni**

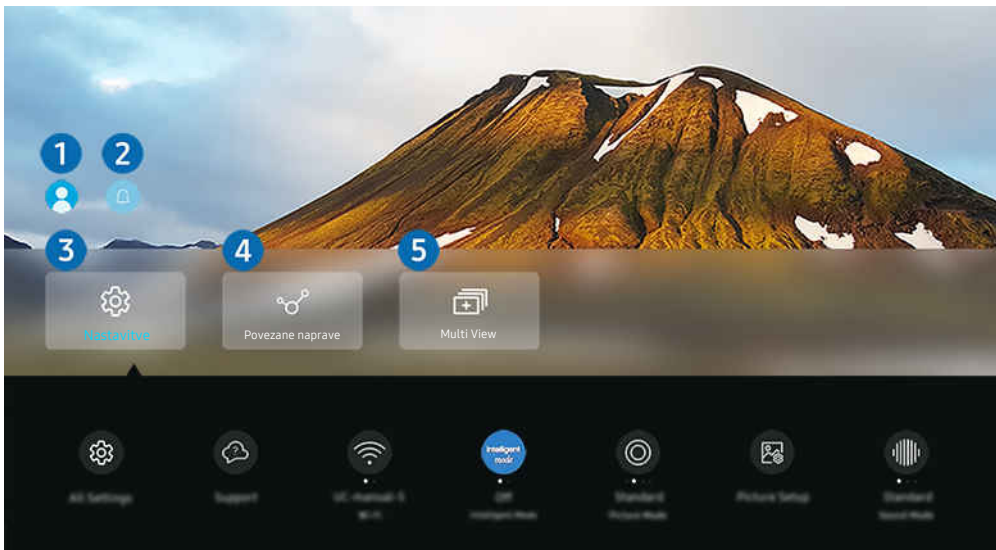

 Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Račun Samsung



Za ustvarjanje novega računa ali za izpis iz računa pojdite na zaslon **Račun Samsung**.

 Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba računa Samsung".

2 Obvestilo

Ogledate si lahko seznam obvestil o vseh dogodkih TV. Ko je čas za ogled po urniku, snemanje po urniku itd., se na zaslonu pojavi obvestilo.

Če se premaknete na **Obvestilo** in nato pritisnete na Izberi, se na desni strani pojavi okence z obvestili, kjer so na voljo naslednje funkcije:

-  **Izbriši vse.**
Izbrišete lahko vsa obvestila.
-  **Nastavitve**
Izberete lahko storitve, o katerih želite biti obveščani.
Če izberete **Dovoli zvok**, se ob prikazu obvestila predvaja zvok obvestila.

3 Nastavitve

Označite meni **Nastavitve** za prikaz možnosti hitrih nastavitvev pod menijem. Hitre nastavitve se lahko uporabljajo za hitro konfiguriranje pogosto uporabljenih funkcij.

- **Vse nastavitve**

Prikaže meni **Nastavitve** za konfiguriranje posebnih nastavitvev.

- **Podpora**

Prikaže meni **Podpora** z nastavitvami.

- **Omrežje**

Preverite vašo omrežno povezavo. Če želite preveriti omrežno povezavo ali spremeniti nastavitve povezave, pritisnite smerni gumb navzdol in izberite **Stanje omrežja** ali **Omrežne nastavitve**.

- **Pametni način**

Izboljša izkušnjo gledanja s prepoznavanjem vsebine, vzorcev uporabe in okolice TV-ja.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

 Za več informacij o možnosti Pametni način glejte razdelek "Uporaba storitve Pametni način".

- **Slikovni način**

Spremenite način slike za optimalno izkušnjo gledanja. Pritisnite gumb Izberi, da spremenite **Slikovni način**.

- **Nastavitev slike**

Preprosto konfigurirajte nastavitve zaslona: **Svetlost**, **Kontrast**, **Ostrina**, **Barve** in **Ton barve (Z/R)**.

- **Način zvoka**

Izberete lahko način zvoka, ki vam najbolj ustreza. Za spreminjanje zvočnega načina pritisnite gumb Izberi. Za manjše prilagoditve pritisnite smerni gumb za navzdol in izberite **Nastavitev izenačevalnika**.

- **Zvočni izhod**

Izberete lahko, katere zvočnike TV uporablja za oddajanje zvoka. Za spreminjanje zvočnega izhoda pritisnite gumb Izberi.

- **Seznam zvočnikov Bluetooth**

Vaš TV povežite z Bluetooth zvočniki. To storite tako, da izberete **Seznam zvočnikov Bluetooth** za samodejno iskanje zvočnih naprav Bluetooth.

 Povezava z zvočnikom Bluetooth morda ni podprta, odvisno od modela ali geografske regije.

- **Igralni način**

Nastavite lahko **Igralni način**, da optimizirate sliko TV za boljšo igralno izkušnjo. Za vklop ali izklop načina **Igralni način** pritisnite gumb za izbiro. Za nastavitev podrobnih možnosti pritisnite smerni gumb za navzdol in nato izberite **Odpri nastavitve igralnega načina**.

 Ta funkcija je na voljo le, ko je v uporabi zunanji vhodni vir.

 Za več informacij si oglejte poglavje "Nastavitev okolja gledanja za zunanje naprave".

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Upravit. vhodnih naprav**

Konfigurirajte nastavitve povezave za vhodno napravo, ki je povezano s TV. To storite tako, da izberete gumb Izberi za prikaz menija, ki vam omogoča ogled seznama povezanih naprav in nastavitev možnosti.

- **Podnapisi**

TV oddaje lahko gledate s podnapisi. Če želite omogočiti/onemogočiti funkcijo **Podnapisi**, pritisnite gumb Izberi. Za zagon funkcije **Bližnjice dostopnosti** pritisnite smerni gumb za navzdol in izberite **Bližnjice dostopnosti**.

- **Jezik zvoka**

Preklopite lahko na zeleni jezik zvoka. Za manjše prilagoditve pritisnite smerni gumb za navzdol in izberite **Pojdi v možnosti zvoka**.

- **Časovnik za spanje**

TV lahko ob določenem času samodejno izklopite. Za spreminjane časa spanja pritisnite gumb Izberi. Če želite nastaviti določen čas, ob katerem naj se TV samodejno izklopi, pritisnite smerni gumb navzdol in izberite **Nastavi časovnik izklopa**.

- **Slika v sliki (PIP)**

Če uporabljate povezano zunanjo napravo, lahko gledate program TV v majhnem oknu slika-v-sliki (Slika v sliki (PIP)). Za manjše prilagoditve pritisnite smerni gumb za navzdol in izberite **Nastavitev Slike v sliki (PIP)**.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Velikost slike**

Preklopite lahko na zeleno velikost slike. Za manjše prilagoditve pritisnite smerni gumb za navzdol in izberite **Odpri možnost Velikost slike**.

- **Barvni ton**

Izberete lahko barvni ton po svoji želji. Za spremembo barvnega tona pritisnite gumb Izberi.

- **Jasnost slike**

Optimizirate lahko slike, ki vsebujejo veliko gibanja. Za vklop ali izklop te funkcije pritisnite gumb Izberi. Za nastavitve podrobnih možnosti pritisnite smerni gumb za navzdol in nato izberite **Nastavitve jasnosti slik**.

- **Izboljšava kontrasta**

Preprečite lahko prevelike razlike med svetlimi in temnimi območji na zaslonu TV. Za spreminjane nastavitve **Izboljšava kontrasta** pritisnite gumb Izberi.

- **Oblika zvočnega zapisa digitalnega izhoda**

Izberete lahko obliko zapisa izhoda za digitalni zvok. Upoštevajte, da je možnost **Dolby Digital+** na voljo le prek vhoda HDMI (eARC) za zunanje naprave, ki podpirajo obliko zapisa **Dolby Digital+**.

- **Barvni prostor**

Nastavite lahko barvni spekter zaslona TV. Za spremembo barvnega prostora pritisnite gumb Izberi. Za nastavitve podrobnih možnosti pritisnite smerni gumb za navzdol in nato izberite **Nastavitve barvnega prostora**.

- **Napajanje in varčevanje z energijo**

Prikaz menija **Napajanje in varčevanje z energijo**. Zmanjšajte porabo energije, tako da spremenite možnosti za energijo in druge možnosti za varčevanje z energijo.

 Te funkcije morda niso podprte, odvisno od modela ali geografskega območja.

4 **Povezane naprave**

Izberite zunanjo napravo, ki je povezana s TV.

 Za več informacij si oglejte poglavje "Preklapljanje med zunanjimi napravami, ki so povezane z TV".

5 **Multi View**


Med gledanjem TV lahko hkrati gledate več ločenih zaslonov.





 Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba storitve Multi View".

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Uporaba računa Samsung

Ustvarite in upravljajte svoj račun Samsung.



 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Račun Samsung** Posk. zdaj

 Celotno besedilo dokumenta Pogoji in pravilnik si lahko ogledate v  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Račun Samsung** > **Moj račun** > **Pogoji in določ., pravil. o zaseb.** po prijavi v vaš račun Samsung.


 Po navodilih na zaslonu TV ustvarite ali se prijavite v Račun Samsung.

 Račun Samsung lahko z istim ID uporabljate na TV, mobilni napravi in spletnem mestu.



Prijava v račun Samsung

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Račun Samsung** > **Vpis**

Ustvarjanje novega računa

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Račun Samsung** > **Ustvari račun.**





Upravljanje svojega računa Samsung

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Račun Samsung** > **Moj račun**

Ko se vpišete v svoj račun Samsung, lahko uporabljate te funkcije:

- **Izpis**

Ko si TV deli več oseb, se lahko iz svojega računa odjavite in tako preprečite njegovo uporabo s strani drugih oseb.

 Za izpis iz računa **Račun Samsung** ( >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Račun Samsung**) premaknite označeno mesto na ikono svojega računa in pritisnite gumb Izberi. Ko se prikaže pojavno okno, izberite **Izpis**.

- **Uredi profil**

Lahko urejate svoje podatke.

- ✎ Če želite zavarovati osebne podatke, izberite možnost **Uredi profil** in nato nastavite **Način vpisa** na **Izberite ID in vnesite geslo (visoka varnost)**.
- ✎ Če želite, da vas TV ob vklopu TV samodejno prijavi v račun, kliknite **Ostanite vpisani**.
- ✎ Če TV uporablja več oseb, izklopite možnost **Ostanite vpisani**, da zaščitite osebne podatke.

- **Nastavitev kode PIN**

Nastavite ali spremenite PIN kodo.

- **Informacije o plačilu**

Lahko si ogledate ali spreminjate svoje plačilne podatke.

- **Varnostno kopiraj**

Nastavitve TV lahko varnostno kopirate v pomnilnik v oblaku. Pri ponastavljanju ali zamenjavi TV lahko nastavitve tudi obnovite z varnostno kopijo nastavitvev.

- **Registracija izdelka**

Registrirate lahko trenutni TV ali si ogledate registrirane podatke. Po registraciji izdelka lahko preprosto prejimate storitve.

- ✎ Registrirane podatke si lahko ogledate ali jih izbrišete na spletnem mestu računa Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Sinhroniziraj internet**

Ko se vpišete v račun Samsung in konfigurirate nastavitve za **Sinhroniziraj internet**, lahko delite priljubljene in zaznamke spletnih mest, ki so registrirani v drugih napravah.

- **Odstrani račun**

Račun lahko iz TV izbrišete. Če ste svoj račun Samsung izbrisali iz TV, niste preklicali računa.

- ✎ Za odjavo iz računa Samsung obiščite spletno stran za račune Samsung (<https://account.samsung.com>).



- **Pogoji in določ., pravil. o zaseb.**

Ogledate si lahko pogodbo za uporabnika in pravilnik o zasebnosti.

- ✎ Za več informacij o pogojih in določilih ter pravilniku o zasebnosti izberite **Glej podrobnosti**.


Uporaba možnosti Bližnjica

Vsebinsko možnosti Viri lahko uporabljate enostavno, brez izvedbe zaporedja ukazov.

Za prikaz zaslona menija **Bližnjica** pritisnite in pridržite gumb  ali  za 1 sekundo ali dlje.

Za vrnitev v način TV pritisnite gumb .

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

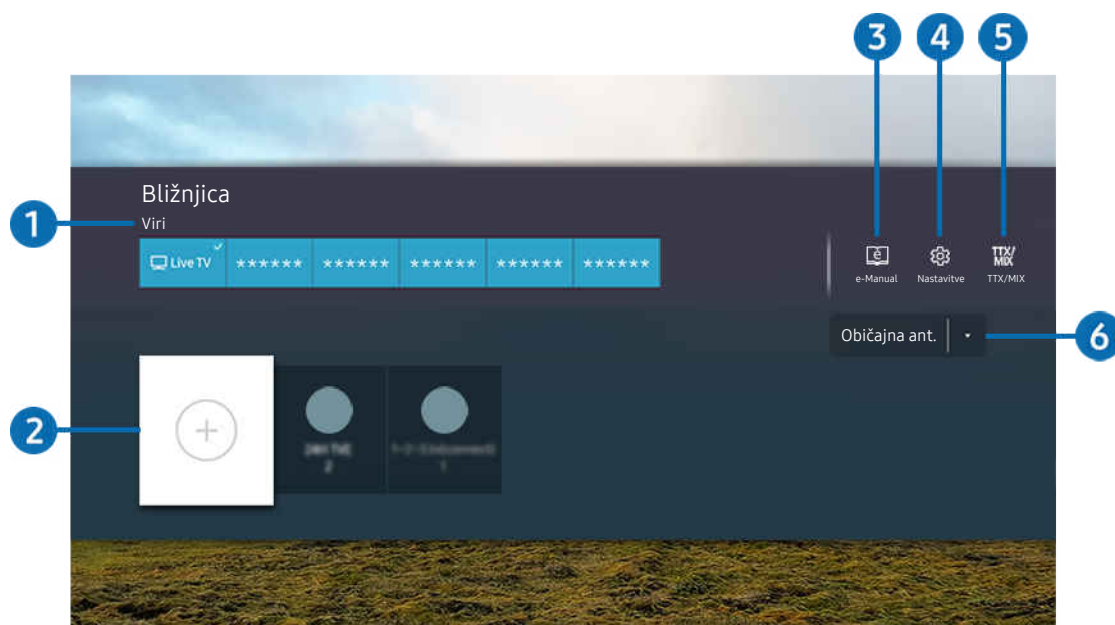

 Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Viri

Izberete lahko zunanjo napravo, ki je povezana z TV.

2 Kanali

Digitalne programe lahko dodajate, premikate ali odstranjujete.

3 e-Manual

Prikaže vodnik e-Manual.

4 Nastavitve

Za prikaz glavnega menija na zaslonu.

5 TTX/MIX

Dostopate lahko do zaslona menija TTX.

6 Običajna ant., Kabelski signal, Satelit ali Ponudnik storitev

Izberite vrsto oddajanja vsebine: **Običajna ant.**, **Kabelski signal**, **Satelit** ali Ponudnik storitev.

 Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od vhodnega oddajnega signala.

Dodajanje kanalov

1. Premaknite označen del na ⊕, da dodate trenutni kanal.
2. Izberite ⊕.
3. Pomaknite se na zeleno mesto.
4. pritisnite gumb Izberi.

Ciljni kanal se doda na območje zaznamkov ([Kanali](#)).

Premikanje kanalov

1. Označite kanal, ki ga želite premakniti.
2. Pritisnite smerni gumb za navzdol.
3. Izberite način [Premakni](#).
4. Izbrani kanal premaknite na zeleno mesto.
5. pritisnite gumb Izberi.

Izbrani kanal se premakne.

Odstranjevanje kanalov

1. Označite kanale, ki jih želite odstraniti.
2. Pritisnite smerni gumb za navzdol.
3. Izberite način [Odstrani](#).

Izbrani kanal se odstrani.

Uporaba storitve Workspace

Uporabite funkcijo daljinskega nadzora za priključitev in uporabo PC s sistemom Windows, Mac ali mobilne naprave prek TV.

 >  **Meni** >  **Povezane naprave** > **Workspace** Posk. zdaj

Priključite PC s sistemom Windows, Mac ali mobilno napravo na TV za preprosto uporabo naprave.

 Za nemoteno uporabo kot v računalniku na TV vnaprej priključite tipkovnico in miško.

Uporaba storitve Skupna raba zaslona (PC s sistemom Windows) / AirPlay (Mac)

 >  **Meni** >  **Povezane naprave** > **Workspace** > **PC s sistemom Windows** > **Skupna raba zaslona**

 >  **Meni** >  **Povezane naprave** > **Workspace** > **Mac** > **Zrcaljenje zaslona**

Sledite navodilom na zaslonu in prilagodite nastavitve računalnika ter brezžično povežite TV z računalnikom.

 Ta funkcija je na voljo le za računalnike, ki podpirajo brezžično deljenje zaslona.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

 Povezava prek operacijskega sistema Windows je na voljo samo v operacijskem sistemu Windows 10 in novejših različicah.

 Povezava prek operacijskega sistema Mac je na voljo v funkciji AirPlay.

Uporaba storitve Easy Connection to Screen


 >  **Meni** >  **Povezane naprave** > **Workspace** > **PC s sistemom Windows** > **Preprosta povezava**

Funkcijo oddaljenega dostopa lahko preprosto uporabljate po namestitvi aplikacije Easy Connection to Screen v osebni računalnik.

Po navodilih na zaslonu prenesite in namestite aplikacijo za osebni računalnik Easy Connection to Screen. Nato lahko preprosto vzpostavite povezavo z oddaljenim osebnim računalnikom.

1. Prenesite aplikacijo za osebni računalnik **Easy Connection to Screen** iz <http://smsng.co/easy> in jo namestite na svoj računalnik.
2. V TV in osebni računalnik se prijavite z istim računom Račun Samsung.
3. Ko je osebni računalnik vklopljen in povezan prek omrežja, bo **Workspace** v Prvi zaslon prikazal osebni računalnik.

 Aplikacija za osebni računalnik Easy Connection to Screen je na voljo samo za Windows 10 in novejše različice.





 Glede na omrežno opremo, vključno s konfiguracijo požarnega zidu, vrsto usmerjevalnika in močjo brezžičnega signala, se lahko pojavijo težave s povezavo, kot so nizka hitrost, prekinitve povezave ali omejena povezava.

Vzpostavljanje povezave z oddaljenim osebnim računalnikom




 >  **Meni** >  **Povezane naprave** > **Workspace** > **PC s sistemom Windows** > **Ročna povezava**
Posk. zdaj

 >  **Meni** >  **Povezane naprave** > **Workspace** > **Mac** > **Remote Login** Posk. zdaj

Nudi **Povezavo z oddaljenim namizjem (RDP)** za oddaljeno povezavo z osebnim računalnikom, ki deluje v operacijskem sistemu Windows, in **Virtualno računalniško omrežje (VNC)** za osebni računalnik, ki deluje v operacijskem sistemu Mac. Za oddaljeno povezavo z osebnim računalnikom morate vnesti naslov IP oddaljenega osebnega računalnika ali izbrati shranjeni profil. Vnesite pravilno uporabniško ime in geslo. Če je mogoče do določenega računalnika dostopati prek istega omrežja, se prikaže najdeni IP.

-  Za registracijo pogosto uporabljenega računalnika premaknite označeno mesto na  **Upravljanje uporabniških profilov** in nato pritisnite gumb Izberi. Ko se prikaže pojavno okno, izberite **Dodaj** in nato vnesite podatke o računalniku.
-  Ko osebni računalnik preide v način varčevanja z energijo, povezava ni na voljo. Priporočamo, da prekinete način varčevanja z energijo.
-  Priporočljivo je, da vzpostavite povezavo z žičnim omrežjem, ker stanje omrežja povzroči motnje zvoka ali slike na zaslonu.

1. Za uporabo funkcije **Workspace** konfigurirajte nastavitve svojega računalnika.

-  Povezava z Windows prek protokola RDP je na voljo v različici Windows 10 Professional ali novejših.
-  Oddaljena povezava z osebnim računalnikom, ki deluje v operacijskem sistemu Mac prek protokola VNC, je podprta samo za operacijske sisteme Mac OS X 10.5 ali novejše.
- OS Windows:
 - 1) Z desno tipko miške kliknite na ikono **Moj računalnik** na namizju ali Raziskovalec ter kliknite **Lastnosti**.
 - 2) Kliknite **Oddaljeno namizje** in izberite **Aktiviraj oddaljeno namizje**.
- Mac OS:
 - 1) Izberite **Meni** > **Sistem** > **Prednostne nastavitve** in nato kliknite **Skupna raba**.
 - 2) Izberite potrditveni polji **Skupna raba zaslona** in **Oddaljena prijava**.
 - 3) Zaženite aplikacijo za spreminjanje ločljivosti, ki ste jo prenesli iz trgovine App Store, nato pa spremenite ločljivost na 1440 x 900 ali nižjo.
 -  Če ne spremenite ločljivosti v sistemu Mac OS, se lahko med vzpostavljanjem povezave z oddaljenim računalnikom pojavi prejšnja slika.

2. Vnesite nastavitve, ki so obvezne za oddaljeno povezavo računalnika.


The screenshot shows a settings menu titled "Upravljanje uporabniških profilov" (User Profile Management). It features three numbered steps: 1. "Računalnik/profil" (Computer/profile) with a text input field for "Naslov IP ali profil" (IP address or profile) and a user icon; 2. "Uporabniško ime" (Username) with a text input field for "Vnesite uporabniško ime." (Enter username.); 3. "Geslo" (Password) with a text input field for "Vnesite geslo." (Enter password.). Below these fields is a checkbox labeled "Zapomni si moje poverilnice in jih dodaj na začetni zaslon za TV. Povezavo lahko prek bližnjic vzpostavite neposredno z začetnega zaslona." (Remember my credentials and add them to the home screen for TV. You can establish the connection directly from the home screen via shortcuts.). At the bottom are two buttons: "Vzp. pov." (Back) and "Pomoč" (Help).

 Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Računalnik/profil

Vnesite naslov IP ali profil osebnega računalnika, s katerim želite vzpostaviti povezavo.

- Kadar je v primeru operacijskega sistema Windows računalnik, s katerim želite vzpostaviti povezavo, znotraj istega omrežja (usmerjevalnik/dostopna točka), v **Nastavitve > Omrežje in internet > Ogled lastnosti omrežja** ali v **Start > Zagon** zaženite ukaz »cmd« in nato še »ipconfig«, da preverite naslov IPv4 računalnika.
- V primeru operacijskega sistema Mac lahko naslov IP preverite v **Nastavitve > Oddaljeni dostop**.
- Kadar TV in računalnik nista v istem omrežju, morate poznati javni IP ter konfigurirati usmerjevalnik in dostopno točko. Preverite, ali usmerjevalnik, priključen na računalnik, podpira posredovanje vrat. Kadar podjetje zagotavlja dodatne varnostne funkcije, kot je požarni zid, za pomoč prosite varnostnega uradnika.

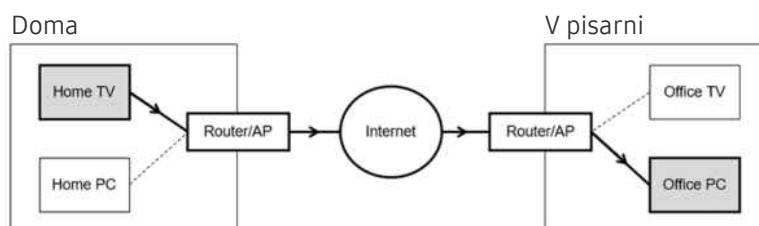

2 Uporabniško ime

Vnesite Uporabniško ime računalnika. Način preverjanja **Uporabniško ime**:

- OS Windows: Nadzorna plošča > Upravljanje uporabniškega računa
- Mac OS: Prednostne nastavitve > Uporabniki & Skupine

3 Geslo

Vnesite geslo za prijavo v račun.

- ✎ Če želite uporabljati kodo PIN, ne vnesite kode PIN, ampak geslo, določeno za računalnik.

Predvajanje večpredstavnostne vsebine na oddaljenem osebem računalniku

Če premaknete kazalec miške na vrh zaslona, potem ko ste omogočili dostop do oddaljenega računalnika, se pojavi zgornja vrstica. Če kliknete ikono za skupno rabo map v zgornji vrstici, se pojavijo mape, ki so v skupni rabi z OS Windows ali Mac. Predvajate lahko katero koli predstavnostno vsebino v mapi.

 Za več informacij o predvajanju večpredstavnostne vsebine si oglejte "[Predvajanje slik/videoposnetkov/glasbe](#)".

Če želite uporabiti to funkcijo, morate možnost skupne rabe mape v računalniku, do katerega želite dostopati, omogočiti po opisanem postopku:

- OS Windows:
 1. Zaženite Raziskovalca in se nato pomaknite v mapo za skupno rabo.
 2. Z desno tipko miške kliknite mapo, nato pa kliknite **Lastnosti**.
 3. Ko se pojavi okno **Lastnosti**, kliknite zavihek **Skupna raba**, nato pa možnost **Napredna skupna raba**.
 4. Ko se odpre okno **Napredna skupna raba**, potrdite potrditveno polje **Daj to mapo v skupno rabo**.
- Mac OS:
 1. Izberite **Meni > Prednostne nastavitve** in nato kliknite **Skupna raba**.
 2. Izberite potrditveno polje **Skupna raba datoteke**.
 3. Če želite dodati mapo za skupno rabo, kliknite gumb **Add+** na dnu.
 4. Izberite mapo in nato kliknite **Add+**.

 Priporočljivo je, da vzpostavite povezavo z žičnim omrežjem, ker stanje omrežja povzroči motnje zvoka ali slike na zaslonu.

 Pri predvajanju videoposnetka s pomočjo oddaljenega računalnika lahko pride do prekinitve slike ali zvoka.

Uporaba storitve Samsung DeX



Zaženite **Samsung DeX** v mobilni napravi, da povežete programsko opremo s TV.

Za povezavo **Samsung DeX** sledite navodilom na zaslonu. Če TV priključite iz mobilne naprave prek **Samsung DeX**, nekateri modeli morda ne bodo najdeni. V tem primeru za povezavo programske opreme sledite navodilom, prikazanim na zaslonu mobilne naprave.

 Ta funkcija je na voljo samo na mobilnih napravah, ki podpirajo brezžično storitev Samsung DeX.




Uporaba storitve Microsoft 365

Ko ste omogočili dostop do spletnega mesta storitve Microsoft 365, lahko preberete ali ustvarite dokument.

-  Mesto zaženite v celozaslonskem načinu.
-  Na strani Microsoft 365 ni mogoče spreminjati naslova URL.




Dodajanje spletne storitve




Izberite ikono možnosti [Dodaj spletno storitev](#). S pomočjo dodajanja med zaznamke v brskalniku [Workspace](#) lahko povezavo do spletne storitve dodate ali izbrišete iz [Workspace](#).

-  Za dodajanje spletne storitve morate biti prijavljeni v svoj račun Samsung.
-  Število spletnih storitev, ki jih lahko dodate v storitev [Workspace](#), je omejeno.
-  Brskalnik [Workspace](#) ne posreduje podatkov v internet. (Spletni brskalnik izven [Workspace](#))

Uporaba storitve Spletna storitev

Do spletne storitve lahko dostopate tako, da izberete ikono spletne storitve, ki ste jo dodali v storitev [Workspace](#).




-  Zaslona na spletni strani se lahko razlikuje od tistega na računalniku.
-  Kopirate ali prilepite lahko kakršno koli besedilo. Podprte so nekatere oblike zapisov slik.
-  Za enostaven in varen vpis sta dodatno podprti storitvi Spletna storitev, [Workspace Pass](#) in storitev [Samsung Pass](#). Nastavitev [Samsung Pass](#) ali [Workspace Pass](#).

Nastavite [Samsung Pass](#) ali [Workspace Pass](#) na Uporabi v  >  [Internetni meni](#) >  [Povezane naprave](#) > [Workspace](#) > Zaženite brskalnik [Workspace](#) (dodatno izberite [Microsoft 365](#) ali [Dodaj spletno storitev](#)) > [Meni](#) > [Nastavitve](#) > [Splošno](#).

[Workspace Pass](#) omogoča enostavno upravljanje ID-ja in gesla za spletno storitev brez biometričnega preverjanja pristnosti v mobilnih napravah. Za ta namen se morate prijaviti v račun Samsung. Geslo je šifrirano, da je lahko varno shranjeno v TV.

Prijava v storitev [Workspace Pass](#) morda ne bo delovala, kar je odvisno od pravilnika spletnega mesta.

[Workspace Pass](#) deluje samo na [Workspace](#).

-  Za varen dostop do spletne storitve lahko uporabite samodejni izklop brskalnika [Workspace](#) ali pa počistite dnevnik zgodovine.
-  Pred dostopom do spletne storitve si oglejte [»Preberite pred uporabo funkcije Internet«](#).
-  Brskalnik [Workspace](#) ne posreduje podatkov v internet. (Spletni brskalnik izven [Workspace](#))

Spletna storitev podpira te bližnjice na tipkovnici:



- F1: Vrne vas nazaj na [Workspace](#) v Prvi zaslon.
- F5: Osvežitev.
- F8: Izklopi zvok.
- F9/F10: Prilagodi glasnost.
- F11: Preklopi med celozaslonskim prikazom ali privzetim zaslonom.


Uporaba storitve Apps

Različne aplikacije lahko prenesete in zaženete iz storitve Smart Hub.

 >  **Predstavn.** >  **APPS**

Če v TV namestite ustrezne aplikacije, lahko uživate v širokem naboru vsebin, vključno z aplikacijami za video, glasbo, šport in igre.

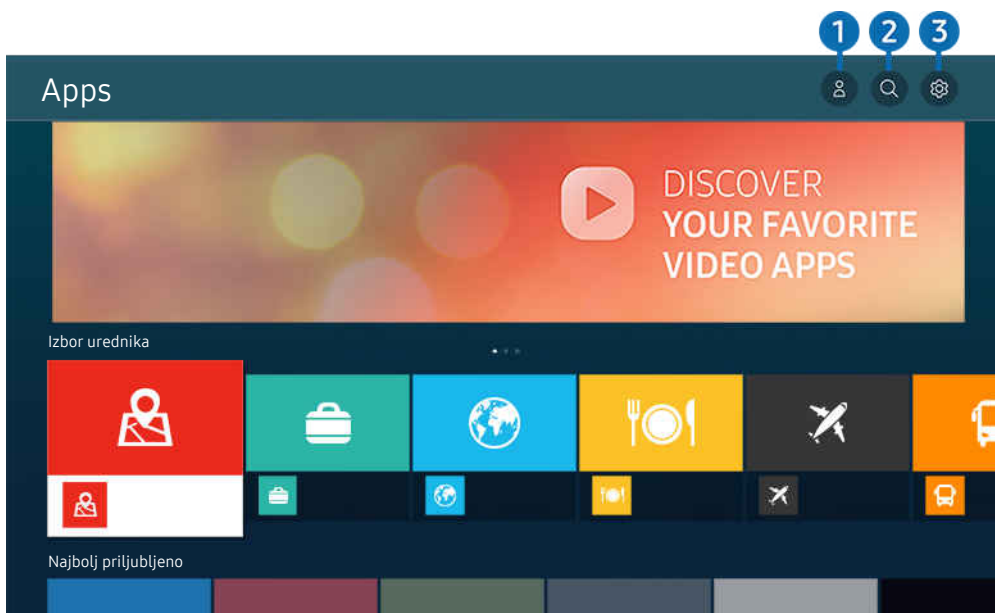


-  Za uporabo te možnosti mora biti TV povezan z omrežjem.
-  Ko prvič zaženete storitev Smart Hub, se privzete aplikacije namestijo samodejno. Privzete aplikacije se lahko razlikujejo, odvisno od modela ali geografske regije.



-  Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Račun Samsung

Za ustvarjanje novega računa ali za izpis iz računa pojdite na zaslon **Račun Samsung**.

-  Če ste izpisani iz svojega računa Samsung, izberite možnost  **Vpis** za prijavo.
-  Če želite prenesti nove aplikacije z uporabo možnosti **Apps**, se najprej vpišite v svoj račun Samsung.

2 Iskanje aplikacij

Lahko iščete aplikacije, ki so na voljo.

3 Nastavitve


Lahko upravljate nameščene aplikacije.

Namestitev aplikacije

1. Premaknite se na aplikacijo, ki jo želite namestiti, in nato pritisnite gumb Izberi. Prikaže se zaslon s podrobnimi informacijami.
2. Izberite način **Namestitev**. Ko je namestitev končana, se prikaže meni **Odpri**.
3. Izberite **Odpri**, da aplikacijo takoj zaženete.

 Nameščene aplikacije si lahko ogledate na zaslonu **Nastavitve**.

 Če je notranji pomnilnik TV premajhen, lahko določene aplikacije namestite v napravo USB.





 Aplikacijo, ki je nameščena v napravi USB, lahko zaženete samo, če je naprava USB povezana z TV. Če se povezava naprave USB prekine med izvajanjem aplikacije, se aplikacija prekine.

 Aplikacije, ki je nameščena v napravi USB, ne morete zagnati na osebнем računalniku ali drugem TV.

Zagon aplikacije


Želena aplikacijo lahko zaženete v možnosti **Prenesena aplikacija**.

V ikonah izbranih aplikacijah se pojavijo spodnje ikone, ki pomenijo naslednje:

-  : Aplikacija je nameščena v napravi USB.
-  : Aplikacija ima geslo.
-  : Aplikacijo je treba posodobiti.
-  : Aplikacija podpira funkcijo zrcaljenja.

Upravljanje nameščenih aplikacij

Izberite  **Nastavitve** v **Apps**. Upravljate lahko nameščene aplikacije.

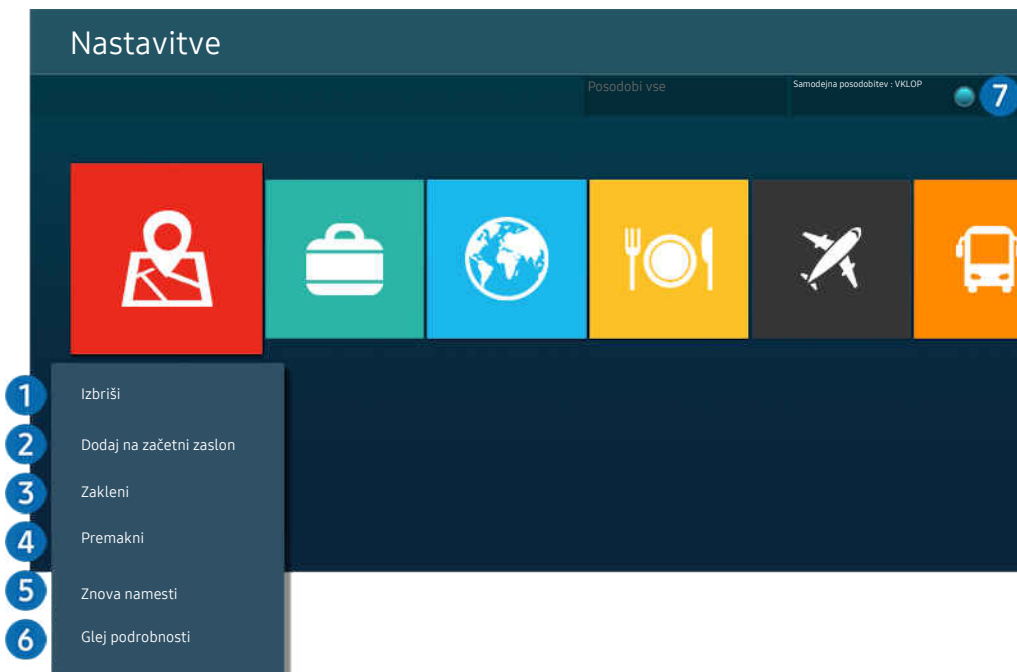


 Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Odstranitev aplikacije

1. Izberite aplikacijo, ki jo želite izbrisati.
2. Izberite način **Izbrisi**.

Izbrana aplikacija je izbrisana.

 Prepričajte se, da so pri odstranitvi aplikacije odstranjeni tudi z njo povezani podatki o aplikaciji.

 Standardnih aplikacij ni mogoče odstraniti.

2 Dodajanje aplikacij na Prvi zaslon

1. Izberite aplikacijo, ki jo želite dodati.
2. Izberite način **Dodaj na začetni zaslon**.
3. Ko se prikaže Prvi zaslon, premaknite izbrano aplikacijo na želeno lokacijo.
4. pritisnite gumb Izberi.




Izbrana aplikacija se doda na Prvi zaslon.

 Če je izbrana aplikacija že dodana na Prvi zaslon, je ta funkcija onemogočena.

3 Odklepanje in zaklepanje aplikacij

1. Izberite aplikacijo, ki jo želite odkleniti ali zakleniti.
2. Izberite način [Zakleni/Odkleni..](#)

Izbrana aplikacija se zaklene ali odklene.

 Za zaklepanje ali odklepanje aplikacije vnesite PIN. Privzeti PIN je »0000« (za Francijo in Italijo: "1111"). PIN lahko nastavite v  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Upravitelj sistema](#) > [Spremeni PIN](#).
[Posk. zdaj](#)

 Aplikacija [Spremeni PIN](#) morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

4 Premikanje aplikacij

1. Izberite aplikacijo, ki jo želite premakniti.
2. Izberite način [Premakni](#).
3. Premaknite aplikacijo na zeleno območje.
4. pritisnite gumb Izberi.

Izbrana aplikacija se premakne.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

5 Ponovna namestitev aplikacije

1. Izberite aplikacijo, ki jo želite znova namestiti.
2. Izberite način [Znova namesti](#).

Ponovna namestitev se zažene.

6 Ogled podrobnih informacij o aplikaciji

1. Izberite aplikacijo, ki si jo želite ogledati.
2. Izberite način [Glej podrobnosti](#).

Prikaže se zaslon s podrobnimi informacijami o aplikaciji.

 Aplikacijo lahko ocenite na zaslonu [Glej podrobnosti](#).

7 Samodejno posodabljanje aplikacij

Za samodejno posodobitev nameščenih aplikacij nastavite možnost [Samodejna posodobitev](#) na [VKLOP](#).

 Samodejna posodobitev je mogoča samo, ko je TV povezan z omrežjem.


Uporaba možnosti e-Manual

Upravljajte in preberite priročnik, ki je vdelan v vašem TV.

Zagon priročnika e-Manual


 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Odpri e-Manual**

Ogledate si lahko vdelani priročnik e-Manual, ki vsebuje informacije o najpomembnejših funkcijah TV.

 Kopirajte priročnik e-Manual lahko prenesete s spletnega mesta družbe Samsung ter si ga ogledate ali ga natisnete iz osebnega računalnika ali mobilne naprave (<https://www.samsung.com>).

 Dostop do nekaterih zaslonov menija ni mogoč iz e-priročnika.

Uporaba gumbov v priročniku e-Manual

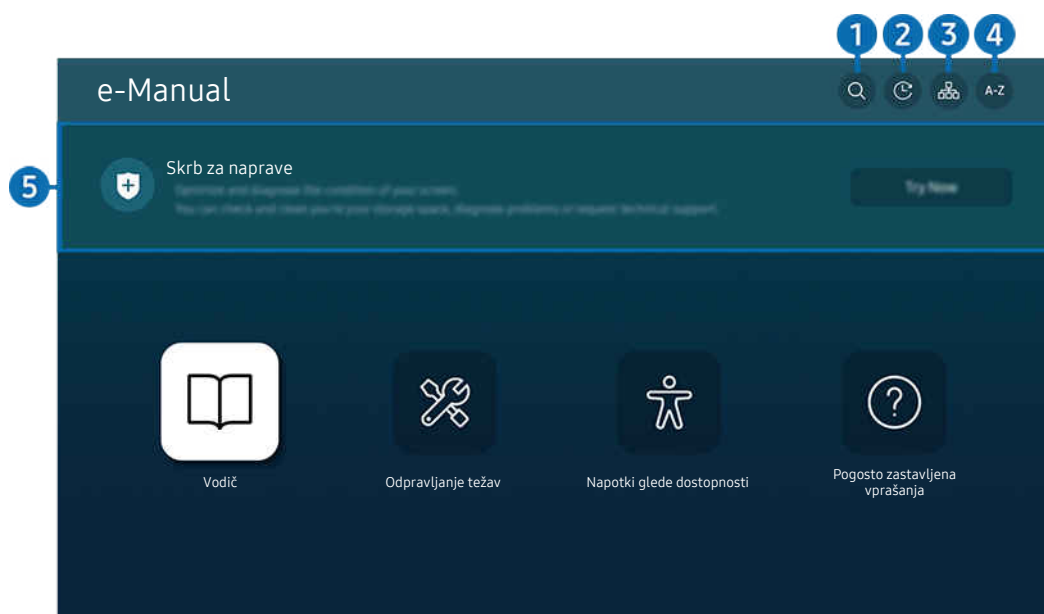

 Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 (Išči.)

Izberite predmet v rezultatih iskanja, da naložite ustrezno stran.

2 (Nedavno gledane teme)

Izberite temo s seznama nedavno ogledanih tem.

3 (Zemljevid spletnega mesta)

Prikaže seznam vseh elementov v priročniku e-Manual.


4 A-Z (Kazalo)

Izberite ključno besedo, da se pomaknete na zadevno stran.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

5 Skrb za naprave

Optimizirajte in diagnosticirajte stanje svojega TV. Preverite in počistite lahko svojo shrambo podatkov, diagnosticirate težave ali prosite za tehnično podporo.

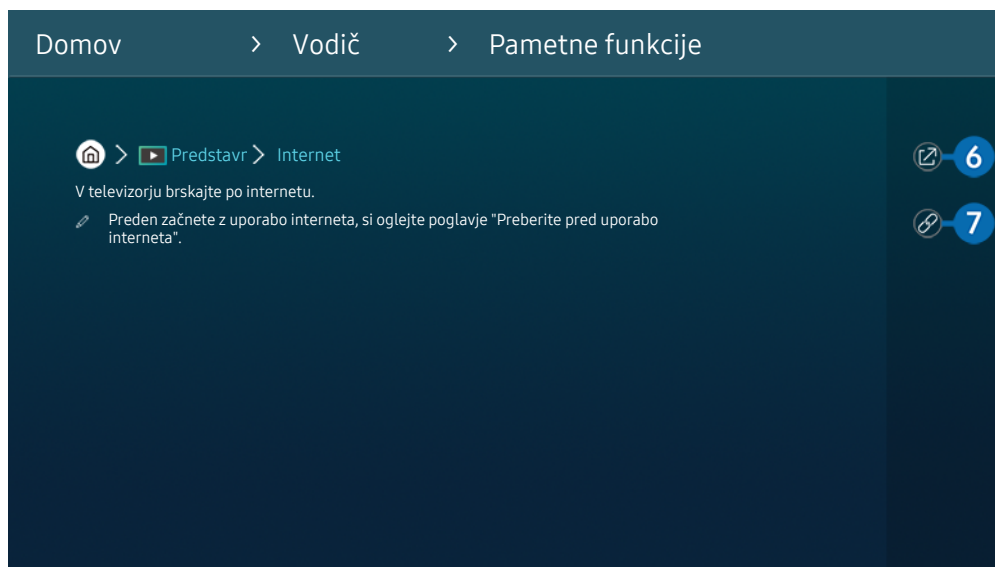

 Modro obarvane besede (npr. **Internet**) označujejo element menija.

 Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

6 (Posk. zdaj)

Omogoča dostop do ustreznega elementa v meniju in takojšen preizkus funkcij.

7 (Poveži)

Takoj dostopajte do podčrtanega poglavja v priročniku e-Manual.

Uporaba možnosti Internet

Brskajte po internetu prek TV.

 >  **Predstavn.** > **Internet**




Ko zaženete **Internet**, lahko vidite nedavno ogledana spletna mesta ali predstavljena priporočila. Ko izberete željeno spletno mesto, pridobite neposredni dostop do njega.

 **Internet** lažje uporabljate, če priključite tipkovnico in miško.

 Po spletnih mestih se lahko pomikate s smernim gumbom na izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung.

 Spletna mesta se lahko razlikujejo od tistih na računalniku.

 Preden uporabite **Internet**, si oglejte razdelek "Preberite pred uporabo funkcije Internet".

 V aplikaciji **Internet** je vdelana storitev **Nastavitve za Samsung Pass** ( >  **Predstavn.** > **Internet** > **Internetni meni** > **Nastavitve** > **Samsung Pass**).

S storitvijo **Samsung Pass** se v spletno mesto prijavite enostavneje in varneje. Ko ponovno obiščete spletno mesto, se lahko s funkcijo biometričnega preverjanja storitve **Samsung Pass** prijavite prek mobilne naprave, brez vnosa ID-ja in gesla.

Vendar pa ta prijava prek storitve **Samsung Pass** morda ne bo delovala, saj je vezana na politiko spletnega mesta. Za to bi morali biti v mobilni napravi prijavljeni v račun Samsung, registriran v storitvi **Samsung Pass**.

Uporaba storitve SmartThings

TV omogoča povezavo z različnimi zaznanimi napravami v istem prostoru in njihovo upravljanje.

 >  **Meni** >  **Povezane naprave** >  **SmartThings** [Posk. zdaj](#)

Uporabite daljinski upravljalnik prek TV za upravljanje naprav, povezanih v oblak SmartThings, in naprav, priključenih neposredno na TV. Odvisno od položaja TV ali naprave morda z daljinskim upravljalnikom ni mogoče upravljati funkcij. V tem primeru premaknite napravo.

 Funkcija morda ni podprta, kar je odvisno od vrste povezane naprave.


Registracija zunanjih naprav za TV


1. Če je v bližini TV zaznana naprava, se na zaslonu TV prikaže pojavno okno za registracijo.

 Če ni zaznana nobena naprava, se pojavno okno morda ne prikaže.


 Za povezovanje naprave Bluetooth poskrbite, da je naprava seznanjena.

2. Za registracijo naprave izberite **Registriraj..**





 Za registracijo gospodinjskega aparata poskrbite, da uporablja IR in da ga je mogoče zaznati v bližini naprave TV. Podprte naprave in možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od modela.

 Izberite način **Zapri**. Če se pojavno okno za registracijo naprave ne pojavi.

Napravo lahko registrirate v  >  **Meni** >  **Povezane naprave** >  **SmartThings** > **Dodaj napravo**.

 Če izberete mobilno napravo, ki je registrirana v storitev SmartThings na TV, se zaslon preklopi na **Glasbeni zid**. Zaslon **Glasbeni zid** je funkcija, ki vam omogoča uživanje v glasbi skupaj z video učinki, ki se spreminjajo glede na žanr in ritem glasbe. Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

 Naprava, povezana s kablom HDMI, ali kamera USB se registrira samodejno.


  >  **Meni** >  **Povezane naprave** >  **SmartThings** omogoča ogled možnosti za posamezno napravo. [Posk. zdaj](#)

Podprte možnosti se razlikujejo glede na napravo.

Registracija TV/pametne naprave/naprave IoT v mobilni aplikaciji

Uporabite mobilno aplikacijo SmartThings za registracijo TV, pametne naprave ali drugih naprav IoT. Nekatere naprave IoT je mogoče registrirati le s to mobilno aplikacijo. V mobilni napravi za registracijo nove naprave tapnite + (Dodaj napravo).

Povežite hišni zvonec s TV, da boste lahko prejeli obvestilo o videu z zvonca in se pogovorili s obiskovalcem medtem, ko gledate TV.


 Podprti so samo hišni zvonci s certifikatom WWST (Works with SmartThings). Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na napravo.

Upravljanje TV z mobilno aplikacijo

Prek mobilne aplikacije SmartThings App uporabljajte funkcije daljinskega upravljalnika TV, kot so Vklop/Izklop, Kanal, Glasnost in štiri smerne tipke. Prek mobilne aplikacije lahko uporabljate tudi **Išči**, **APPS**, **Ambient Mode**, mobilno kamero in druge funkcije.

Postavitev zaslona SmartThings

🏠 > ☰ **Meni** > 🔗 **Povezane naprave** > 🌐 **SmartThings** Posk. zdaj

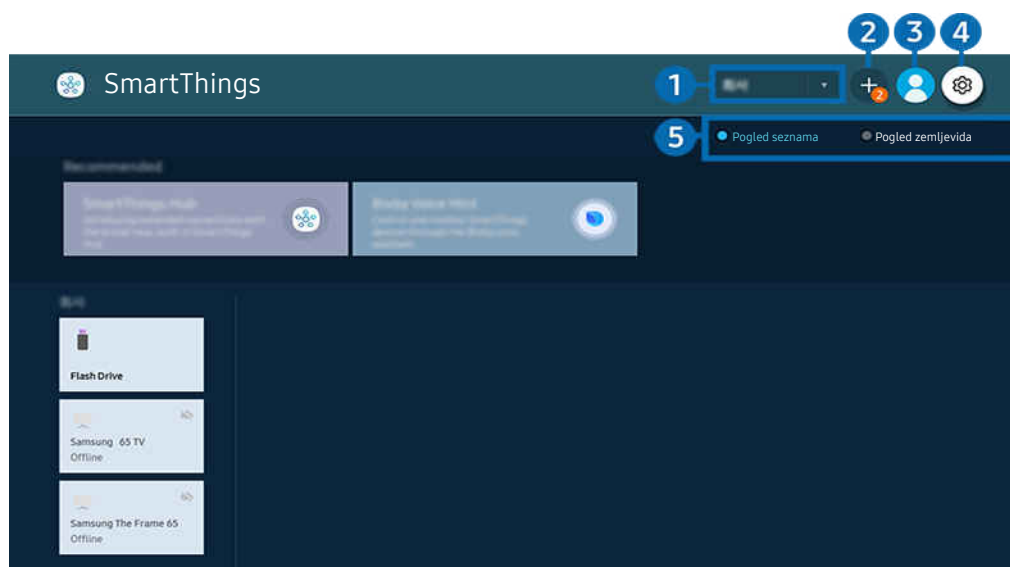

✎ Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Kategorija seznama naprav

✎ Razpoložljivost možnosti se razlikuje glede na napravo.

- **Kraj**

Prikaže vse kraje, povezane prek aplikacije SmartThings.

- **Naprave blizu: TV**

Prikaže vse zaznane naprave, s katerimi je mogoče vzpostaviti povezavo in jih upravljati.

Možnosti upravljanja lahko zaženete po izbiri želene naprave.

✎ Razpoložljivost možnosti se razlikuje glede na napravo.

2 Dodaj napravo

Prikaže seznam naprav, ki jih je mogoče registrirati v TV. Napravo registrirate tako, da jo izberete.

3 Račun Samsung

Za ustvarjanje novega računa ali za izpis iz računa pojdite na zaslon [Račun Samsung](#).

 Če ste odjavljeni iz računa Račun Samsung in se želite prijaviti, izberite  [Vpis](#).

4 Nastavitve

Določite nastavitve obvestil za naprave, povezane s storitvijo SmartThings. Vklopite funkcijo Zvezdišče SmartThings.

5 [Pogled seznama](#) / [Pogled zemljevida](#)

Prikaže zaznane naprave v datoteki ali na seznamu.

V načinu [Pogled zemljevida](#) lahko premaknete napravo, da ustvarite zemljevid po meri in preverite stanje naprave.

Seznam naprav, ki so združljive s televizorjem

Vrsta	Podrobnosti opisa
Mobilne naprave	Serija Galaxy (S6, Android 7.0 ali novejša) Modeli iPhone (iOS 7.1 ali novejši)  Na napravah Android mora biti nameščena aplikacija SmartThings.
Naprave za daljinsko upravljanje iz infrardečim vmesnikom (IR Sniffing)	Klimatska naprava, čistilnik zraka, robotski sesalniki, električni ventilatorji, vlažilniki
Naprave Bluetooth	Zvočnik, slušalka, Soundbar, tipkovnica, miška ali igralni plošček z vmesnikom Bluetooth
Naprave SmartThings	Za podrobnosti o napravah SmartThings obiščete https://www.smartthings.com/products .  Naprave SmartThings je mogoče upravljati tudi iz mobilne aplikacije.
Zunanje naprave	Predvajalnik DVD, Predvajalnik Blu-ray, hišni kino, igralna konzola, enota OTT, sprejemnik, naprava USB  Naprave morajo biti povezane prek vrat HDMI ali USB.

 Podrobnejši seznam podprtih naprav je na voljo na spletni strani www.samsung.com.

 Ta funkcija morda ni na voljo, kar je odvisno od zunanje naprave.




Uporaba funkcije Zvezdišče SmartThings

 Funkcija morda ni podprta, kar je odvisno od vrste povezane naprave.

S funkcijo Zvezdišče SmartThings na napravi TV povežite naprave IoT (npr. žarnice, vtiči ali tipala), ki zahtevajo središče Zvezdišče SmartThings.





Vklopite funkcijo Zvezdišče SmartThings na napravi TV in nato uporabite mobilno aplikacijo za registracijo naprav IoT.


 Poskrbite, da uporabite isti račun Račun Samsung za prijavo v napravo TV in mobilno aplikacijo SmartThings.

- Vklop funkcije Zvezdišče SmartThings na napravi TV:  >  **Meni** >  **Povezane naprave** > **SmartThings** > **Nastavitve** > **Zvezdišče SmartThings** > **Uporaba prek Zvezdišče SmartThings**

Za uporabo protokola Zigbee posebej kupite vmesnik SmartThings (vrste USB).

 Vmesnik SmartThings podpirajo modeli QLED TV, OLED TV, serija BU8, The Serif, The Sero in The Frame, izdani leta 2022.


 Povezavo vmesnika preverite v meniju  >  **Meni** >  **Povezane naprave** > **SmartThings** > **Nastavitve** > **Zvezdišče SmartThings**.

 Če vmesnik SmartThings odstranite s TV ali izklopite napajalni kabel iz TV, se bo morda prekinila povezava z napravami, povezanimi s središčem Zvezdišče SmartThings. Naprave, katerih povezava se prekine, je treba ponovno povezati.

Predvajanje slik/videoposnetkov/glasbe




Predvajajte predstavnostno vsebino, ki je shranjena v TV, napravah USB, mobilnih napravah, fotoaparatih, osebnih računalnikih itd.

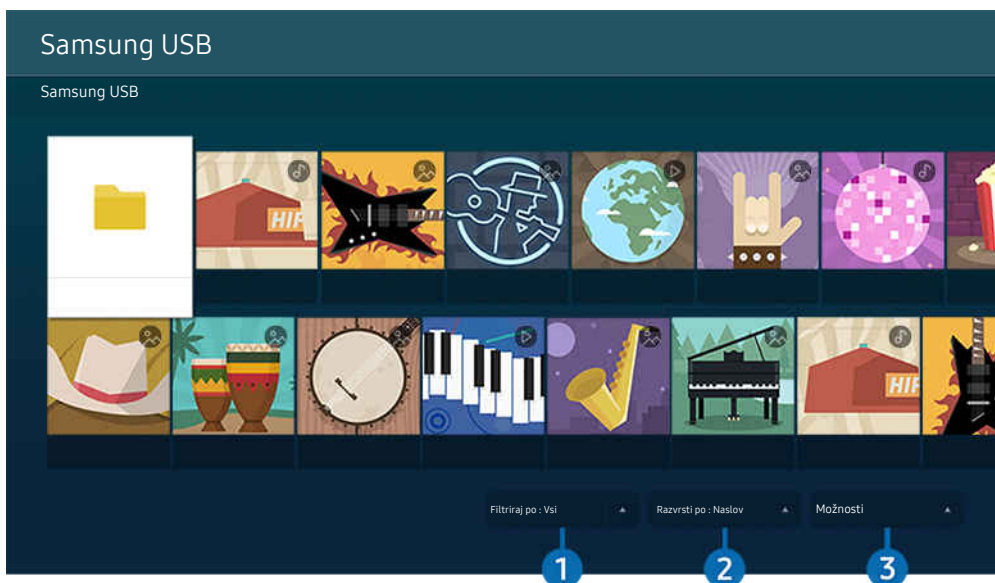 >  **Meni** >  **Povezane naprave** > Povezana naprava Posk. zdaj



 Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

Na TV lahko predvajate predstavnostno vsebino, ki je shranjena v pomnilniških napravah, na primer v napravah USB, mobilnih napravah in fotoaparatih.

-  Če je TV model, ki uporablja napravo One Connect, so vrata USB-C na zadnji strani TV namenjena kameri USB in ne podpirajo predvajanja predstavnostne vsebine. Za predvajanje predstavnostne vsebine uporabite vrata USB na napravi One Connect.
-  Predstavnostne vsebine ni mogoče predvajati, če TV ne podpira vsebine ali pomnilniške naprave. Za več informacij si oglejte poglavje "Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih datotek".
-  Preden povežete napravo USB, ustvarite varnostno kopijo pomembnih datotek. Samsung ne odgovarja za poškodovane ali izgubljene datoteke.


Na zaslону seznama predstavnostne vsebine pomnilniške naprave lahko uporabite naslednje funkcije.

1 Filtriraj po

Filtrira predstavnostno vsebino po vrsti predstavnosti.

2 Razvrsti po

Razvrsti seznam vsebine.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od tipa zunanje naprave.




3 Možnosti

Izbriše ali predvaja izbrano predstavnostno vsebino s seznama predstavnostne vsebine. Ko izberete **Osveži**, se znova naloži seznam vsebin.


 Izbrišete lahko samo posneto vsebino. Če želite izbrisati vsebino, spremenite možnost **Filtriraj po** v **Posneto**.


 **Posneto** morda ni podprt, odvisno od geografskega območja.

Predvajanje večpredstavnostne vsebine na računalniku ali mobilni napravi





1. Napravo s predstavnostno vsebino izberite v možnosti  >  **Meni** >  **Povezane naprave** > **Viri**. Prikaže se seznam predstavnostne vsebine v napravi.
2. Na seznamu izberite predstavnostno vsebino.

Izbrana vsebina se predvaja.

 Vsebinska se morda ne bo predvajala, odvisno od načina šifriranja ali oblike zapisa datoteke. Poleg tega bodo nekatere funkcije morda omejene.

 Vsebinska na napravah, ki so z TV povezane prek vašega omrežja, morda ne bo gladko predvajana zaradi težav pri komunikaciji z omrežjem. V tem primeru uporabite napravo USB.


Predvajanje večpredstavnostne vsebine v napravi USB

1. Napravo USB priključite v vrata USB.
2. Neposredno se prikaže brskalnik po seznamu vsebin.
 -  Če je naprava USB, v kateri je vsebina, ki jo želite predvajati, že povezana z TV, izberite napravo USB na zaslonu  >  **Meni** >  **Povezane naprave** > **Viri**.
3. S seznama izberite element vsebine, ki ga želite predvajati.




Izbrana vsebina se predvaja.

Predvajanje zvoka iz mobilne naprave prek zvočnika TV z uporabo funkcije Sound Mirroring

Uživajte v poslušanju glasbe v vašem bivalnem prostoru. Ponazoritve se predvajajo na vaši napravi TV, ki se spreminjajo in odzivajo na frekvenco vaše glasbe.



1. Poiščite in povežite TV s seznama naprav  (Bluetooth) v mobilni napravi.
2. Izberite želeno predstavnostno vsebino in jo predvajajte v mobilni napravi.

Izbrani medij se predvaja prek zvočnika TV.

-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
-  Pri nekaterih modelih se lahko slika predvajane vsebine razlikuje v odvisnosti od modela.
-  Če sta TV in zvočnik Sound bar povezana brezžično, je delovanje lahko omejeno.

Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem večpredstavnostne vsebine

Pritisnite gumb Izberi med predvajanjem videa, fotografije ali posnete vsebine. Prikažejo se naslednji gumbi.

-  Gumbi in funkcije morda niso podprti, odvisno od modela in geografske regije.
-  Gumbi in funkcije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vsebino, ki jo gledate ali predvajate.


- **Premor / Predvajaj**

Začasno ustavi ali predvaja večpredstavnostno vsebino.

- Premik nazaj/premik naprej

Pritisnite smerni gumb za navzgor, da se pomaknete na vrstico za upravljanje predvajanja in nato v tej vrstici izberite smerni gumb za levo ali desno, da se v videoposnetku pomaknete nazaj ali naprej za 10 sekund.

- Premaknite se na želeni odsek predvajanja, prestavite nastavitve na vrstico za predvajanje in izberite eno od petih sličic.

-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od oblike zapisa datoteke.

- Ustavi.



Ustavite vsebino, ki se predvaja.

- **Nazaj / Naprej**





Prikaže prejšnjo ali naslednjo datoteko z večpredstavnostno vsebino.

Če pritisnete gumb  in je čas predvajanja videa 3 sekunde ali manj, se video začne predvajati od začetka.

- **Previj nazaj / Previj naprej**








Previj večpredstavnostno vsebino nazaj ali naprej. Večkrat pritisnete gumb, če želite povečati hitrost previjanja nazaj ali naprej, da postane 3-krat večja od običajne. Za ponovno nastavitev običajne hitrosti predvajanja izberite možnost  ali pritisnite gumb .

Ko je videoposnetek začasno ustavljen, lahko uporabite naslednje funkcije. Ko je video začasno ustavljen, TV ne predvaja zvoka.

- **Počasno previjanje nazaj** ali **Počasno previjanje naprej**: Pri izbiri možnosti  ali  lahko počasi predvajate videoposnetek naprej ali nazaj. Na voljo so 3 hitrosti predvajanja. Za spreminjanje hitrosti predvajanja možnost pritisnite večkrat. Za ponovno nastavitev običajne hitrosti predvajanja izberite možnost  ali pritisnite gumb .

- **360-stopinjski način**

Nudi 360-stopinjski pogled za videe in fotografije.

-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od oblike zapisa datoteke.
-  Video datoteke, ki uporabljajo kodek mjpeg, ne podpirajo 360-stopinjskega pogleda.
-  Če videoposnetek ali fotografija ne podpira 360-stopinjskega pogleda, je lahko po 360-sukanju zaslon videti popačen.
-  Če 360-stopinjsko sukanje uporabite med predvajanjem videoposnetka pri dvojni hitrosti, se videoposnetek lahko prekine.
-  Videoposnetki, ki podpirajo 360-stopinjski pogled, se lahko prekinejo, če med predvajanjem teh hkrati uporabite 360-stopinjsko sukanje in druge funkcije.
-  Nekatere ločljivosti te funkcije morda ne podpirajo.
-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- **Samodejni zasuk 360**


Samodejno prilagodi zorni kot videoposnetka tako, da analizira količino sprememb slike med predvajanjem video datoteke, ki podpira 360-stopinjski pogled. Po vklopu funkcije se hitro začne sukanje.


Ko je označena možnost **Samodejni zasuk 360**, pritisnite gumb Izberi za preklop na naslednje načine:

-  Splošno
-  Dinamično
-  Naravno

 Ta funkcija je na voljo le, ko je izbran **360-stopinjski način**.


 Ko je aktivirana možnost **Samodejni zasuk 360**, sledi samodejno prilagajanje. Nastavljen položaj se lahko razlikuje, odvisno od slike.


 Kot gledanja videoposnetka se v načinu Splošno prilagodi ročno.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od oblike zapisa datoteke.

 Video datoteke, ki uporabljajo kodek mjpeg, ne podpirajo 360-stopinjskega pogleda.

 Če videoposnetek ne podpira 360-stopinjskega pogleda, je lahko po 360-sukanju zaslon videti popačen.

 Če 360-stopinjsko sukanje uporabite med predvajanjem videoposnetka pri dvojni hitrosti, se videoposnetek lahko prekine.

 Videoposnetki, ki podpirajo 360-stopinjski pogled, se lahko prekinejo, če med predvajanjem teh hkrati uporabite 360-stopinjsko sukanje in druge funkcije.

 Nekatere ločljivosti te funkcije morda ne podpirajo.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- **Ponovi.**

Ponavlja predvajanje trenutne večpredstavnostne vsebine ali vseh datotek večpredstavnostne vsebine v eni mapi.

- **Naključno**

Predvaja glasbene datoteke po naključnem vrstnem redu.

- **Izklop slike**

Predvaja glasbene datoteke pri izklopljenem zaslonu.

- **Prilaganje zaslonu**

Fotografijo prilagodi velikosti zaslona.

- **Zasukaj v levo / Zasukaj v desno**

Zasuka fotografijo v levo ali desno smer.

- **Povečava**

Poveča fotografijo.







- **Glasba za ozadje**

Začasno ustavi ali nadaljuje predvajanje glasbe v ozadju, medtem ko TV prikazuje fotografije.

 Ta funkcija je na voljo, ko omogočite možnost **Glasba za ozadje**.

- **Možnosti**

 Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na model in vsebino.

Funkcija	Opis
Hitrost diaproyekcije	Nastavi hitrost diaproyekcije.  Če je v napravi USB samo ena slikovna datoteka, se diaproyekcija ne predvaja.
Učinek diaproy.	Uporabi učinkov prehoda v diaproyekciji.  Če je v napravi USB samo ena slikovna datoteka, se diaproyekcija ne predvaja.
Glasba za ozadje	Medtem ko TV prikazuje fotografije, predvaja glasbo v ozadju, kot jo nastavite v pojavnem oknu.  Glasbene datoteke morajo biti shranjene v isti napravi USB kot datoteke s fotografijo.  Predvajanje glasbe v ozadju začasno ustavite tako, da na zaslonu za predvajanje izberete možnost Glasba za ozadje .
Podnapisi	Nastavite lahko podrobnosti pri možnosti podnapisov, kot so jezik, sinhronizacija, velikost in barva.  Če podnapisi niso predvajani pravilno, preverite nastavitve kodiranja.
Zasukaj.	Zavrti sliko videoposnetka.
Jezik zvoka	Spremeni jezik zvočnega zapisa.  Ta možnost je na voljo samo, če video podpira zvok z več sledmi.
Informacije	Prikaže podrobne informacije o trenutni večpredstavnostni vsebini.

Uporaba storitve Multi View


Prek funkcije Multi View si lahko ogledujete več elementov vsebine.

🏠 > ≡ **Meni** > 🖥️ **Multi View** Posk. zdaj

✎ Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Za zagon **Multi View** se pomaknite na 🏠 > ≡ **Meni** > 🖥️ **Multi View**. Nato s seznama Dod. ogled izberite želeni element. Lahko pa tudi izberete **Po moji meri** da konfigurirate postavitev in zaslon po meri.

✎ Pri modelih 8K (serija QN7**B ali višja) lahko konfigurirate pogled s 3-5 zasloni, pri modelu QN1**B pa lahko konfigurirate pogled s 3-4 zasloni. Če želite dodati zaslon, medtem ko ste v načinu **Multi View** izberite 🖥️ **Dod. ogled** spodaj desno, da dodate želeni zaslon.

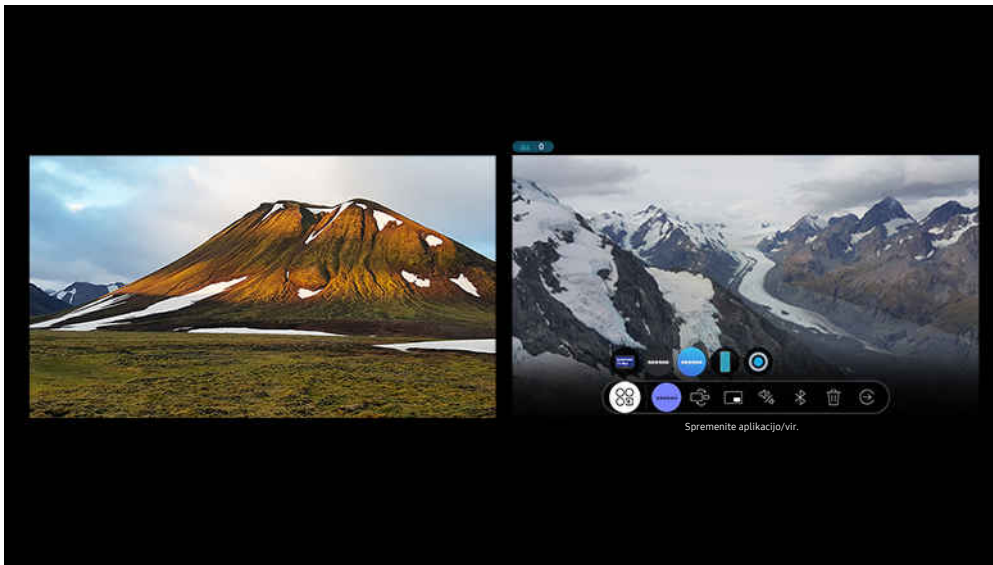

✎ Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

Ko uporabljate način **Multi View**, pritisnite gumb Izberi, da konfigurirate naslednje menije.

✎ Ta funkcija in možnosti za vsako ikono menija morda niso na voljo, odvisno od modela in regije.

- Izberite vsebino iz te aplikacije/vira.

Izbirate lahko med elementi zgornjega seznama vsebine.

✎ Ko izberete element vsebine, lahko upravljate zaslon ali spremenite aplikacijo in vir.

- 🔄 Spremenite aplikacijo/vir.

Vsebinsko v izbranem oknu lahko spremenite.

- 📐 (Spremenite velikost zaslona.)

Izberite željeno velikost funkcije **Multi View**.

-  (Nastavite sliko v sliki.)

Izbira položaja majhnega zaslona na celem zaslonu. Označen levi ali desni zaslon se prikaže kot majhno okno.

-  (Poslušajte zvok z dveh zaslonov.)

Ob prilagajanju razmerja vsakega zvoka zaslona boste zaslišali zvok obeh zaslonov hkrati.

-  (Povežite se z zvočnikom Bluetooth.)

Zvok lahko slišite tako, da priklopite zvočnik Bluetooth.

-  (Izbrišite zaslon.)



Izbrani zaslon lahko izbrišete.

-  (Izhod v celozaslonski način.)


Multi View se konča in nato se prikaže celozaslonski način.


Multi View zaprete tako, da pritisnete gumb  ali  na Pametni daljinski upravljalnik Samsung.

 Zagon in zaustavitev te funkcije lahko upravljate tudi glasovno s pritiskom na gumb  na Pametni daljinski upravljalnik Samsung.


 Ko je na napravi Pametni daljinski upravljalnik Samsung na voljo gumb , lahko vstopite v funkcijo **Multi View**, tako da pritisnete njen gumb.

 Funkcija deluje samo pri TV programih, zunanjih napravah ali aplikacijah s podporo za **Multi View**.

 Med izvajanjem funkcije **Multi View** poteka predvajanje aplikacije z vaše mobilne naprave v okviru **Multi View**. Ta funkcija ni na voljo v nekaterih aplikacijah.





 Pri nekaterih modelih si lahko ogledate sliko na kameri, če ima vzpostavljeno povezavo z aplikacijo SmartThings vaše mobilne naprave.

 Funkcija **Multi View** ne podpira načina Q-Symphony.

 Kadar zunanjo napravo, ki se poveže na sprejemnik ali napravo Soundbar, uporabljate v načinu **Multi View**, zvok prihaja iz zvočnikov TV in ne iz sprejemnika ali naprave Soundbar.



Uporaba storitve Bixby

Govorite v mikrofona na svojem daljinskem upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung ali TV, če želite upravljati svoj TV.



-  Bixby je na voljo le, ko je TV povezan z omrežjem.
-  Za uporabo aplikacije Bixby se morate registrirati in vpisati v svoj račun Samsung. Če niste vpisani v svoj račun Samsung, nekatere funkcije morda ne bodo na voljo.
-  Bixby podpira samo nekatere jezike, poleg tega se podprte funkcije lahko razlikujejo glede na geografsko območje.
-  Aplikacija Bixby morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

Zagon pomočnika Bixby z glasom


Z aplikacijo Bixby se lahko takoj začnete pogovarjati tako, da rečete "Hi, Bixby". Recite "Hi, Bixby". Na dnu zaslona TV se aktivira ikona Bixby v načinu poslušanja. Govorite naprej.


-  Ko je razdalja od TV manjša od 3 do 4 m, je zagotovljena optimalna zmogljivost. Če se Bixby ne odziva, si preberite "Ko rečem "Hi, Bixby", Bixby ne odgovori." v "Odpravljanje težav".
-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Zagon pomočnika Bixby z gumbi na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung


S storitvijo Bixby se lahko pogovarjate s pomočjo gumbov Pametni daljinski upravljalnik Samsung. Pritisnite in zadržite gumb  na svojem upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung, izgovorite ukaz in nato sprostite gumb .

Za pregled navodil za funkcijo Bixby enkrat pritisnite gumb .

- Ko pritisnete gumb , se na dnu zaslona pojavi gumb [Explore Now](#). Pritisnite gumb Izberi, da se pomaknete na zaslon [Explore Bixby](#).

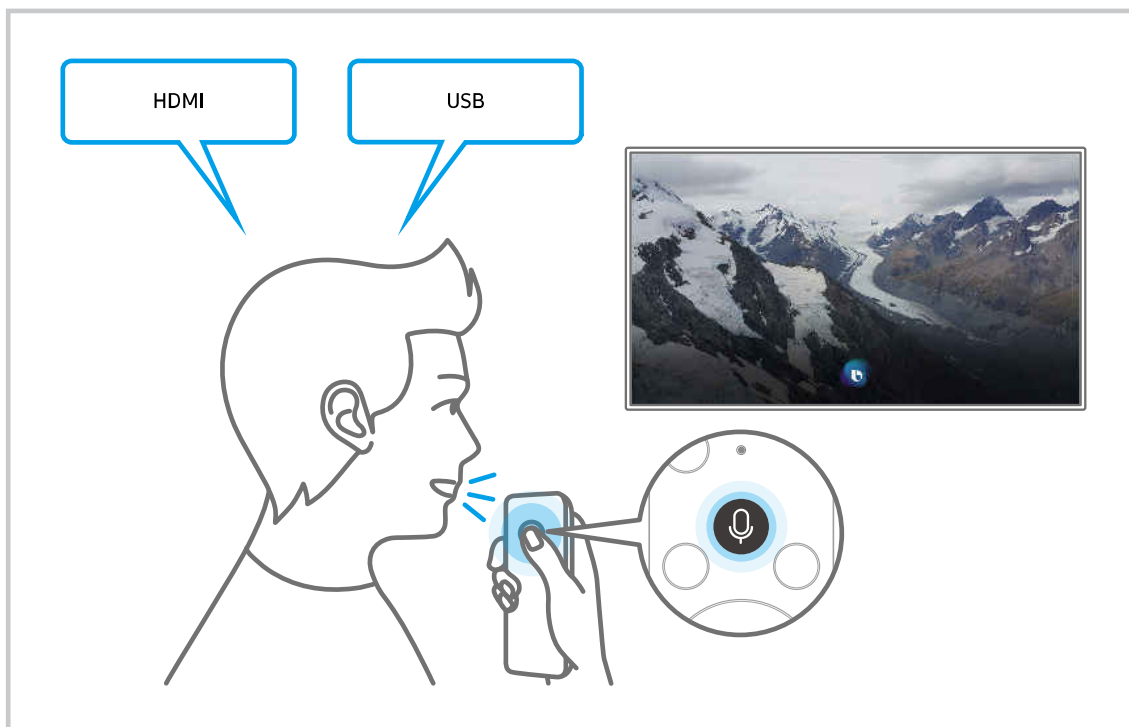

Informacije o zaslonu Explore Bixby

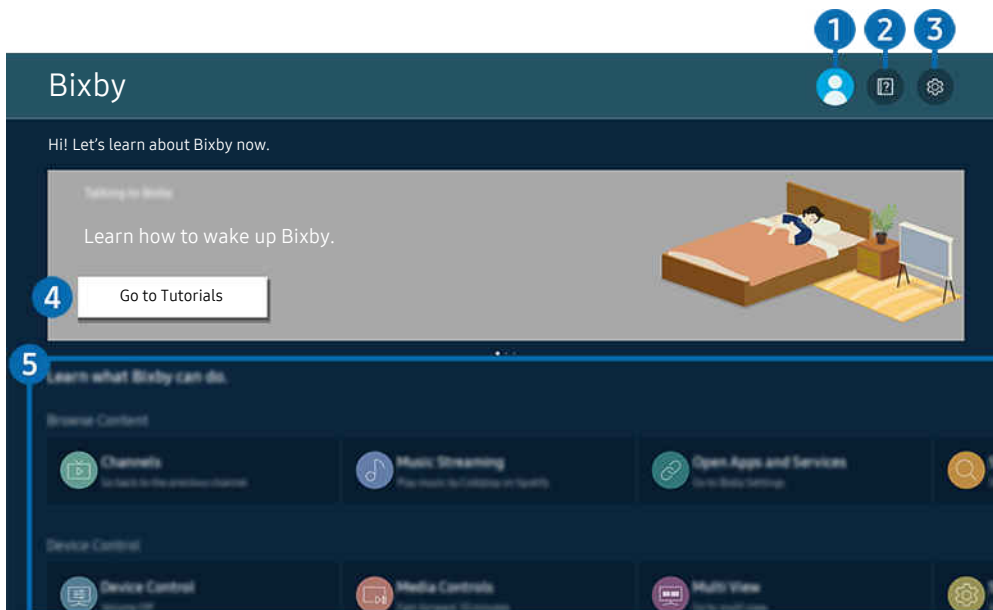

 Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Moj profil

Odjavite se po premiku na zaslon [Moj profil](#).

 Če ste izpisani iz svojega računa Samsung, izberite možnost  [Moj profil](#) za prijavo.





2 Tutorials

Prikaže se pojavno okno glede uporabe funkcije Bixby.

3 Settings

Spremenite lahko nastavitve za uporabo funkcije Bixby.

 Te funkcije morda niso podprte, odvisno od modela ali geografskega območja.

 Te funkcije lahko nastavite v [Nastavitve aplikacije Bixby Voice](#) ( >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Glas](#) > [Nastavitve aplikacije Bixby Voice](#)). [Posk. zdaj](#)

- [Language](#)

Spremenite lahko jezik funkcije Bixby.

 Jeziki TV in drugih aplikacij se ne bodo spremenili.



 Bixby podpira samo nekatere jezike.

- **Voice response**

Spremenite in izklopite lahko glas pomočnika Bixby.


 Funkcija morda ni podprta, odvisno od jezika, izbranega za Bixby.

- **Voice Wake-up**

Konfigurirajte nastavitve za način zbujanja storitve Bixby s svojim glasom. Konfigurirate lahko naslednje nastavitve: [Za komuniciranje z Bixby uporabite napravo Samsung Soundbar.](#), [Možnosti bujenja Bixby](#) in [Wake-up Sensitivity](#). ( > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#))

 Funkcija **Voice Wake-up** morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

 To funkcijo je mogoče uporabiti samo, če je stikalo mikrofona na spodnjem delu TV aktivno.

 Ko je razdalja od TV manjša od 3 do 4 m, je zagotovljena optimalna zmogljivost. Če se Bixby ne odziva, si preberite "[Ko rečem "Hi, Bixby", Bixby ne odgovori.](#)" v "Odpravljanje težav".

- **Sound feedback**

Predvajajte zvok, ko Bixby začne in neha poslušati.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Privacy**




Aplikaciji Bixby lahko dovolite ali prepoveste uporabo svojih osebnih podatkov, ko uporabljate storitve aplikacije Bixby.

- **Več o aplikaciji Bixby Voice**

Prikaže podrobnejša določila in pogoje.

4 Priporočeni ukazi








Prikaže priporočeni ukaze, ki jih lahko glede na trenutni kontekst uporabljate za upravljanje TV s funkcijo Bixby.

Če ne želite videti priporočenih ukazov, možnost [Glasovni nasvet](#) nastavite na [Izklop](#). ( >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Glas](#) > [Glasovni nasvet](#)) [Posk. zdaj](#)

5 All Services

Naučite se lahko glasovnih ukazov, s katerimi lahko funkcijo Bixby uporabljate v različnih situacijah. Na želeni ukaz se premaknite s smernimi gumbi in nato pritisnite gumb Izberi. TV lahko upravljate z različnimi glasovnimi ukazi.

Preberite pred uporabo možnosti Bixby

- Podprti jeziki in funkcije za glasovno interakcijo se lahko razlikujejo glede na geografsko regijo.
 - Če se nastavljeni jezik ne ujema z jezikom, ki se uporablja v vaši državi, nekatere funkcije niso na voljo.
 - Bixby je na voljo le, ko je TV povezan z omrežjem.
 - Tudi ko je TV povezan z omrežjem, mogoče ne bo odziva zaradi napake strežnika funkcije Bixby.
 - Obstoječe funkcionalne specifikacije se lahko spremenijo, ko posodobite funkcijo Bixby.
 - Bixby je na voljo samo v napravah TV, ki podpirajo to aplikacijo in imajo daljinski upravljalnik z mikrofonom.
 - Simboli, kot je "-", in posebni znaki niso podprti. Če beseda ali stavek vsebuje številske vrednosti ali simbole, funkcija morda ne bo pravilno delovala.
 - Rezultati iskanja morda ne bodo popolni.
 - Morda boste morali določene aplikacije plačati. Zato boste morda naleteli na storitveno aplikacijo ali pogodbo.
 - Če želite spremeniti trenutni kanal z izgovorom imen kanalov kot glasovnih ukazov, morate dokončati možnost [Poiščite svojega ponudnika storitev](#). [Poiščite svojega ponudnika storitev](#) lahko nastavite v  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [TV program](#) > [Informacije in nastavitve ponudnika storitev](#). [Posk. zdaj](#)
- Če nastavitve za ponudnika storitev še niso konfigurirane, jih konfigurirajte v  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Ponastavitev](#). [Posk. zdaj](#)
-  Nastavitve ponudnika storitev v začetni nastavitvi morda niso podprte, odvisno od geografskega območja.
- Če želite uporabiti funkcijo glasovnega vnašanja besedila in funkcijo iskanja, morate dovoliti, da tretje osebe zbirajo in uporabljajo vaše glasovne podatke.
 - Za uporabo funkcije Bixby morate:
 - Sprejmite pogoje uporabe storitve Smart Hub.
 - Upoštevajte navodila glede zbiranja in uporabe osebnih podatkov za storitev Smart Hub.
 - privoliti v zbiranje in uporabo osebnih podatkov za storitev na podlagi funkcije Voice Interaction (Glasovna interakcija);

Določila za uporabo funkcije Bixby


- Učinkovitost glasovne interakcije je odvisna od glasnosti/barve glasu, izgovarjave in zvokov v okolici (zvok TV in hrup v okolici).

Uporaba možnosti Vrstica za igre


Spremljanje igralnih nastavitev in nastavitev za izboljšanje igralne izkušnje lahko preprosto nadzorujete z uporabo Vrstica za igre.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Zagon Vrstica za igre

Ko je možnost **Igralni način** (🏠 > ≡ **Meni** > ⚙️ **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > (**Nastavitve igralnega načina**) > **Igralni način**) nastavljena na **Vklop** ali **Samod.**, pritisnite in pridržite gumb  na Pametni daljinski upravljalnik Samsung, da zaženete **Vrstica za igre**. [Posk. zdaj](#)


Spoznavanje Vrstica za igre

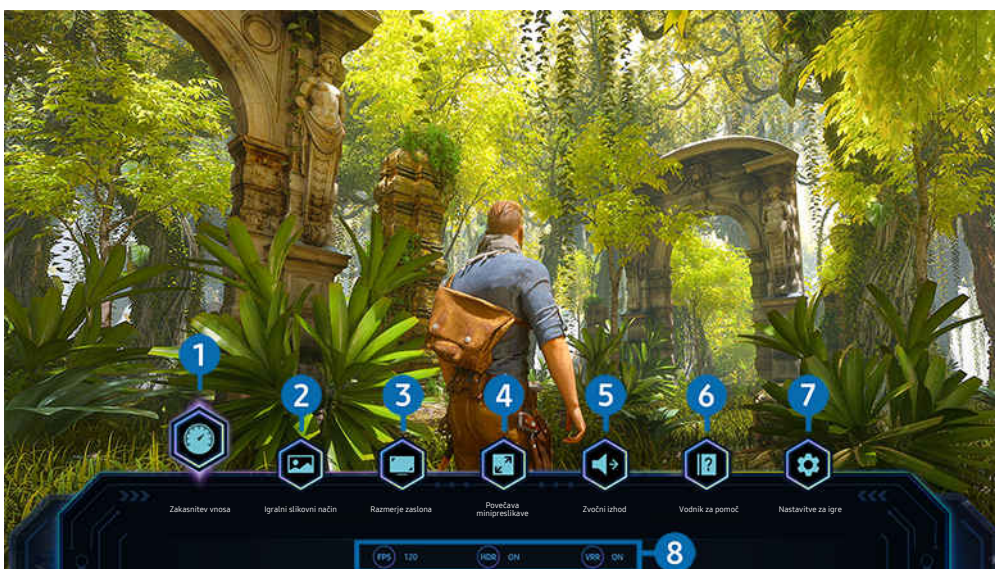

 Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Zakasnitev vnosa

Nastavite stanje **Zakasnitev vnosa** za igranje iger. Če izberete **Najhitrejše**, se način **Motion Plus za igre** izklopi.

 Če povečate vrednosti **Zmanjšanje tresenja** v **Nastavitve Motion Plus za igre** (**Vrstica za igre** > **Nastavitve za igre** > **Nastavitve Motion Plus za igre**), se lahko zaostajanje vhoda malo poveča. [Posk. zdaj](#)

2 Igralni slikovni način

Določite **Igralni slikovni način** glede na trenutni žanr igre. Če želite prilagoditi kakovost slike, izberite **Po meri**.

3 Razmerje zaslona

Razmerje slike lahko spremenite iz **16:9** (prejšnja nastavitve) v ultra široko (**21:9** ali **32:9**).

- Ločljivost morate samo enkrat (prvič) nastaviti prek svojega računalnika.
- Razmerje slike v **Vrstica za igre** lahko spremenite le, če igra ali računalnik podpirata ultra široko ločljivost. Podpora razmerja slika **21:9** in **32:9** je odvisna od posamezne igre, zato se glede naslednjega posvetujte z izdelovalcem igre.

4 Povečava minipreslikave

Z uporabo smernih gumbov in gumba Izberi na daljinskem upravljalniku povečajte določena območja zaslona igre in prilagodite stopnjo povečave.



- Podprte ločljivosti za mini zemljevid so navedene v spodnji preglednici.

Razmerje slike Vrstica za igre	Ločljivost, nastavljena v računalniku
21:9	2560 x 1080 (50/60 Hz)
	2560 x 1080 (100/120 Hz)
	2560 x 1080 (144 Hz)
	3840 x 1600 (50/60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (50/60 Hz)
	3840 x 1080 (100/120 Hz)

5 Zvočni izhod

Sprememba izhodne zvočne naprave (npr. TV zvočnik, naprava Sound bar, slušalke Bluetooth itd.)

6 Vodnik za pomoč

Oglejte si podrobnosti o uporabi posameznega elementa menija.

7 Nastavitve za igre

Premakni meni na [Nastavitve igralnega načina](#).

8 Prikaz trenutnega stanja

- **sličic/s**: Prikazuje število sličic na sekundo v realnem času. Če je aktiven **VRR**, se hitrost sličic spremeni.
- **HDR**: Prikazano kot **Vklop**, ko teče igra HDR.
- **VRR**: Prikaže spremenljivo hitrost osveževanja.

Uporaba storitve FreeSync

Funkcija FreeSync omogoča nemoteno igranje iger brez prekinitev ali zakasnitev. Za uporabo funkcije FreeSync aktivirajte funkcijo FreeSync prek zunanje naprave.




- Modeli, ki podpirajo FreeSync Premium Pro
 - The Frame (55-palčni ali večji modeli)
 - QLED TV (razen serije Q6*B, modela 50Q80B)
 - The Serif (modeli 55LS01B / 65LS01B)

 Za ločljivosti, pri katerih je podprta funkcija FreeSync, glejte »[Podprte ločljivosti za FreeSync \(VRR\)](#)«.







Nastavitev super ultra širokega pogleda za igre

Pred aktiviranjem funkcije **super ultra širokega pogleda za igre** ločljivost računalnika nastavite na razmerje slike, izbrano v [Vrstica za igre](#).

Kadar je televizor povezan z računalnikom in je način **Igralni način** nastavljen na **VKLOP** ali **Samod.**, je široki zaslon (**21:9** ali **32:9**) aktiviran v vrstici [Vrstica za igre](#).

-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
-  Preverite, ali igra podpira ultra široko ločljivost (**21:9** ali **32:9**).
-  Če ločljivost v računalniku nastavljate prvič, lahko razmerje slike spremenite prek funkcije [Vrstica za igre](#) v TV.

Razmerje slike Vrstica za igre	Ločljivost, nastavljena v računalniku
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	* 3840 x 1600 (120 Hz)
	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

-  *: Ločljivost morda ni podprta, odvisno od modela.
 -  Podprte ločljivosti se lahko razlikujejo, kar je odvisno od modela ali vrat HDMI, priključenih na računalnik.
 -  Po nastavitvi ločljivosti preverite, ali se slika v računalniku Windows ali Mac spremeni, če spremenite razmerje slike v [Vrstica za igre](#) v TV.
 -  Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od operacijskega sistema ali naprave.
 -  Če je povezana zunanja naprava igralna naprava, funkcija ne deluje niti, če ime Vir nastavite na »PC«.
-  **Razmerja slike med igranjem igre ni mogoče spreminjati. Preden zaženete igro, izberite zeleno razmerje slike v vrstici za igre in nato zaženete igro. Pri nekaterih igrah morate izbrati ločljivost igre, ki se ujema z razmerjem slike, izbranim v vrstici za igre.**

Spreminjanje položaja super ultra širokega zaslona

Ob igranju igre v super ultra široki ločljivosti lahko položaj zaslona igre prilagodite na višino oči.

V super ultra široki ločljivosti z uporabo gumbov \wedge/\vee (kanal) premaknite položaj zaslona na vrh, sredino ali dno.

Konfiguriranje nastavitev za igre 144 Hz

Če je TV model, ki podpira 144 Hz, lahko igrate igre 144 Hz.


- Modeli, ki podpirajo 144 Hz: QN95B/QN90B (50-palčni in manjši modeli)
- 144 Hz podpirajo naslednje ločljivosti:

Razmerje slike Vrstica za igre	Ločljivost, nastavljena v računalniku
16:9	1920 x 1080p pri 144 3840 x 2160p pri 144
21:9	2560 x 1080p pri 144 3840 x 1600p pri 144
32:9	3840 x 1080p pri 144

Odpravljanje težav s sliko za igre in zvokom

Če se po spremembi razmerja slike v [Vrstica za igre](#) slika in zvok igre ne predvajata ustrezno, poskusite težave odpraviti po naslednjih navodilih.

- Preverite, ali igra oziroma vaš računalnik podpirata ultra visoko ločljivost.
- Zaprite igro in jo ponovno zaženite.
- Izberite ločljivost, ki je nastavljena v [Vrstica za igre](#).
- Če se razmerja slike ustrezno spremeni, se prikaže zaslon, kot je prikazan spodaj.

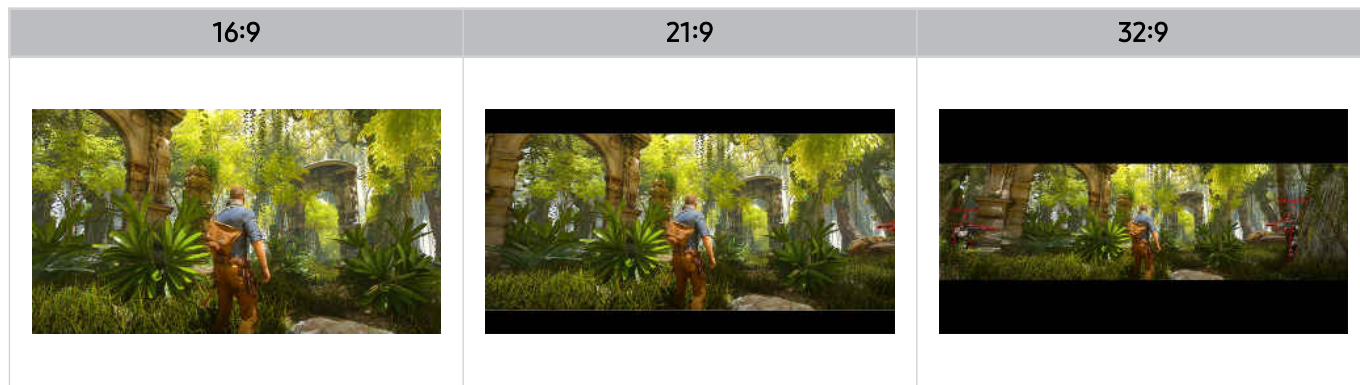

Gledanje naprave TV






Uporabljajte razne priročne funkcije, ki jih ponuja vaš TV Samsung, med gledanjem TV. Uredite lahko tudi svoj seznam kanalov in ustvarite seznam priljubljenih kanalov.

Uporaba možnosti Vodnik


Oglejte si televizijske sporede raznih kanalov na enem samem zaslonu.

Pritisnite gumb \wedge/\vee (kanal) za dostop do **Vodnik**.

V meniju **Vodnik** si lahko ogledate dnevne televizijske sporede vsake postaje in informacije o programu ter izberete program, ki ga želite gledati, oziroma nastavite ogled razporeda ali snemanje.

-  Nastavitve Ponudnik storitev v začetni nastavitvi morda niso podprte, odvisno od geografskega območja.
-  Funkcija Snemaj morda ni podprta, odvisno od geografskega območja, kjer je model na voljo.
-  Za dostop do informacij ali dodatnih funkcij, ki so na voljo v **Vodnik**, iz analognih kanalov, morate v fazi začetne konfiguracije nastaviti Ponudnik storitev.
-  Za ogled **Vodnik** morate najprej konfigurirati **Ura** (🏠) > ☰ **Meni** > ⚙️ **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Čas** > **Ura**. **Posk. zdaj**
-  Za podrobnosti uporabe daljinskega upravljalnika glejte slikovni vodnik zgoraj desno.

O zaslonu Vodnik

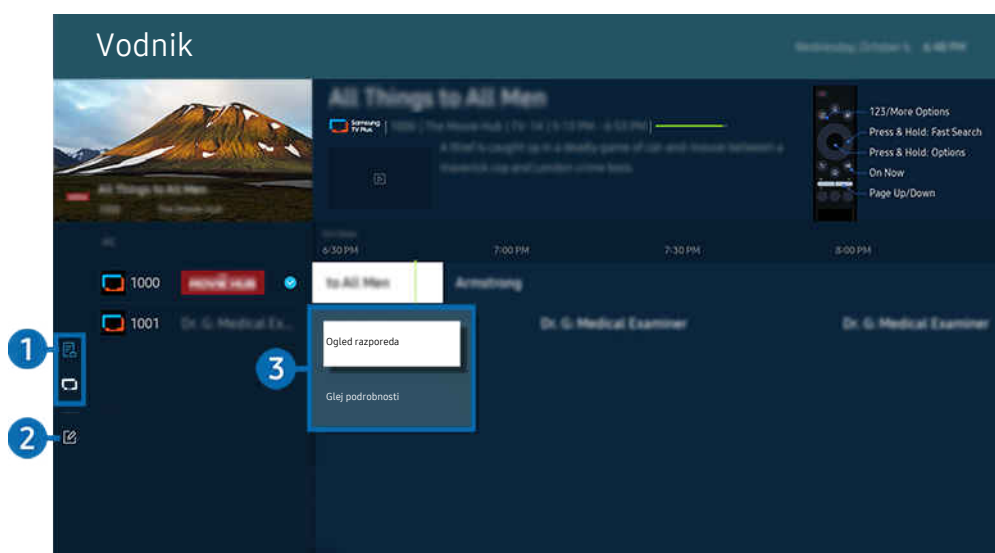

 Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Filter kanala

Ogled kanalov in programov glede na njihovo vrsto

2 Uredi kanale

Urejte kanale, shranjene v TV.

 Za več informacij si oglejte poglavje "[Uporaba funkcije urejanja kanalov](#)".

3 Dodatne možnosti v zvezi s televizijskimi programi

Pomaknite se na želeni program in pritisnite ter pridržite gumb Izberi za dostop do naslednjih možnosti:

 Te funkcije morda niso podprte, odvisno od modela ali geografskega območja.

- **Ogled razporeda**

Načrtujete lahko ogled programa, ki je na sporedu.

- **Prekliči razporejeno gledanje**

Načrtovane ogledde lahko prekličete.

- **Glej podrobnosti**

ogledate si lahko podrobne informacije o izbranem programu. Podatki bodo morda drugačni ali pa morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od signala oddajanja.

- **Snemaj**

posnamete lahko trenutni program.

- **Ustavi.**

Prekinete lahko snemanje, ki se trenutno izvaja.

- **Urejanje časa snemanja**

spremenite lahko začetni in končni čas snemanja programov na sporedu.

- **Razpored snemanja**

načrtujete lahko snemanje programa na sporedu.

- **Prekliči razporejeno snemanje**

Prekličete lahko razpored snemanj.

Uporaba dodatnih funkcij v Vodnik

Za uporabo dodatnih funkcij v **Vodnik** pritisnite gumb  ali .

 Te funkcije morda niso podprte, odvisno od modela ali geografskega območja.

- **Filter kanala**

Kanale in programe si lahko ogledate razvrščene po vrstah, ki so določene v možnosti [Seznam kanalov](#).

- **Upravitelj urnika**

Ogledate si lahko zaslon [Upravitelj snemanja in urnika](#) ali [Upravitelj urnika](#).

 Za več informacij o možnosti [Razpored snemanja](#) si oglejte razdelek "[Snemanje programov](#)".

 Za več informacij o možnosti [Ogled razporeda](#) si oglejte razdelek "[Nastavitev ogleda razporeda](#)".






- **Vrsta antene**

Spremenite lahko tip signalov oddajnika, ki jih TV sprejema.

 Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od vhodnega oddajnega signala.

Snemanje programov



Trenutni program ali naslednje programe lahko posnamete tako, da namesto videorekorderja uporabite napravo USB.

-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
-  Priključite napravo USB za uporabo funkcij snemanja na TV. Pred uporabo funkcije snemanja skrbno preberite vse varnostne ukrepe. Za več informacij si oglejte poglavje "Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift".
-  Snemate lahko samo programe, ki jih se sprejemajo prek antene.
-  Ob programih in kanalih z načrtovanim snemanjem se prikaže .



Uporaba možnosti takojšnjega snemanja in časovnika za snemanje v vodniku

- **Snemaj**
 1. Izberite program, ki se trenutno predvaja, in pritisnite gumb Izberi.
 2. Za začetek snemanja v pojavnem meniju izberite možnost **Snemaj**.
- **Razpored snemanja**
 1. Izberite program, ki bo predvajan v prihodnosti, in pritisnite gumb Izberi.
 2. Za razpored snemanja v pojavnem meniju izberite možnost **Razpored snemanja**.

Snemanje med gledanjem oddaje

- **Snemaj**
 1. Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung pritisnite gumb  ali .
 2. Z uporabo smernih gumbov se pomaknite na nadzorno ploščico.
 3. Izberite **Snemaj**, da začnete s snemanjem.
- **Razpored snemanja**
 1. Med gledanjem oddaje pritisnite gumb Izberi, da se prikaže okno z informacijami o programu.
 2. Z levim ali desnim smernim gumbom se pomaknite na program, ki bo predvajan v prihodnosti, in pritisnite gumb Izberi.
 3. Izberite **Razpored snemanja** za načrtovanje snemanja programa.

Uporaba zaslona za razpored snemanja




1. Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung pritisnite gumb  ali .
2. Z uporabo smernih gumbov se pomaknite na nadzorno ploščico.
3. Izberite možnost [Upravitelj urnika](#) ali [Posnetki](#) za dostop do zaslona [Upravitelj snemanja in urnika](#).

Na zaslonu [Upravitelj snemanja in urnika](#) so na voljo naslednje možnosti:

 Prikazane možnosti menija se lahko razlikujejo glede na model ali geografsko regijo.







- [Posnetki](#)

Ogledovanje Posnetki

-  Na zaslonu prikazani gumbi se razlikujejo glede na predvajano datoteko. Za dodatne informacije o krmiljenju predvajanja si oglejte »[Gumbi in funkcije, na voljo med snemanjem programa ali funkcijo Timeshift](#)«.
-  S seznama izberite posnetek, ki si ga želite ogledati. Izbrani posnetek se bo začel predvajati.
-  Označeni del premaknite na posnetek, da se v desnem meniju prikažejo možnosti [Predvajaj](#), [Izbriši](#) in [Glej podrobnosti](#).

- [Razpored snemanja](#)

Pomaknite se na [Razporedi](#) in pritisnite [Razpored snemanja](#). Dodajanje, urejanje ali preklic razporeda snemanja programov

-  Izberite nastavitve [Antena](#), [Kanal](#), [Ponovi.](#), [Datum](#), [Začetni čas](#) in [Končni čas](#) ter nato izberite [Shrani](#) za načrtovanje snemanja določenega programa ob določeni uri na določeni datum.
-  Ustvarite lahko največ trideset dogodkov [Ogled razporeda](#) in [Razpored snemanja](#).
-  Poskrbite, da je TV-jeva nastavev [Ura](#) ( >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Upravitelj sistema](#) > [Čas](#) > [Ura](#)) pravilna. [Posk. zdaj](#).

- [Uredi](#)

Za razpored snemanja lahko nastavite začetni in končni čas. Začetni čas lahko nastavite do 10 minut pred začetkom programa, končni čas pa do 10 minut po koncu programa.

- [Izbriši](#)

Odstranjevanje razporeda snemanja

- [Glej podrobnosti](#)

Ogled podrobnih informacij o razporedu snemanja

- **Nastavitve**

- **Začni snemati zgodaj**

Spremenite to nastavitev, da se snemanje začne malo pred uro začetka programa, ki je prikazana v Vodnik.

- **Nadaljuj snemanje po**

Spremenite to nastavitev, da se snemanje konča malo po uri konca programa, ki je prikazana v Vodnik.

- **Podatki o simbolih**

Uporabnikom ponudite podatke o simbolu in pojasnilo o uporabljeni ikoni v upravitelju urnika.







Meniji se morda ne bodo prikazali, odvisno od modela ali geografske regije.

Nastavitev ogleda razporeda

Konfigurirajte TV za prikaz določenega kanala ali programa ob točno določenem času in datumu.

 Zraven programov, ki ste jih konfigurirali za spored predvajanja, se prikaže ikona .

 Za nastavitev ogleda razporeda morate na TV najprej nastaviti uro ( >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Čas** > **Ura**) in nastaviti čas. [Posk. zdaj](#)



Uporaba možnosti ogleda razporeda na zaslonu Vodnik

Na zaslonu **Vodnik** izberite program, ki si ga želite ogledati, pritisnite gumb Izberi, nato pa izberite **Ogled razporeda** v prikazanem pojavnem meniju.

Uporaba možnosti razporeda ogleda med gledanjem programa

Pritisnite gumb Izberi med gledanjem TV. Prikaže se okno z informacijami o programu. Z levim in desnim smernim gumbom izberite program, ki bo predvajan. Pritisnite gumb Izberi, nato pa izberite **Ogled razporeda** za ogled programa.

Uporaba zaslona za razpored gledanja


1. Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung pritisnite gumb  ali .
2. Z uporabo smernih gumbov se pomaknite na nadzorno ploščico.
3. Izberite možnost **Upravitelj urnika** ali **Posnetki** za dostop do zaslona **Upravitelj snemanja in urnika**.

 Prikazane možnosti menija se lahko razlikujejo glede na model ali geografsko regijo.

• **Ogled razporeda**

Pomaknite se na **Razporedi** in pritisnite **Ogled razporeda**. Dodajanje, urejanje ali preklic razporeda gledanja programov

 Ustvarite lahko največ trideset dogodkov **Razpored snemanja** in **Ogled razporeda**.

 Poskrbite, da je v TV nastavitev **Ura** ( >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Čas** > **Ura**) pravilna. [Posk. zdaj](#)

– **Uredi**

Nastavite lahko začetni čas za ogled razporeda. Če izberete program v meniju **Vodnik**, lahko čas **Začetni čas** nastavite do 10 minut pred začetkom programa.

– **Izbriši**




Razporejene ogledne lahko izbrišete.

– **Glej podrobnosti**








O razporejenih ogledih si lahko ogledate podrobne podatke.

Uporaba storitve Timeshift

Z uporabo funkcije Timeshift si oglejte zamujene prizore in se pomaknite nazaj na določene točke programa.

Za aktiviranje funkcije Timeshift med gledanjem oddaje pritisnite gumb  ali  in z uporabo smernih gumbov na daljinskem upravljalniku izberite **Timeshift** ali pa pritisnite gumb . **Posk. zdaj**



Trenutni program, ki ga gledate, shranite v napravo USB, da boste predvajanje lahko prekinili na določenih prizorih, si ogledali zamujene prizore ali se pomaknili nazaj na določene točke na časovnici.

-  Ko se izvaja funkcija Timeshift, nekatere funkcije niso na voljo v možnosti  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **TV program**.
-  Če želite uporabljati Timeshift, morate priključiti napravo USB za snemanje.
-  Pred uporabo funkcije Timeshift preberite vse varnostne ukrepe. Za več informacij si oglejte poglavje "Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift".
-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Gumbi in funkcije, na voljo med snemanjem programa ali funkcijo Timeshift




Med snemanjem oddaje in uporabo Timeshift so na voljo naslednje kontrole in možnosti.


Pritisnite smerni gumb navzdol, da prikažete nadzorno ploščico z naslednjimi možnostmi:

-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
-  Razpoložljivi gumbi in funkcije se lahko razlikujejo glede na funkcije.

- **Premor / Predvajaj**

Ko je videoposnetek začasno ustavljen, lahko uporabite naslednje funkcije. Ko je video začasno ustavljen, TV ne predvaja zvoka.

- **Počasno previjanje nazaj** ali **Počasno previjanje naprej**: Uporabite gumb  ali  za počasno pomikanje nazaj ali naprej. Na voljo so hitrosti 1/8, 1/4 in 1/2. Zaporedno pritisnite ustrezen gumb, da hitrost počasnega načina hitro povečate za največ 3-krat. Za nadaljevanje predvajanja z normalno hitrostjo pritisnite gumb .

-  Med uporabo funkcije **Počasno previjanje nazaj** boste videli časovno razliko med trenutnim časom posnete oddaje in časom pomika nazaj.

- **Premik nazaj/premik naprej**

Pritisnite smerni gumb za navzgor, da se pomaknete na vrstico za upravljanje predvajanja in nato v tej vrstici izberite smerni gumb za levo ali desno, da se v videoposnetku pomaknete nazaj ali naprej za 10 sekund.

-  Ko je funkcija vklopljena, si lahko ogledate razliko med trenutnim časom snemanja in trenutnim časom ogleda za nazaj.

- **Previj nazaj / Previj naprej**


-  Ta funkcija ni na voljo, ko gledate trenutno oddajan program.

- **Ustavi snemanje. / Ustavi Timeshift.**

Konča snemanje ali funkcijo Timeshift.

- **Snemaj**

Iz funkcije Timeshift lahko preklopite v funkcijo snemanja. Ob preklopu v funkcijo snemanja lahko vsebino, ki jo je posnela funkcija Timeshift, vključite v nov posnetek.

 Funkcija je na voljo samo, ko se izvaja funkcija Timeshift.

- **Urejanje časa snemanja**

Določite lahko časovno obdobje snemanja programa.

 Funkcija je na voljo samo, ko snemate program.

- **Pojdi na televizijo**

Med uporabo funkcije Timeshift za gledanje prejšnjega prizora izberite možnost **Pojdi na televizijo**, da se vrnete na televizijsko oddajo v živo.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Informacije**

Naloži okno z informacijami o programu, ki se snema, ali za katerega je bila aktivirana funkcija Timeshift.

- **Ogled razporeda / Razpored snemanja**

Dodajanje razporeda gledanja ali snemanja

Uporaba seznama kanalov

Preklopite kanal ali preverite programe na drugih digitalnih kanalih.




Z uporabo zaslona [Seznam kanalov](#) preklaplajte med kanali ali si oglejte, kateri programi se predvajajo na drugih digitalnih kanalih. Na standardnem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb CH LIST.

Dostop do seznama kanalov

Pridržite gumb \wedge/\vee (Kanal), da odprete [Seznam kanalov](#).

Uporaba funkcij na zaslonu s seznamom kanalov

Ikone na zaslonu [Seznam kanalov](#) označujejo naslednje:

- : Priljubljen kanal.
- : Zaklenjen kanal.
- : Kanal, za katerega potrebujete kartico splošnega vmesnika.

V zgornjem levem kotu zaslona [Seznam kanalov](#) so dostopne naslednje možnosti.

- [Običajna ant.](#), [Kabelski signal](#) ali [Satelit](#)

Omogoča izbiro med načini [Običajna ant.](#), [Kabelski signal](#) in [Satelit](#).

 Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od vhodnega oddajnega signala.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- [Razvrsti](#).


Razvrsti sezname po možnosti [Številka](#) ali po možnosti [Ime](#).

 Ta možnost je na voljo samo pri digitalnih kanalih in morda ni vedno prikazana.

Na zaslonu [Seznam kanalov](#) pritisnite levi smerni gumb za dostop do naslednjih možnosti:

- **Vsi**

prikažejo se samodejno poiskani kanali.

 Prikažejo se kanali, sprejeti pri trenutno izbrani možnosti [Običajna ant.](#), [Kabelski signal](#) ali [Satelit](#).


- **Samsung TV Plus**

Ko ima TV vzpostavljeno internetno povezavo, lahko kadar koli gledate priljubljene programe ali poudarjene možnosti za vsako temo prek navideznega kanala. TV poleg navadnih kanalov ponuja tudi dnevne razporede za [Samsung TV Plus](#).

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.


- **Vrsta kanalov**

Filtrira seznam tako, da vključuje kanale izbrane vrste. Vendar pa je možnost [Vrsta kanalov](#) mogoče uporabljati samo pri kanalih, ki vsebujejo informacije o vrsti.

 Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od vhodnega oddajnega signala.

- **Priljubljeni**

Prikaz priljubljenih kanalov od [Priljubljeni 1](#) do [Priljubljeni 5](#).

 Prikaže samo [Priljubljeni](#), ki vsebuje priljubljene kanale.

Uporaba funkcije urejanja kanalov




Ureajte kanale, ki so shranjeni v TV.

Dostop do zaslona za urejanje kanalov

1. Dostopite do [Seznam kanalov](#) ali [Vodnik](#).
2. Pritisnite [Uredi kanale](#) za dostop do zaslona za urejanje kanalov.

Uporaba funkcij urejanja kanalov



Ikone na zaslonu [Uredi kanale](#) označujejo naslednje:

- : Priljubljen kanal.
- : Zaklenjen kanal.
- : Kanal, za katerega potrebujete kartico splošnega vmesnika.

Izberite kanal na zaslonu [Uredi kanale](#) za dostop do naslednjih možnosti:

- [Zakleni / Odkleni](#).

Omejite dostop do kanalov, za katere je potrebno spremstvo staršev. Dostop do zaklenjenih kanalov je možen le z vnosom kode PIN.

 Če želite uporabiti to funkcijo ali nastaviti geslo, nastavite  > [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Starševske nastavitve](#) > [Uporabite zaklepanje kanala](#) na [Vklop](#).


 Za dodatne informacije o nastavitvi kode PIN si oglejte »[Nastavitev gesla](#)«.

- [Izbriši](#)

Ko izberete ciljni kanal za odstranitev v možnosti [Uredi kanale](#), izberite [Izbriši](#). Odstranjeni kanali niso prikazani na seznamu [Seznam kanalov](#).

- [Preimenuj kanal](#)

V možnosti [Uredi kanale](#) izberite kanal, ki ga želite preimenovati, nato pa izberite [Preimenuj kanal](#).

 Preimenujete lahko samo en kanal hkrati.

 Ta funkcija je na voljo samo pri analognih oddajanjih.

- **Sprememba št.**

Ko v možnosti **Uredi kanale** izberete kanal, ki ga želite spremeniti, izberite možnost **Sprememba št.**, da spremenite številko kanala.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

 Po spremembi številke kanala se informacije o kanalu ne posodobijo samodejno.

- **Obnovi Samsung TV Plus**

Obnovite lahko izbrisane kanale storitve **Samsung TV Plus**.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Shrani in zapri**

Shranite spremembe, ki ste jih opravili v **Uredi kanale**, in zapustite možnost.

Uporaba osebnega seznama priljubljenih

Pogosto gledane kanale ustvarite za priljubljene kanale.

Na zaslonih [Uredi kanale](#) in [Seznam kanalov](#) se poleg priljubljenih kanalov prikaže ikona ♥.

Oblikovanje seznama priljubljenih

1. Odprite zaslon [Uredi kanale](#).

 Za podrobnosti o načinu dostopa do zaslona za urejanje kanalov si oglejte »[Dostop do zaslona za urejanje kanalov](#).«

2. Pritisnite levi smerni gumb na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno [Priljubljeni](#).
3. Pritisnite desni smerni gumb, da izberete možnost [Dodaj kanale](#).
4. Iz seznama na zaslonu izberite želeni program.
5. Pritisnite možnost [Dodaj](#), da izbrani kanal dodate na seznam priljubljenih.

Izberite možnost [Priljubljeni 1](#) – [Priljubljeni 5](#) na zaslonu [Uredi kanale](#), kjer so na voljo naslednje funkcije.

 Ustvarite lahko največ pet Priljubljeni, kar omogoča, da vsak družinski član ustvari svoj seznam priljubljenih.

- [Dodaj kanale](#)

Na seznamu kanalov izberite enega ali več kanalov za dodajanje na seznam priljubljenih in nato izberite možnost [Dodaj kanale](#).

- [Odstrani](#).

Odstrani enega ali več kanalov s seznama priljubljenih.

- [Sprem. vr. red.](#)

Spremeni vrstni red enega ali več kanalov, izbranih na seznamu priljubljenih.

- [Preim. priljubljene](#)

Preimenuje seznam priljubljenih.

- [Shrani in zapri](#)





Shrani in zapre zaslon [Uredi kanale](#).

Možnosti za podporo gledanja televizije

Uporabite funkcije, ki so na voljo med gledanjem TV.

Iskanje razpoložljivih kanalov



 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **TV program** > **(Nastavitve samodejnega iskanja)**
> **Samodejno iskanje** [Posk. zdaj](#)

-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
-  Tega vam ni treba storiti, če je TV priključen na kabelski ali satelitski sprejemnik.
-  Sistem DVB-T2 morda ni podprt, odvisno od geografske regije.
-  Nastavitev **Nastavitve samodejnega iskanja** se morda ne bo pojavila, odvisno od modela in geografske regije.

Izbira možnosti iskanja kabelskega omrežja

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **TV program** > **(Nastavitve samodejnega iskanja)**
> **Možnost kabelskega iskanja** [Posk. zdaj](#)



Za nastavitev dodatnih možnosti iskanja, kot sta frekvenca in hitrost simbolov za iskanje v kabelskem omrežju.

-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
-  Nastavitev **Nastavitve samodejnega iskanja** se morda ne bo pojavila, odvisno od modela in geografske regije.

Iskanje razpoložljivih kanalov v stanju pripravljenosti

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **TV program** > **(Nastavitve samodejnega iskanja)**
> **Samodejno iskanje v pripravljenosti** [Posk. zdaj](#)

Samodejno iščite kanale, ko je TV v stanju pripravljenosti.

-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
-  Nastavitev **Nastavitve samodejnega iskanja** se morda ne bo pojavila, odvisno od modela in geografske regije.

Nastavitev časa bujenja

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **TV program** > **(Nastavitve samodejnega iskanja)**
> **Časovnik za bujenje** [Posk. zdaj](#)

Nastavite časovnik, da vklopi TV in samodejno išče kanale.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

 Nastavitev **Nastavitve samodejnega iskanja** se morda ne bo pojavila, odvisno od modela in geografske regije.

Nastavitev funkcij za ponudnika storitev

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **TV program** > **Ponudnik storitev** [Posk. zdaj](#)

Omogočite ali onemogočite funkcijo ponudnika storitev oddajanja.

Ogled informacij o ponudniku oddajnih storitev


 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **TV program** > **Informacije in nastavitve ponudnika storitev** [Posk. zdaj](#)

Ugotovite, kdo je trenutni ponudnik storitev oddajanja, in poiščite povezane informacije.

 Te nastavitve je mogoče konfigurirati samo za razpoložljivega Ponudnik storitev.

Preverjanje informacij o signalu in moči signala digitalnega kanala.

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Skrb za naprave** > **Samodiagnoza** > **Oddajani signal**

 Če je vaš TV priključen na ločeno radijsko anteno, lahko uporabite informacije o moči signala, da prilagodite anteno za povečano moč signala in izboljššan sprejem kanalov visoke ločljivosti.

 Možnost **Oddajani signal** je na voljo samo pri digitalnih kanalih.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Izbira možnosti zvoka pri oddajanju

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **TV program** > **Dvojni zvok** Posk. zdaj

Nastavite možnosti zvoka za stereo ali dvojezično oddajanje. Za več informacij si oglejte poglavje "Podprte možnosti zvoka pri oddajanju".




 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Uporaba storitve Zaklep kategorije programa

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Starševske nastavitve** > **Zaklep kategorije programa** Posk. zdaj

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Funkcija je koristna, če želite glede na oznake televizijskih programov, določiti, katere programe smejo gledati otroci na TV. Funkcija **Zaklep kategorije programa** pa ne blokira programov z drugih zunanjih virov, kot so predvajalniki Blu-ray, predvajalniki DVD ali datoteke USB.

Vsakič, ko dostopate do funkcije **Zaklep kategorije programa**, morate vnesti varnostno kodo PIN. Kodo PIN morate vnesti tudi za ogled zaklenjenega kanala. Privzeti PIN je »0000« (za Francijo in Italijo: "1111"). Za spreminjanje kode PIN pojdite v možnost  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Spremeni PIN**. Posk. zdaj

 Za več informacij o nastavljanju gesla glejte razdelek "Nastavitev gesla".

 Funkcija **TV program** ni na voljo v načinih HDMI ali Component (Komponenta).

 **Zaklep kategorije programa** morda ni podprto; odvisno od vhodnega signala.

 Aplikacija **Spremeni PIN** morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

Prikaz menija splošnega vmesnika

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **TV program** > **Splošni vmesnik** Posk. zdaj

Ogledate si lahko informacije o splošnih vmesnikih.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Meni splošnega vmesnika (CI)**

Prikažite informacije in nastavitve CICAM.

- **Informacije o aplikaciji**

Prikaži proizvajalca CICAM in informacije o sistemu za pogojni dostop (Conditional Access System).

- **Uprav. kod PIN za CICAM**

Upravljajte kodo PIN modula za pogojni dostop do splošnega vmesnika(CICAM). Shranite kodo PIN ali spremenite shranjeno kodo PIN in nato nastavite še druge možnosti kode PIN.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Način za dešifriranje**

- **Pretvorba videa CAM**


Konfigurira nastavitvev za samodejno prekodiranje videokodeka iz modula za pogojni dostop. Če tega ne želite uporabljati, izberite možnost Izklop.

 Uporabiti morate modul za pogojni dostop, ki podpira prekodiranje videokodeka.

Nastavitev naprednih nastavitev oddajanja

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **TV program** > **Strokovne nastavitve** Posk. zdaj


Ročno iskanje oddajnih signalov

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **TV program** > **Strokovne nastavitve** > **Ročno iskanje** Posk. zdaj

Ročno lahko poiščete vse kanale in jih shranite v TV.


 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Iskanje digitalnih kanalov

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **TV program** > **Strokovne nastavitve** > **Ročno iskanje** > **Digitalno shranjevanje programov**

Izberite **Novo**, nato konfigurirajte **Kanal**, **Frekvenca** in **Pasovna širina**, nato izberite **Išči**, da samodejno poiščete in shranite seznam digitalnih programov v TV.




Iskanje analognih kanalov

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **TV program** > **Strokovne nastavitve** > **Ročno iskanje** > **Analogno shranjevanje programov**

Izberite možnost **Novo** in konfigurirajte možnosti **Program**, **Barvni sistem**, **Zvočni sistem**, **Kanal** in **Išči**, za iskanje analognih kanalov. Nato izberite **Dem. način**, da shranite najdene kanale v TV.

 Ta funkcija je na voljo samo pri analognih oddajanjih.

Natančna nastavitve analognega oddajanja

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **TV program** > **Strokovne nastavitve** > **Natančna nastavitve** Posk. zdaj

 Ta funkcija je na voljo samo pri analognih oddajanjih.

Prenašanje seznama kanalov

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **TV program** > **Strokovne nastavitve** > **Prenesi sez. kanalov** Posk. zdaj

Seznam kanalov lahko uvozite s pomnilniške naprave USB ali ga izvozite vanjo. Za uporabo te funkcije morate vnesti kodo PIN.

- **Uvozi iz USB-ja:** uvozi seznam kanalov iz pomnilniške naprave USB.
- **Izvozi na USB.:** Izvozi seznam kanalov, shranjen TV, v pomnilniško napravo USB.

 Ta funkcija je na voljo, ko je priključena naprava USB.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Omogočanje/onemogočanje urejanja številke kanalov

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **TV program** > **Strokovne nastavitve** > **Uredi številke kanala** [Posk. zdaj](#)

Za spreminjanje številke kanalov. Informacije o kanalu se po spremembi številke kanala ne posodobijo samodejno.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.




Brisanje profila upravitelja modula za pogojni dostop

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **TV program** > **Strokovne nastavitve** > **Izbriši profil upravljavca CAM** [Posk. zdaj](#)

Izberite upravljavca CAM za izbris.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Nastavitev satelitskega sistema

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **TV program** > **Strokovne nastavitve** > **Satelitski sistem** [Posk. zdaj](#)

Preden izvedete iskanje kanalov, lahko konfigurirate nabor nastavitev satelitskega krožnika.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Spreminjanje jezika teleteksta

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **TV program** > **Strokovne nastavitve** > **Nastavitve jezika teleteksta** > **Jezik teleteksta** [Posk. zdaj](#)



Jezik teleteksta lahko nastavite ali spremenite. Če si želite ogledati oddajanje teleteksta v želenem jeziku, izberite želeni jezik v možnosti **Glavni jezik teleteksta**; Če ta jezik ni podprt, si lahko oddajanje teleteksta ogledate v svojem drugem izbranem jeziku, nastavljenem v možnosti **Sekundarni jezik teleteksta**.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela, kanala in geografskega območja.

Izbira jezika zvoka pri oddajanju

[🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [TV program](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Možnosti zvoka](#) [Posk. zdaj](#)

Ta jezik boste slišali med gledanjem naprave TV, če je jezik vključen v oddajni signal. **Možnosti zvoka** deluje drugače pri analognih in digitalnih kanalih.

-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
-  Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od vhodnega oddajnega signala.



- **Nastavitve jezika zvoka**

Jezik zvoka lahko po želji spremenite.

-  Jeziki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na oddajanje.

- **Oblika zvočnega zapisa**

Zvočno obliko zapisa lahko po želji spreminjate.

-  Podprta oblika zvočnega zapisa se lahko razlikuje glede na oddajani program.
-  Ta možnost je na voljo samo pri digitalnih kanalih.

Prikaz menija Vmesnik ključa TVkey

[🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [TV program](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Vmesnik ključa TVkey](#) [Posk. zdaj](#)

Uporabljate lahko naslednje funkcije:



- **Meni ključa TVkey:** Prikaže meni vmesnika ključa TVkey.
- **Izbris TV-storitve:** Prikaže seznam upravljavcev ključa TVkey za izbris.

-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Branje digitalnega besedila

[🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [TV program](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Digitalno besedilo \(MHEG\)](#) [Posk. zdaj](#)

To funkcijo lahko uporabite med gledanjem oddaje, ki vključuje besedilo in večpredstavnostno vsebino.

-  Ta funkcija je na voljo samo na Irskem ali v Združenem kraljestvu.
-  MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) je mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višji ravni kot sistem MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike, videodatoteke in večpredstavnostni podatki. MHEG je tehnologija interakcije med izvajanjem uporabnikov in se uporablja na različnih področjih, vključno z video na zahtevo (VOD), interaktivno TV (ITV), elektronskim poslovanjem (EC), teleizobraževanjem, telekonferencami, digitalnimi knjižnicami in omrežnimi igrami.

Slika in Zvok

Nastavitve slike in zvoka lahko prilagodite lastnim željam.

Uporaba storitve Pametni način

Naj TV analizira okolje in vsebino, ki jo gledate, ter vam tako omogoči izboljšano izkušnjo gledanja.

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Nastavitve pametnega načina** > **Pametni način** [Posk. zdaj](#)

V možnosti **Pametni način** TV prepozna in analizira okolje, hrup, vsebino in vaše načine uporabe ter vam pri gledanju ponudi najboljšo izkušnjo. Spodnje možnosti lahko vklopite ali izklopite. Ustvarite si željeno okolje za gledanje.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.


- **Prilagodljiva slika** [Posk. zdaj](#)





- **Optimizirano**


Izboljša svetlost in zagotavlja najboljšo kakovost slike v realnem času glede na pogoje osvetlitve in predvajano vsebino.

- **Udobje oči**

Udobje oči sinhronizira čas sončnega vzhoda/sončnega zahoda in intenzivnost svetlobe v okolju. Po sončnem zahodu način zagotavlja toplejše barve in nižjo svetlost. Čas sončnega vzhoda in zahoda je mogoče ročno spremeniti

 Nekateri modeli, načini ali aplikacije (npr. **Ambient Mode**, način **Umetnost** in **Igralni način**) te funkcije morda ne podpirajo.

 Za uporabo možnosti **Udobje oči** morate najprej nastaviti trenutni čas. Konfigurirajte nastavev **Ura** ( >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Čas** > **Ura**). [Posk. zdaj](#)

 Funkcija sinhronizacije časa sončnega vzhoda/sončnega zahoda, ki je na voljo v **Udobje oči**, lahko deluje drugače, odvisno od območja in omrežne povezave.

- **Nastavitve načina Udobje oči**

- ✎ Funkcija je na voljo le, če je možnost **Prilagodljiva slika** nastavljena na **Udobje oči**.

- **Trajanje načina Udobje oči**

- Samodejno nastavite uro sončnega vzhoda in zahoda. Urnik lahko izberete tudi ročno.

- **Začetni čas**

- Ročna nastavite vrednost za uro začetka.

- ✎ Funkcija je na voljo le, če je možnost **Trajanje načina Udobje oči** nastavljena na **Po meri**.

- **Končni čas**

- Ročna nastavite vrednost za uro konca.

- ✎ Funkcija je na voljo le, če je možnost **Trajanje načina Udobje oči** nastavljena na **Po meri**.

- **Raven načina Udobje oči**

- Prilagodite raven zaslona v načinu Udobje oči.

- **Aktivni ojačevalnik glasu** Posk. zdaj

- Analizira hrup v okolici in ponudi optimalen zvok glede na okolico.

- ✎ Ta funkcija je na voljo samo, če je stikalo mikrofona TV aktivno in je zvočni izhod nastavljen na **TV zvočnik**. Mesto stikala mikrofona je odvisno od modela ali geografske regije.

- ✎ Med uporabo te funkcije TV ne shranjuje podatkov.

- ✎ Nekateri načini ali aplikacije te funkcije ne podpirajo (npr. **Igralni način**).

- **Prilagodljiv zvok+** [Posk. zdaj](#)

Zagotavlja optimalno kakovost zvoka tako, da analizira prostor ogledovanja in zvočne komponente vsebine.

- ✎ To funkcijo je mogoče uporabiti samo, če je stikalo mikrofona na spodnjem delu TV aktivno in zvočni izhod nastavljen na **TV zvočnik**.
- ✎ Med uporabo te funkcije TV ne shranjuje podatkov.
- ✎ Določeni modeli ali aplikacije morda ne podpirajo te funkcije. (Na primer **Ambient Mode**, **Igralni način**, **Umetnost** in aplikacije, ki upravljajo z zvokom TV)
- ✎ Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- **Prilagodljiva glasnost** [Posk. zdaj](#)

Samodejno prilagodi zvok na določeno stopnjo glasnosti med gledanjem TV. TV analizira zgodovino uporabe glasnosti po časovnih obdobjih in samodejno prilagodi glasnost, ko uporabite neko aplikacijo ali preklopite na nek zunanji vir.

- ✎ Ta funkcija je na voljo le, ko je zvočni izhod TV nastavljen na **TV zvočnik**.
- ✎ Določene aplikacije ali zunanje naprave morda ne podpirajo te funkcije.
- ✎ Delovanje te funkcije vpliva na funkcijo **Samodejna glasnost**, ne pa tudi obratno.
- ✎ Ta funkcija deluje na osnovi obsega vaše zgodovine uporabe in morda ne bo delovala, če obseg zgodovine uporabe glede na obdobje uporabe ni zadosten.
- ✎ Razlika v glasnosti, ki jo omogoča ta funkcija, ne presega +/- 5 stopenj glede na trenutno raven glasnosti, poleg tega ta funkcija ne spremeni trenutnega stopnje glasnosti, če ta že presega 40.

Prilaganje kakovosti slike

Spremeni nastavitve Slikovni način in prilagodi nastavitve Strokovne nastavitve.

Izbira slikovnega načina.

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Slika** > **Slikovni način** Posk. zdaj

Izberete lahko način **Slikovni način**, ki vam najbolj ustreza.

 Možnosti **Zabavno** in **Grafično** sta podprti le, če ime zunanje naprave v načinu PC spremenite v PC.

- **Dinamično**

Osvetli in izostril sliko v svetlih načinih za okolico.

- **Standardni**


To je privzeti način, ki je primeren za splošna okolja za ogled.


- **Film**

Primerno za gledanje naprave TV ali filmov v temnem prostoru.

- **FILMMAKER MODE**

Način tega zaslona zagotavlja kakovost slike, certificirano s strani UHD Alliance. Slika, ki je opredeljena kot **FILMMAKER MODE**, med ogledom samodejno preklopi v **FILMMAKER MODE**.

 **FILMMAKER MODE** je morda videti temnejši od ostalih načinov prikaza slike.




 **FILMMAKER MODE** lahko spremenite v drug način **Slikovni način**. Vendar pa se spremenjeni **Slikovni način** ohrani tudi po ogledu slike, ki je opredeljena kot **FILMMAKER MODE**.

 Logotip FILMMAKER MODE™ je blagovna znamka podjetja UHD Alliance, Inc.

Nastavitev naprednih nastavitev slike

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Slika** > **Strokovne nastavitve** [Posk. zdaj](#)

Po želji določite nastavitve zaslona z naslednjimi funkcijami:

- **Svetlost** [Posk. zdaj](#)
Prilagodite splošno svetlost slike. Čim bližje ste k 50, tem svetlejša je slika.
- **Kontrast** [Posk. zdaj](#)
Prilagodite razliko med najtemnejšimi in najsvetlejšimi območji med predmeti in njihovim ozadjem. Čim bližje ste k 50, tem večja je razlika.
- **Ostrina** [Posk. zdaj](#)
Prilagodite ostrino obrisa predmetov. Čim bližje ste k 20, tem ostrejši so obrisi predmeta.
- **Barve** [Posk. zdaj](#)
Prilagodite barvnost videoposnetka. Čim bližje ste k 50, tem globlje so barve.
- **Ton barve (Z/R)** [Posk. zdaj](#)
Nastavite ton barv. Čim višja je neka vrednost, tem bolj rdeč ali zelen je videoposnetek.
- **Uporaba možnosti Nastavitve slike** [Posk. zdaj](#)
Uporabite izbrane nastavitve slike za trenutni vhodni vir ali vse vhodne vire.
- **Nastavitve jasnosti slik** [Posk. zdaj](#)
Optimizirajte videoposnetek, ki ima veliko dinamičnih prizorov.
 Ko je možnost **Jasno gibanje LED** ali **Jasno gibanje** nastavljena na **Vklop**, je zaslon temnejši kot takrat, ko je ta možnost nastavljena na **Izklop**.
- **Lokalna zatemnitev** [Posk. zdaj](#)
Povečajte kontrastno razmerje tako, da samodejno prilagodite svetlost za vsak del slike.
 Ta funkcija podpira nastavitve **Standardni**, **Visoko** in **Nizko**. Pri nastavitvi **Standardni** se kakovost slike prilagaja glede na zaznano svetlobo v okolju.
 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- **Izboljšava kontrasta** [Posk. zdaj](#)
Samodejno prilagodite kontrast, da preprečite prevelike razlike v svetlosti med svetlejšimi in temnejšimi območji.

- **Filmski način** [Posk. zdaj](#)

Dotaknite stari videoposnetek, da izboljšate kakovost slike za boljšo izkušnjo gledanja.

 Ta funkcija je na voljo samo, ko je vhodni signal nastavljen na TV ali HDMI (1080i).

- **Barvni ton** [Posk. zdaj](#)

Izberite ustrezen barvni ton glede na situacijo gledanja.

- **Nastavitev beline** [Posk. zdaj](#)

Prilagodite svetlost rdečih, zelenih in modrih barv, tako da najsvetlejši del slike postane bel.

- **Gama** [Posk. zdaj](#)

Prilagodite srednjo svetlost videoposnetka.

- **Podrobnosti senc** [Posk. zdaj](#)

Prilagodite svetlost zatemnjene slike. Čim bližje ste k 5, tem svetlejša je temna slika.

- **Nastavitve barvnega prostora** [Posk. zdaj](#)

Izberite paleto barv, ki jih je mogoče izraziti na sliki.

- **Pametno umerjanje** [Posk. zdaj](#)

Samodejno prilagodite kakovost slike filma, da dosežete kakovost, ki jo predvideva producent filma.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Za uporabo te funkcije uporabite Pametni telefon, ki je združljiv s funkcijo. Seznam združljivih modelov je naveden spodaj.

- Modeli Galaxy: Modeli serije Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold in Galaxy Flip, ki so bili dani na trg po januarju 2019
- Modeli iPhone: Modeli s funkcijo Face ID, ki so bili dani na trg po januarju 2019

 Odvisno od situacije se lahko podprti modeli razlikujejo.

- **Največja svetlost**

Prilagodite največjo svetlost za svetlejši zaslon.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Ponastavitev slike** [Posk. zdaj](#)

Ponastavite nastavitve slike na privzete vrednosti.






Funkcije podpore za sliko

Konfigurirajte nastavitve slike TV.

Gledanje slike v sliki (PIP)

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Slika** > **Slika v sliki (PIP)** Posk. zdaj

Ko na glavnem zaslonu gledate videe z zunanje naprave, kot je predvajalnik Blu-ray, oddajo na TV lahko gledate v oknu slike v sliki (PIP).

-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
-  PIP ni na voljo, kadar je aktiven Smart Hub.
-  Če na glavnem zaslonu igrate igrico ali predvajate karaoke, je lahko kakovost slike v sliki slabša.
-  Funkcija slike v sliki je na voljo samo pod naslednjimi pogoji: 1) Vir glavnega zaslona je priključek HDMI. 2) Vhodna ločljivost glavnega zaslona je FHD (polna visoka ločljivost) ali manjša.
-  Okno slike v sliki podpira samo digitalne signale in ne podpira kanalov UHD.

Spreminjanje nastavitve velikosti slike

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Slika** > **Nastavitve velikosti slike** [Posk. zdaj](#)

- **Velikost slike** [Posk. zdaj](#)

Velikost slike, ki je prikazana na zaslonu TV, lahko spremenite na velikost **16 : 9 običajno**, **Po meri** ali **4:3**.

 Podprte velikosti slike se razlikujejo glede na vhodni signal. Za več informacij o podprtih velikostih slike si oglejte "[Velikosti slike in vhodni signali](#)".

- **Samodejno široko** [Posk. zdaj](#)

Samodejno spreminjanje velikosti slike.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Velikost zaslona 4:3** [Posk. zdaj](#)


Med gledanjem naprave TV v načinu **4:3** ali **Prilagoditev zaslona** lahko izberete velikost slike, ki ustreza vašemu geografskemu območju. Podprte velikosti zaslona se razlikujejo glede na državo. V tem primeru vam ta funkcija omogoča prilagoditev velikosti slike.

 Način **4:3** ni na voljo, ko je v TV priključena zunanja naprava prek komponentnega priključka ali priključka HDMI.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Prilagoditev zaslona** [Posk. zdaj](#)

Prilagajanje slike zaslona.

 Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od nastavitve **Velikost slike**.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od oddajnih signalov.

- **Povečava in položaj** [Posk. zdaj](#)

Prilagajanje velikosti in/ali položaja slike.

 Funkcija je na voljo le, če je možnost **Velikost slike** nastavljena na **Po meri**.

 Če želite spremeniti položaj slike na analognih kanalih, najprej povečajte sliko in nato spremenite njen položaj.

 Te funkcije morda niso na voljo v storitvi **Samsung TV Plus** in nekaterih aplikacijah.

Nastavitev okolja gledanja za zunanje naprave





TV lahko optimirate za ogled določenih video formatov.











Igranje iger na optimiranem zaslonu

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve igralnega načina** > **Igralni način** Posk. zdaj

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Igralni način** Posk. zdaj

Nastavite lahko **Igralni način**, da optimizirate sliko TV za boljšo igralno izkušnjo.

Ob priključitvi konzole za video igre, kot sta PlayStation in Xbox, se **Igralni način** nastavi na **Samod.**. Če priključite drug vir igre, na primer računalnik, možnost **Igralni način** nastavite na **Vklop** po zgoraj navedeni poti. **Igralni način** lahko hitro nastavite tudi prek Prvi zaslon ( >  **Meni** >  **Nastavitve** > smerni gumb navzdol > **Igralni način** ).

-  Pot menija se lahko razlikuje, odvisno od modela ali geografskega območja.
-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
-  Igralni način za običajno gledanje naprave TV ni na voljo.
-  Zaslon se lahko rahlo trese.
-  Ko pritisnete in pridržite gumb  na Pametni daljinski upravljalnik Samsung za 1 sekundo ali več v načinu **Igralni način**, se prikaže **Vrstica za igre**. Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
-  Ko je način **Igralni način** omogočen, načina **Slikovni način** in **Način zvoka** samodejno preklopita v način zvoka **Igra. Način zvoka** se morda ne bo samodejno preklopil, odvisno od zvočne naprave, izbrane v meniju **Zvočni izhod**.
-  Če je **Igralni način** nastavljen na **Vklop**, nekatere funkcije niso na voljo.
-  Za uporabo druge zunanje naprave prek istih vrat, odklopite priključek igralne konzole, in način **Igralni način** preklopite na **Izklop**, nato pa v vrata priklopite zunanjo napravo.
-  Funkcije za **Igralni način**, ki se uporabljajo za Nintendo Switch™, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Nastavljanje podrobnosti za Igralni način

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve igralnega načina** [Posk. zdaj](#)

 Te funkcije morda niso podprte, odvisno od modela ali geografskega območja.

- **Prostorski zvok** [Posk. zdaj](#)

Za bolj realističen učinek iger lahko uporabite intenziven, tridimenzionalni zvok, ki je optimiziran za igre.

- **Dinamični izenačevalnik črne** [Posk. zdaj](#)

Zlahka lahko odkrijete predmete ali skrite sovražnike, ki prežijo v temnih kotih, tako, da izboljšate vidljivost in podrobnosti predmetov v temnih prizorih, ne da bi sprali barve in kontrast v svetlih prizorih.

- **Nastavitve Motion Plus za igre** [Posk. zdaj](#)

Konfigurirate lahko nastavitve možnosti Motion Plus za igre.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- **Motion Plus za igre**

Vklopite to funkcijo, da dobite mehkejšo in jasnejšo kakovost slike, ko igrate igro igranja vlog (RPG) ali pustolovsko igro, ki vključuje veliko dinamičnih prizorov.

- **Zmanjš. zamegl.**

Zmanjšajte zamegljenost na zaslonu v igrah in optimizirajte hitro se premikajoče slike.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Zmanjšanje tresenja**

Odstranite utripanje iz videoposnetka igre, da igrate igro z jasnejšo kakovostjo slike.

- **Jasno gibanje LED**

Vklopite to funkcijo, da prilagodite osvetlitev LED ozadja, da bodo dinamični prizori videti bolj jasno.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- **Jasno gibanje**

Vklopite to funkcijo, da bodo dinamični prizori videti jasnejši.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- **HDR – igre** [Posk. zdaj](#)

V skladu s standardom HGiG (HDR Gaming Interest Group) nastavi optimalno kakovost slike za igre HDR glede na informacije o osvetlitvi vsebine.

 Ko so viri HDR vstavljeni v Igralni način, se ta meni aktivira.

- **Preslikava odtenkov HDR** [Posk. zdaj](#)

Konfigurira možnosti preslikave tonov za tehnologije HDR za igre.

 Te funkcije morda niso podprte, odvisno od modela ali geografskega območja.




- **HDR10+ GAMING**

Osnovni način zagotavlja najnatančnejšo upodobitev izvirnega ustvarjalnega namena igre. Napredni način zagotavlja izboljšano upodobitev vsebine igre za največji možni vizualni učinek.






- **HDR – igre**

V skladu s standardom HGiG je nastavljena optimalna kakovost slike za igre HDR glede na podatke o svetlosti vsebine.




Uporaba storitve Razširjeni vhodni signal

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Upravitelj zunanje naprave** > **Razširjeni vhodni signal** [Posk. zdaj](#)

Razširi razpon vhodnega signala za povezave HDMI.

-  Če je funkcija **Razširjeni vhodni signal** izklopljena, signalov HDR, poslanih iz zunanje naprave, ni mogoče sprejemati.
-  Če izberete priključek HDMI, ki ga želite uporabljati za funkcijo **Razširjeni vhodni signal**, in pritisnete gumb Izberi za nastavitve funkcije **Razširjeni vhodni signal** na **Vklop**, lahko zaslon TV utripa.
-  Če TV povežete z zunanjo napravo, ki podpira samo frekvenco UHD 24 Hz ali UHD 30 Hz ali katero koli frekvenco FHD, funkcija **Razširjeni vhodni signal** morda ne bo na voljo. V tem primeru izklopite funkcijo **Razširjeni vhodni signal**.
-  Za več informacij o podprtih ločljivostih UHD si oglejte "[Podprte ločljivosti za vhodne signale UHD](#)".
-  Za več informacij o podprtih ločljivostih 8K si oglejte »[Ločljivosti vhodnih signalov, ki jih podpirajo modeli 8K \(serija QN7**B ali novejše\)](#)«.

Uporaba stopnje črnine HDMI

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Upravitelj zunanje naprave** > **Stopnja črnine HDMI** [Posk. zdaj](#)

Uporabite funkcijo Stopnja črnine HDMI za prilagoditev nizke stopnje črnine, premajhnega kontrasta ali neizrazitih barv, ki jih ustvarijo zunanje naprave, ki so z TV povezane prek kabla HDMI.

-  Ta funkcija je na voljo samo, če je vhodni signal, priključen v TV prek priključka HDMI, nastavljen na RGB444.

Konfiguracija možnosti Način zvoka in Strokovne nastavitve

Spremeni nastavev Način zvoka in prilagodi nastavev Strokovne nastavitve.

Izbira zvočnega načina

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Zvok** > **Način zvoka** [Posk. zdaj](#)

Izberete lahko razpoložljiv način zvoka, ki vam ustreza za vrsto vsebine ali okolje, v katerem jo poslušate.

 Ko je povezana zunanja naprava, se lahko možnost **Način zvoka** ustrezno spremeni.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Nastavev naprednih zvočnih nastavev

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Zvok** > **Strokovne nastavitve** [Posk. zdaj](#)

Kakovost zvoka lahko prilagodite z naslednjimi nastavitvami.

 Možnosti, ki jih podpira meni, se lahko razlikujejo glede na nastavev **Zvočni izhod**.

- **Ravnovesje** [Posk. zdaj](#)

Prilagodite glasnost levega in desnega zvočnika, da uravnotežite ravni zvoka.

 Če TV uporabljate v pokončnem načinu, funkcija **Ravnovesje** morda ne bo delovala ustrezno.

- **Izenačevalnik** [Posk. zdaj](#)

Prilagodite zvok TV tako, da prilagodite glasnost visokih in nizkih tonov.

 Ta funkcija ni na voljo, ko je vklopljena funkcija **Prilagodljiv zvok+** ali **Aktivni ojačevalnik glasu**.

 Ta funkcija ni na voljo, ko je funkcija **Način zvoka** nastavljena na **Prilagodljiv zvok, Igra** ali **Ojačano**.

 Ime in lastnosti te funkcije se lahko prikažejo različno, odvisno od povezane zunanje naprave.

- **Način HDMI-eARC** [Posk. zdaj](#)

Povežete lahko zvočno napravo, ki podpira obliko zapisa eARC prek vhoda HDMI-eARC. Med povezavo naprave pride do začasnega izklopa zvoka.

- **Oblika zvočnega zapisa digitalnega izhoda** [Posk. zdaj](#)


Izberite izhodni format digitalnega zvoka. Če izberete možnost Samodejno, se način avdio izhoda samodejno spremeni v način, ki ga podpira priključen zvočnik Sound Bar ali A/V sprejemnik.

Če izberete možnost **Obidi**, se zvočni podatki predvajajo brez obdelave.

 Ta funkcija je na voljo, če je vhodni vir HDMI in je sprejemnik povezan prek HDMI-eARC.

- **Zakasnitev zvoka digitalnega izhoda** [Posk. zdaj](#)

Prilagodite čas zakasnitve izhoda za digitalni zvok.

 Funkcija je na voljo samo, če je zunanja naprava povezana prek HDMI (eARC), HDMI (ARC) in kabla SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- **Dolby Atmos** [Posk. zdaj](#)

Nastavite na **Vklop**, če zvočna naprava, povezana prek vhoda HDMI (eARC), podpira Dolby Atmos. Ko je možnost nastavljena na **Vklop**, Dolby Digital+ with Atmos, se lahko sprejema tok, poslan iz zunanje naprave. Če nastavitev spremenite, ko je vhodni vir nastavljen na HDMI, lahko zaslon utripa. Če je ta funkcija vklopljena, nastavite možnost **Oblika zvočnega zapisa digitalnega izhoda** na **Samod.**

Med gledanjem TV z uporabo vgrajenih zvočnikov lahko učinek navideznega prostorskega zvoka Dolby Atmos vklopite ali izklopite. Če je Product nameščen v pokončnem načinu z uporabo ločenih dodatkov, učinek navideznega zvoka prek zvočnikov TV ne deluje.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- **Samodejna glasnost** [Posk. zdaj](#)

Samodejno prilagodi zvok na določeno raven med preklapljanjem kanalov ali preklapljanjem na drug zunanji vhod.

- **Zvočne povratne informacije** [Posk. zdaj](#)

Predvaja zvočno obvestilo pri upravljanju menija ali izbiranju možnosti.

- **Hkratni optični izhod**

Naprava, priključena prek optične povezave, vedno predvaja zvok.

- **Ponastavi zvok** [Posk. zdaj](#)

Ponastavi spremenjene nastavitve zvoka.

 Standardni zvočni signali so vzorčeni pri 48 kHz, zvočni signali visoke ločljivosti pa pri 96 kHz.

 Nekateri sprejemniki SPDIF morda niso združljivi z zvočni obliko zapisa HD.



Uporaba funkcij podpore za zvok

Konfigurirajte nastavitve zvoka za svoj TV.




Izbira zvočnikov

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Zvok** > **Zvočni izhod** [Posk. zdaj](#)






Izberete lahko, katere zvočnike TV uporablja za oddajanje zvoka.

-  Če je zvočna palica na TV priključena prek kabla HDMI in Optično, se morda najprej izbere HDMI, tudi če izberete Optično.
-  Zunanjih zvočnikov morda ne bo mogoče upravljati z upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung. Ko je omogočen zunanji zvočnik, nekateri meniji niso na voljo.



Samsung TV podpira funkcijo Q-Symphony.

- Ta funkcija deluje sinhronizirano z napravo Samsung Soundbar, ki podpira Q-Symphony, tako da TV in Soundbar istočasno predvajata zvok za najboljše učinke prostorskega zvoka.
- Če je povezan zvočnik Samsung Soundbar, ki podpira Q-Symphony se lahko prikaže ime menija, kot "TV + Soundbar" pod **Zvočni izhod** ( >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Zvok** > **Zvočni izhod**). Izberite meni. [Posk. zdaj](#)




Primer imena menija TV + ime serije zvočnika [AV] Soundbar (HDMI) ali TV + Optical

-  Deluje glede na kodek, ki ga podpira TV. Za več informacij o kodeku si oglejte "Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih datotek".
-  Ta funkcija je podprta samo, če je izdelek priključen preko kabla HDMI, optičnega kabla ali Wi-Fi.
-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela TV ali naprave Soundbar.
-  Pri vzpostavljanju povezave z TV glejte uporabniški priročnik za Sound bar.
-  Ta funkcija ni na voljo, kadar enoto The Frame (32LS03B/43LS03B) uporabljate v navpičnem položaju. Za uporabo izdelka v vodoravnem položaju ponovno nastavite funkcijo.




Vaša naprava Samsung TV podpira povezavo z zvočno napravo USB.

- Podprte so naprave USB 2.0 in novejše.
- Dve zvočni napravi USB sta lahko povezani hkrati.
-  Poskrbite, da je zvočna naprava USB priključena neposredno v vtičnico USB. (Zvezdišča USB niso podprta.)
-  Nekateri zvočne naprave USB morda niso združljive z napravo TV.

Poslušanje TV prek naprav Bluetooth

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Zvok** > **Zvočni izhod** > **Seznam zvočnikov Bluetooth**


Zvočne naprave Bluetooth lahko povežete z TV. Naprave morate seznaniti z uporabo funkcije Bluetooth TV. Za podrobnosti o povezavi in uporabi glejte uporabniški priročnik za zvočno napravo, kot je zvočnik Bluetooth, Sound Bar in slušalke.

-  Če TV ne najde zvočne naprave Bluetooth, jo postavite bližje TV in izberite možnost **Osveži**.
-  Ko seznanjeno zvočno napravo Bluetooth vklopite, jo TV samodejno zazna in prikaže pojavno okno. V tem pojavnem oknu lahko zvočno napravo Bluetooth vklopite/izklopite.
-  Na kakovost zvoka lahko vpliva stanje povezave Bluetooth.
-  Pred uporabo zvočne naprave Bluetooth si oglejte "Preberite pred uporabo naprav Bluetooth".
-  Pri nekaterih modelih lahko povežete in uporabljate dve napravi Bluetooth hkrati.
-  Če je sočasno priključenih več zvočnih naprav BT in vnosnih naprav BT, lahko pride do prekinjanja zvoka iz zvočnih naprav ali izgube podatkov o pritisnjenih tipkah na vnosnih napravah.

Število zvočnih naprav BT za povezavo je lahko omejeno na eno napravo, da je zagotovljena stabilnost storitve igranja iger.
-  Če pride klic, medtem ko poslušate zvok TV z Galaxy Buds, se Buds povežejo z mobilnim telefonom in zvok TV je utišan za povezavo s klicem.

Ko je klic končan, se Buds samodejno povežejo na TV. Ta funkcija je podprta samo, kadar sta TV in mobilni telefon povezana na isti račun Samsung.
-  Če Galaxy Buds niso priključene med poslušanjem zvoka TV z Buds, je zvok TV utišan.


Poslušanje TV prek zvočne naprave Samsung, ki podpira funkcijo Wi-Fi

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Zvok** > **Nastavitev prostorskega zvoka zvočnika Wi-Fi** Posk. zdaj


Če ste z TV povezali eno ali več brezžičnih zvočnih naprav Samsung, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi, lahko ustvarite optimalne zvočne nastavitve s konfiguracijo nastavitev učinka prostorskega zvoka. Izberete lahko katero koli konfiguracijo prostorskega zvoka z modulom sound bar ali brez njega.

Konfiguracijo prostorskega zvoka lahko uporabite, če so na voljo:

- Dva ali več brezžičnih zvočnikov Samsung enakega tipa mora biti povezanih z istim brezžičnim omrežjem.
- Zvočne naprave Samsung, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi, morajo biti povezane z istim brezžičnim omrežjem kot TV.

 Za več informacij o tem, kako povezati in uporabljati zvočno napravo Samsung, ki podpira funkcijo Wi-Fi, preberite uporabniški priročnik.

 Konfiguracije prostorskega zvoka z modulom sound bar morda niso podprte, odvisno od izdelka.

 Če aktivirate funkcijo Zrcaljenje zaslona med uporabo zvočnih naprav Samsung, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi, se povezava prekine.

 Pride lahko do neujemanja videoposnetka in zvoka premikanja ustnic; odvisno od tipa naprave.

Sistem in Podpora

Konfigurirate lahko nastavitve sistema in podpore, kot so ura, časovniki, poraba energije in posodobitve programske opreme.

Uporaba časovnih funkcij in časovnika

Nastavite trenutni čas in uporabite funkcijo časovnika.

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Čas**
[Posk. zdaj](#)

Ura lahko nastavite ročno ali samodejno. Ko je funkcija **Ura** nastavljena, lahko trenutni čas kadar koli vidite na TV.

Uro je treba nastaviti v naslednjih primerih:


- Napajalni kabel izključite in znova vključite.
- **Način ure** preklopite iz načina **Samod.** v način **Ročno**.
- TV ni povezan z omrežjem.
- Televizor ne prejema oddajnih signalov.

Samodejna nastavitve ure


 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Čas**
> **Ura** > **Način ure** > **Samod.**

 Funkcija deluje samo, ko je TV povezan z omrežjem ali prejema digitalni oddajni signal prek priključene antene.

 Natančnost sprejetih informacij o uri se lahko spreminja glede na kanal in signal.

 Če TV signal prejimate prek kablanskega sprejemnika/STB ali satelitskega sprejemnika/satelitskega STB, priključenega v vrata HDMI ali komponentna vrata, morate trenutni čas nastaviti ročno.

Prilagajanje ure na poletni/zimski čas in časovni pas

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Čas**
> **Ura** > **Časovni pas** Posk. zdaj

Nastavi pravi čas tako, da nastavite DST (poletni/zimski čas) in časovni pas.

 Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Samod.**.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **GMT**

Nastavite greenwiški srednji čas (GMT).


- **Poletni/zimski čas**

Samodejno prilagodi na poletni čas (DST).

Spreminjanje trenutne ure

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Čas**
> **Ura** > **Časovni zamik** Posk. zdaj

Možnost **Časovni zamik** nastavi čas prek omrežne povezave.



 Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Samod.**, če TV ne prejme informacij prek običajnih oddajnih signalov in je TV povezan z omrežjem.

Ročna nastavitve ure

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Čas**
> **Ura** > **Način ure** > **Ročno**

Če je **Način ure** nastavljen na **Ročno**, lahko neposredno vnesete datum in čas. S smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku izberite možnosti **Datum** in **Čas**.

Uporaba časovnika za spanje



 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Čas**
> **Časovnik za spanje** [Posk. zdaj](#)

To funkcijo lahko uporabite za samodejni izklop TV po predhodno nastavljenem časovnem obdobju. Časovnik za spanje lahko nastavite tako, da se TV po 180 minutah izklopi.

 Funkcija morda ni podprta v nekaterih načinih gledanja.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Izklop TV s časovnikom

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Čas**
> **Časovnik izklopa** [Posk. zdaj](#)

Časovnik izklopa lahko nastavite tako, da se TV samodejno izklopi ob določeni uri. Funkcija **Časovnik izklopa** je na voljo, samo če je nastavljena možnost **Ura**.




 Za uporabo te funkcije najprej nastavite možnost **Ura** ( >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Čas** > **Ura**). [Posk. zdaj](#)

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Uporaba funkcij Napajanje in varčevanje z energijo

Zmanjšajte porabo energije TV.

Zmanjšanje porabe energije TV

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Napajanje in varčevanje z energijo** [Posk. zdaj](#)

Zmanjšajte porabo energije, tako da spremenite možnosti za energijo in druge možnosti za varčevanje z energijo.




- **Optimizacija svetlosti** [Posk. zdaj](#)

Svetlost slike se samodejno prilagodi glede na svetlobo okolice.

 Ta funkcija ni na voljo, ko je vklopljena funkcija [Prilagodljiva slika](#).

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Najmanjša svetlost** [Posk. zdaj](#)

Ko je funkcija [Optimizacija svetlosti](#) vklopljena, lahko ročno prilagodite najmanjšo osvetlitev zaslona TV. Ta funkcija deluje samo, ko je vrednost nižja od nastavitve v  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Slika** > **Strokovne nastavitve** > **Svetlost**. [Posk. zdaj](#)

 Ta funkcija ni na voljo, ko je vklopljena funkcija [Prilagodljiva slika](#).


- **Zmanjšanje svetlosti** [Posk. zdaj](#)

Zmanjšajte porabo energije s prilagajanjem nastavitve svetlosti.

 Ta funkcija ni na voljo, ko je vklopljena funkcija [Prilagodljiva slika](#).

- **Osvetlitev gibanja** [Posk. zdaj](#)

Prilagodi svetlost glede na premike na zaslonu, da zmanjša porabo energije.

 Ta funkcija ni na voljo, ko je vklopljena funkcija [Prilagodljiva slika](#) ali [Igralni način](#).

- **Način izklopa**

Izberite, kateri zasloni način želite, ko je napajanje izklopljeno.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- **Ohranjevalnik zaslona** [Posk. zdaj](#)

Kadar naprava TV mirujočo sliko prikazuje dve uri ali več, aktivirajte ohranjevalnik zaslona.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Če vaša naprava OLED TV 2 minuti kaže isto nepremično sliko, se samodejno zažene funkcija [Ohranjevalnik zaslona](#). Zaradi zagotovitve zaščite slikovnih točk funkcije [Ohranjevalnik zaslona](#) ni mogoče izklopiti.

- **Samodejno varčevanje z energijo** [Posk. zdaj](#)

Ko je TV povezan z omrežjem Wi-Fi, ta funkcija preveri signale Wi-Fi in podatke o uporabi daljinskega upravljalnika, da ugotovi, ali je TV v rabi. Če TV miruje, funkcija samodejno izklopi zaslon.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

 Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od usmerjevalnika Wi-Fi.

- **Samodejni izklop** [Posk. zdaj](#)

Samodejno izklopi TV, da se zmanjša nepotrebna poraba energije, če v nastavljenem časovnem obdobju nista uporabljena kontrolnik Upravljalnik televizorja in daljinski upravljalnik.

 V nekaterih regija funkcija [Samodejni izklop](#) morda ni podprta, ko deluje [Samsung TV Plus](#).

- **Napolnjenost baterije v daljinskem upravljalniku** [Posk. zdaj](#)

Preverite lahko preostalo količino napolnjenosti baterije Pametni daljinski upravljalnik Samsung.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Uporaba funkcije zaščite plošče

Prilagodi nastavitve za zaščito zaslona.


Nastavitev zaščite plošče

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Zaščita plošče**

 Ta funkcija je podprta samo pri modelih OLED TV.

- **Premik slikovne točke**

Ob rednih intervalih premakne slikovne pike, da prepreči težave z zaslonom.

 Ob uporabi načina Premik slikovne točke se nekateri robovi zaslona lahko premaknejo izven meja zaslona, zato niso vidni. Za nastavitev zaslona na začetni položaj izklopite način Premik slikovne točke.

 Za preprečitev zastajanja slike ob gledanju vsebine z velikim številom statičnih slik vklopite način Premik slikovne točke.

- **Prilagoditev svetlosti barve**

Prepreči zaslonske težave tako, da zmanjša svetlost fiksnih slik, kot so logotipi in pasice.

- **Osvežitev slikovnih pik**

Prilagodi slikovne pike tako, da je zaslon bolj jasen. Nekaterne funkcije, kot so rezervacija, snemanje in prepoznavanje glasu, ne delujejo med osvežitvijo slikovnih pik.

 Če se na zaslonu pojavljajo zakasnele slike, zaženite to funkcijo.

Posodabljanje programske opreme TV

Preverite različico programske opreme v TV in jo po potrebi posodobite.

⚠ NE izklaplajte TV, dokler se posodabljanje ne dokonča. Ko bo posodobitev programske opreme dokončana, se bo TV samodejno izklopil in znova vklopil. Po posodobitvi programske opreme se nastavitve videa in zvoka ponastavijo na privzete nastavitve.

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Posodobitev programske opreme** [Posk. zdaj](#)

Posodabljanje prek omrežja


 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Posodobitev programske opreme** > **Posodobi zdaj**
[Posk. zdaj](#)

 Za posodabljanje iz omrežja je potrebna aktivna omrežna povezava.

Posodabljanje prek naprave USB

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Posodobitev programske opreme** > **Posodobi zdaj**
[Posk. zdaj](#)

Ko prenesete posodobitveno datoteko s spletnega mesta družbe Samsung in jo shranite v napravo USB, povežite slednjo z TV, da opravite posodobitve.

 Če želite posodobiti prek naprave USB, prenesite posodobitveni paket s spletnega mesta Samsung.com v svoj računalnik. Posodobitveni paket nato shranite v mapo najvišje ravni v napravi USB. V nasprotnem primeru TV ne bo mogel najti posodobitvenega paketa.

Samodejno posodabljanje TV

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Posodobitev programske opreme** > **Samodejna posodobitev** [Posk. zdaj](#)

Če je TV povezan v omrežje, se lahko med gledanjem TV programska oprema TV samodejno posodobi. Po dokončanem posodabljanju v ozadju se posodobitev uporabi ob naslednjem vklopu TV.



Če se strinjate z določili in s pogoji aplikacije Smart Hub, je funkcija **Samodejna posodobitev** samodejno nastavljena na **Vklop**. Če želite to funkcijo onemogočiti, jo izklopite z gumbom Izberi.

 Ta funkcija lahko traja dlje, če istočasno deluje druga omrežna funkcija.

 Za to funkcijo potrebujete omrežno povezavo.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Posodabljanje prek mobilnega omrežja

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Posodobitev programske opreme** > **Posodobite prek mobilnega omrežja** [Posk. zdaj](#)

Uporabite mobilno omrežje za posodobitev programske opreme.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Uporaba funkcije Starševske nastavitve

Konfigurirajte nastavitve vsebine ali varnosti aplikacij.

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Starševske nastavitve**

[Posk. zdaj](#)

Omejite dostopa do vsebine ali aplikacij, za katere je potrebno spremstvo staršev. Dostop do zaklenjene vsebine ali aplikacij je možen z vnosom gesla.

- **Zaklep kategorije programa** [Posk. zdaj](#)

Funkcija je koristna, če želite glede na oznake televizijskih programov, določiti, katere programe smejo gledati otroci na TV.

 Za več informacij si oglejte poglavje "[Uporaba storitve Zaklep kategorije programa](#)".

- **Označi kanale za odrasle** [Posk. zdaj](#)

Omogoči ali onemogoči vso vsebino za odrasle. Ko je funkcija onemogočena, storitve za odrasle ne bodo na voljo.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Uporabite zaklepanje kanala** [Posk. zdaj](#)

Ko izberete meni, lahko vklopite ali izklopite funkcijo **Uporabite zaklepanje kanala**.

Zaklenite določene kanale, da otrokom preprečite gledanje vsebin za odrasle.

 Za uporabo te funkcije morate vnesti kodo PIN.

- **Nastavitve zaklepanja kanala** [Posk. zdaj](#)

Nastavite kanal, ki ga želite zakleniti ali odkleniti.

- **Nastavitve zaklepanja aplikacije** [Posk. zdaj](#)

Nastavite nameščeno aplikacijo, ki jo želite zakleniti ali odkleniti.

Funkcije zvoka in slike za uporabnike z okvaro vida ali sluha




Konfigurirate lahko funkcije za uporabnike z okvaro vida ali sluha.

Zagon funkcij dostopnosti




 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Dostopnost** Posk. zdaj

Zagon funkcije Bližnjice dostopnosti

Dostop do funkcij dostopnosti je na voljo v bližnjicah **Bližnjice dostopnosti**. Za prikaz menija **Bližnjice dostopnosti** pritisnite gumb **+/-** (Glasnost) in ga držite najmanj 2 sekundi. Enostavno lahko vklopite in izklopite funkcije, kot so **Glasovni vodnik**, **Zvočni opis**, **Podnapisi**, **Povečava znakovnega jezika**, **Spoznajte daljinski upravljalnik za TV**, **Spoznajte meni na zaslonu**, **Izklop slike**, **Zvok z več izhodi**, **Visok kontrast**, **Povečaj**, **Sivina**, **Barvna inverzija**, **Počasno ponavljanje gumba**, **Accessibility Settings** itd.


-  Na standardnem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb AD/SUBT. ali pritisnite in zadržite gumb MUTE.
-  Če tudi je **Glasovni vodnik** nastavljen na **Izklop** ali utišan, je glasovni vodnik za **Bližnjice dostopnosti** omogočen.
-  Meniji bližnjic se morda ne bodo prikazali, kar je odvisno od modela ali geografske regije.

Omogočanje glasovnih vodnikov za slabovidne

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Dostopnost** > **Nastavitve glasovnega vodnika** [Posk. zdaj](#)

V pomoč slabovidnim lahko vklopite glasovne vodnike, ki možnosti menija opišejo naglas. Če želite vklopiti to funkcijo, nastavite možnost **Glasovni vodnik** na **Vklop**. Z vklopljeno funkcijo **Glasovni vodnik** TV nudi glasovne vodnike za preklapljanje kanalov, prilagajanje glasnosti, informacije o trenutnih in prihajajočih programih, ogled razporeda, druge funkcije TV, različne vsebine v možnosti **Internet** in funkciji **Išči**.

Za vklop ali izklop funkcije **Glasovni vodnik** pritisnite gumb Izberi.




 **Glasovni vodnik** je na voljo v jeziku, določenem v možnosti **Jezik** TV. Vendar **Glasovni vodnik** ne podpira nekaterih jezikov, četudi so navedeni v možnosti **Jezik** TV. **Angleščina** ima vedno podporo.

 Za več informacij o nastavitvah možnosti **Jezik** TV glejte razdelek "[Sprememba jezika menijev](#)".

Spreminjanje glasnosti, hitrosti, višine tona in glasnosti TV v ozadju za možnost Glasovni vodnik

Konfigurirate lahko **Glasnost**, **Hitrost**, **Ton glasu** in **Glasnost zvoka v ozadju za TV** glasovnega vodnika.

Zvočni opis

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Dostopnost** > **Nastavitve zvočnega opisa** [Posk. zdaj](#)

Vklopite lahko zvočni vodnik, ki uporabnikom z okvaro vida omogoča zvočni opis slikovnih prizorov. Funkcija je na voljo le pri oddajanjih, ki to storitev omogočajo.

 Ta funkcija je na voljo samo pri digitalnih kanalih.


- **Zvočni opis**

Vklopi ali izklopi funkcijo zvočnega opisa.

- **Glasnost zvočnega opisa**

Prilagodi glasnost zvočnega opisa.

Zaslon TV se izklopi, toda zvok se predvaja

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Dostopnost** > **Izklop slike**
Posk. zdaj

Za zmanjšanje skupne porabe energije izklopite zaslon TV in vključite le zvok. Če pri izklopljenem zaslonu na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb, ki ni za glasnost ali vklop/izklop, se TV znova vklopi.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od geografske regije.

Povečava zaslona


 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Dostopnost** > **Grafična povečava/pomanjšava** **Posk. zdaj**

Povečajte zaslon, da bo slika ali besedilo večje. Prilagodite lahko stopnjo in območje povečave.

 **Grafična povečava/pomanjšava** morda ne bo deloval na nekaterih menijih ali zaslonih.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Belo besedilo na črni podlagi (močan kontrast)

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Dostopnost** > **Visok kontrast** **Posk. zdaj**

Prikaz modula Smart Hub in zaslonov nastavitvenih menijev lahko spremenite v belo besedilo na črni podlagi, prosojne menije TV pa v neprosojne samodejno, da je besedilo lažje prebrati.

 Če je vklopljena funkcija **Visok kontrast**, nekateri meniji **Dostopnost** niso na voljo.

Nastavitev zaslona v črne in bele tone

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Dostopnost** > **Sivina**
Posk. zdaj

Barvo zaslona TV lahko spremenite v črne in bele, da zaostrite zamegljene robove, ki jih povzročajo barve.

 Če je vklopljena funkcija **Sivina**, nekateri meniji **Dostopnost** niso na voljo.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Spreminjanje barve zaslona

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Dostopnost** > **Barvna inverzija** [Posk. zdaj](#)

Za lažjo berljivost lahko spremenite barve besedila in ozadja nastavitvenih menijev, prikazanih na zaslonu TV.

 Če je vklopljena funkcija **Barvna inverzija**, nekateri meniji **Dostopnost** niso na voljo.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.


Povečanje pisave (za slabovidne osebe)

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Dostopnost** > **Povečaj** [Posk. zdaj](#)

Velikost pisave na zaslonu lahko spremenite. Za vklop nastavite možnost **Povečaj** na **Vklop**.

Spoznavanje daljinskega upravljalnika (za osebe z okvaro vida)

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Dostopnost** > **Spoznajte daljinski upravljalnik za TV** [Posk. zdaj](#)




S to funkcijo lahko posamezniki z okvaro vida spoznajo, kje ležijo gumbi na daljinskem upravljalniku. Ko je ta funkcija vklopljena, pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in TV vam bo povedal ime. Z dvakratnim pritiskom gumba  možnost **Spoznajte daljinski upravljalnik za TV** zaprete.

Več o meniju TV

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Dostopnost** > **Spoznajte meni na zaslonu** [Posk. zdaj](#)


Meniji na zaslonu TV. Ko je funkcija omogočena, vam TV sporoča strukturo in funkcije izbranih menijev.

Gledanje TV oddaj s podnapisi

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Dostopnost** > **Nastavitve podnap.** [Posk. zdaj](#)

Možnost **Podnapisi** nastavite na **Vklop**. Nato si lahko ogledate program s prikazanimi podnapisi.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

 Ta funkcija ni povezana s funkcijami za upravljanje podnapisov na predvajalnikih DVD ali Blu-ray. Za nadzor podnapisov DVD ali Blu-ray uporabite funkcijo podnapisov na predvajalniku DVD ali Blu-ray in daljinski upravljalnik predvajalnika.

- **Podnapisi** [Posk. zdaj](#)

Za vklop ali izklop podnapisov.

- **Način podnapisov** [Posk. zdaj](#)

Za nastavev načina podnapisov.

- **Jezik podnapisov** [Posk. zdaj](#)

Za nastavev jezika podnapisov.

- **Izgovorjeni podnapisi**

Poslušajte zvočno različico podnapisov. Na voljo samo s programi, ki to storitev omogočajo.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Izbira jezika podnapisov pri oddajanju

Izberete lahko privzet jezik podnapisov. Seznam se lahko razlikuje glede na oddajo.


- **Glavni jezik podnapisov** [Posk. zdaj](#)

Nastavi jezik prednostnih podnapisov.

- **Sekundarni jezik podnapisov** [Posk. zdaj](#)

Nastavi jezik sekundarnih podnapisov.

Poslušanje TV prek naprave Bluetooth (za osebe z okvaro sluha)


 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Dostopnost** > **Zvok z več izhodi** [Posk. zdaj](#)

Istočasno lahko vklopite zvočnik TV in slušalke Bluetooth. Ko je funkcija aktivna, lahko nastavite, da je glasnost slušalk Bluetooth višja od glasnosti zvočnika TV.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.




 Za več informacij o povezavi naprav Bluetooth z TV si oglejte "[Poslušanje TV prek naprav Bluetooth](#)".

Povečanje zaslona znakovnega jezika za uporabnike z okvaro sluha

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Dostopnost** > **Nastavitve povečave za znakovni jezik** [Posk. zdaj](#)

Med gledanjem programa lahko povečate zaslon znakovnega jezika, če program, ki ga gledate, to omogoča. Najprej nastavite **Povečava znakovnega jezika** na **Vklop** in nato izberite **Urejanje povečave znakovnega jezika**, da spremenite položaj in povečavo zaslona znakovnega jezika.

Možnosti konfiguracije vodnika znakovnega jezika

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Dostopnost** > **Nastavitve vodnika za znakovni jezik**

Konfigurirate lahko velikost, hitrost, položaj in način vodnika znakovnega jezika.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Konfiguriranje nastavitv ponavljanja za gumba daljinskega upravljalnika

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Dostopnost** > **Nastavitve ponavljanja gumba na daljinskem upravljalniku** [Posk. zdaj](#)

Hitrost delovanja gumbov daljinskega upravljalnika lahko konfigurirate tako, da se upočasnijo, ko jih večkrat pritisnete in zadržite. Najprej nastavite **Počasno ponavljanje gumba** na **Vklop** in nato prilagodite hitrost delovanja v možnosti **Interval ponavljanja**.

Aplikacija za slabovidne (aplikacija SeeColors)

Aplikacijo **SeeColors** lahko prenesete v  >  **Predstavn.** >  **APPS**.

Ta aplikacija z enostavnim samopreverjanjem barvno slepim ljudem omogoča doživljanje bogatih barv na TV. S samopreverjanjem lahko barve prilagodite tako, da prav vsakemu omogočajo boljšo izkušnjo ogleda televizorja.

 Ko se aplikacija **SeeColors** izvaja, so določeni meniji onemogočeni.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.




Uporaba glasovnih funkcij

Spremenite lahko nastavitve glasovne funkcije.

Spreminjanje nastavitve glasovnih funkcij

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Glas**




Spremenite lahko funkcije [Voice Wake-up](#), [Glasovni nasvet](#), [Nastavitve aplikacije Bixby Voice](#) in [Nastavitve profila za Bixby](#).

-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
-  Za uporabo te možnosti mora biti TV povezan z omrežjem.
-  Funkcija [Voice Wake-up](#) morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

Uporaba drugih funkcij

Ogledate si lahko druge funkcije.

Sprememba jezika menijev


 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Jezik**
Posk. zdaj



Nastavitev gesla


 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Spremeni PIN** **Posk. zdaj**

Prikaže se okno za vnos kode PIN. Vnesite PIN. Znova vnesite PIN, da ga potrdite. Privzeti PIN je »0000« (za Francijo in Italijo: "1111").

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

 Če pozabite svoj PIN, jo lahko ponastavite z daljinskim upravljalnikom. Ko je TV vklopljen, pritisnite naslednje gume na daljinskem upravljalniku, da ponastavite kodo PIN na 0000 (za Francijo in Italijo: "1111").

Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung: Pritisnite gumb **+/-** (Glasnost). > Pov. gla. >  > Zm. glasn.
>  > Pov. gla. > .


Na standardnem daljinskem upravljalniku: Pritisnite gumb . > **(+)** (Pov. gla.) > Pritisnite gumb RETURN. > **(-)** (Zm. glasn.) > Pritisnite gumb RETURN. > **(+)** (Pov. gla.) > Pritisnite gumb RETURN.

Nastavljanje možnosti Način uporabe in Način prodajalne

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Način uporabe** **Posk. zdaj**




TV lahko v trgovini preklopite iz možnosti **Način uporabe** v **Način prodajalne**.

 Za vse ostale uporabe izberite **Domači način**.

 **Način prodajalne** uporabljajte le v trgovinah. Z možnostjo **Način prodajalne** so nekatere funkcije onemogočene, nastavitve TV pa se po vnaprej določenem času samodejno ponastavijo.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Upravljanje zunanjih naprav

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Upravitelj zunanje naprave** > **Upravitelj povezovanja naprav** [Posk. zdaj](#)

Ko povežete zunanje naprave, kot so mobilne naprave ali tablični računalniki, ki so povezane v isto omrežje kot TV, da lahko dajete vsebino v skupno rabo, lahko vidite seznam dovoljenih in povezanih naprav.

- **Obvestilo o dostopu**

Določite lahko, ali naj se prikaže obvestilo, ko se z TV poskuša povezati zunanja naprava, kot je mobilna naprava ali tablični računalnik.

- **Seznam naprav**

Upravljajte seznam zunanjih naprav, registriranih v TV.

Uporaba aplikacije AirPlay

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve za Apple AirPlay** [Posk. zdaj](#)

Z aplikacijo AirPlay lahko na zaslonu TV prikazujete vsebino iz naprav iPhone in iPad ter računalnika Mac.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.





Ponastavitev tovarniških nastavitvev TV

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Ponastavitev** [Posk. zdaj](#)

Vse nastavitve TV lahko povrnete nazaj na privzete tovarniške nastavitve.

1. Izberite način **Ponastavitev**. Prikaže se okno za vnos varnostne kode PIN.
2. Vnesite varnostno kodo PIN, nato pa izberite **Ponastavitev**. Vse nastavitve se ponastavijo. TV se samodejno izklopi in znova vklopi ter prikaže zaslon za začetne nastavitve.

 Za več informacij o nastavitvah **Ponastavitev** si oglejte uporabniški priročnik, ki je priložen TV.




 Če ste pri začetni nastavitvi preskočili nekatere korake, zaženite **Nastavitev TV-ja** ( >  **Meni** >  **Povezane naprave** > TV > smerni gumb navzdol > **Nastavitev TV-ja**) in nato konfigurirajte nastavitve v korakih, ki ste jih preskočili.




HbbTV

Uporabljajte storitve ponudnikov razvedrilnih vsebin, spletnih ponudnikov in proizvajalcev izdelkov z oznako CE prek možnosti HbbTV.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

 Nekateri kanali morda ne vključujejo storitve HbbTV.

V nekaterih državah je funkcija HbbTV privzeto neaktivna. V tem primeru lahko HbbTV uporabljate z namestitvijo aplikacije HbbTV (aplikacija za aktiviranje HbbTV) v  >  **Predstavn.** >  **APPS**.

Za nastavitve samodejnega vklopa in izklopa storitve HbbTV pojdite na  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **TV program** > **Strokovne nastavitve** > **Nastavitve HbbTV** in nastavite **HbbTV** na vklop ali izklop. (Odvisno od geografske regije.) [Posk. zdaj](#)

Uporabljate lahko naslednje funkcije:

- **HbbTV:** Omogočite ali onemogočite podatkovne storitve.
- **Ne sledi:** Aplikacije in storitve nastavite tako, da ne sledijo vašemu brskanju.
- **Zasebno brskanje:** Omogočite zasebno brskanje, da preprečite brskalniku, da shranjuje zgodovino vašega internetnega brskanja.
- **Brisanje podatkov o brskanju:** Izbrišite vse shranjene piškotke.

Če želite omogočiti ali onemogočiti to funkcijo, jo vklopite ali izklopite z gumbom Izberi.

- HbbTV ni na voljo, ko se izvaja funkcija Timeshift ali ko se predvaja posnet video.
- Aplikacija v digitalnem kanalu lahko začasno nepravilno deluje, kar je odvisno od televizijske postaje in ponudnika aplikacije.
- Aplikacija na HbbTV običajno deluje samo, ko je TV povezan z zunanjim omrežjem. Lahko pride do nepravilnega delovanja aplikacije, odvisno od stanja omrežja.
- Ko je aplikacija HbbTV nameščena in TV-program podpira HbbTV, je na zaslonu prikazan rdeč gumb.
- V več omejenih kanalih lahko uporabljate tako način digitalnega kot navadnega teleteksta, če preklapljate gumb TTX/MIX na daljinskem upravljalniku.
- Če enkrat pritisnete gumb TTX/MIX v načinu HbbTV, se aktivira način za digitalni Teletekst storitve HbbTV.
- Če dvakrat pritisnete gumb TTX/MIX v načinu HbbTV, se aktivira način za navadni teletekst.

Uporaba kartice za gledanje TV ("kartica CI ali CI+")


Omogoča gledanje plačljivih kanalov, če vstavite kartico za gledanje TV ("kartico CI ali CI+") v režo COMMON INTERFACE.

- ✎ 2 reži za kartice za splošni vmesnik morda nista podprti, odvisno od modela.
- ✎ Izklopite TV, da priključite ali odklopite kartico "CI ali CI+".
- ✎ "Kartica za splošni vmesnik ali kartica CI+" morda ni podprta, odvisno od modela.

Priključitev »kartice CI ali CI+« prek reže COMMON INTERFACE z vmesnikom CI CARD

- ✎ Samo za modele z režo za splošni vmesnik.

Namestitev vmesnika CI CARD prek reže COMMON INTERFACE

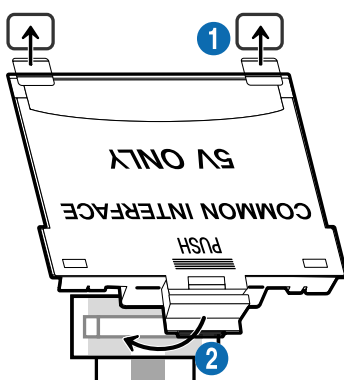

Če želite na TV priključiti adapter CI CARD, sledite tem korakom:

- 1 Vstavite adapter CI CARD v dve luknji na zadnji strani TV.
 - ✎ Poiščite dve luknji na zadnji strani TV nad režo COMMON INTERFACE.
- 2 Priključite adapter CI CARD v režo COMMON INTERFACE na zadnji strani TV.

Priključitev "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+"


Priključite "kartico za splošni vmesnik ali kartico CI+" v režo za COMMON INTERFACE, kot je prikazano na spodnji sliki.



Priključitev "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+" v režo za COMMON INTERFACE

 Samo za modele z režo za splošni vmesnik.

Priključite "kartico za splošni vmesnik ali kartico CI+" v režo za COMMON INTERFACE, kot je prikazano na spodnji sliki.

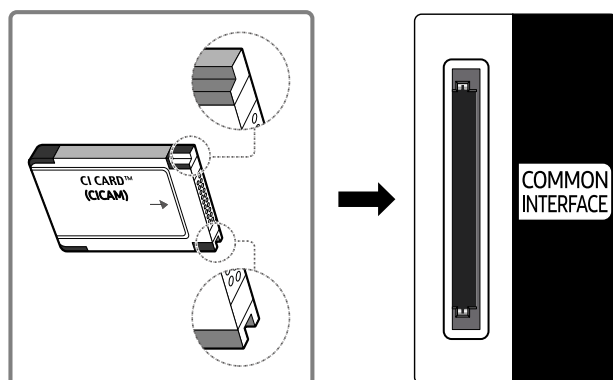

Uporaba "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+"

Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+".

- Samsung TV s standardom CI+ 1.4. Ko Samsung TV prikaže pojavno sporočilo, se to lahko zgodi zaradi nedoslednosti različice CI+ 1.4. Če imate težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
 - ✎ Vaš Samsung TV je v skladu s standardi CI+ 1.4.
 - ✎ Če modul skupnega vmesnika CI+ ni združljiv s Samsung TV, odstranite modul in se za pomoč obrnite na operaterja CI+.
- Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo na nekaterih kanalih prikazalo okence s sporočilom.
- V 2–3 minutah se prikažejo informacije o seznanitvi. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
- Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo "Posodabljanje je dokončano", kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.
 - ✎ "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kableske televizije.
 - ✎ Ko želite odstraniti "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", jo previdno izvlecite z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.
 - ✎ "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je označena na njej.
 - ✎ Mesto reže COMMON INTERFACE se morda nahaja drugje, odvisno od modela.
 - ✎ "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah in regijah ni podprta. Ali je "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" podprta na vašem območju, preverite pri pooblaščenem prodajalcu.
 - ✎ Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
 - ✎ Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira trenutne nastavitve antene. Sicer zaslon morda ne bo videti normalen.



Funkcija Teletekst

Naučite se uporabljati Teletekst in funkcije, ki so na voljo v storitvi Teletekst.

 Ta funkcija je na voljo samo na kanalu, ki podpira storitev teleteksta.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

 Če želite odpreti funkcijo Teletekst,

Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung: S pritiskom na gumb  ali  se premaknite na TTX/MIX in nato pritisnite gumb Izberi.

Na standardnem daljinskem upravljalniku: pritisnite gumb  TTX/MIX.

 Če želite zapreti funkcijo Teletekst,

Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung: Pritisnite gumb TTX/MIX na pojavnem seznamu, dokler se ne prikaže TV v živo.

Na standardnem daljinskem upravljalniku: Pritisnite gumb  TTX/MIX na daljinskem upravljalniku, dokler se ne prikaže TV v živo.

Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o uporabi storitve. Za pravilen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stabilen. Sicer lahko manjkajo informacije ali pa nekatere strani ne morejo biti prikazane.

 Če želite spremeniti stran funkcije Teletekst:

Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung: Pritisnite številski gumb v meniju TTX.

Na standardnem daljinskem upravljalniku: Pritisnite številki gumb.


Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung



TTX/MIX (Celoten TTX/Dvojni TTX/Mešano/Televizija): Način teleteksta je aktiviran na kanalu, ki ga gledate. Ob vsakem pritisku gumba TTX/MIX se način teleteksta preklopi v zaporedju **Celoten TTX → Dvojni TTX → Mešano → Televizija**.

- **Celoten TTX:** Način teleteksta je prikazan na celem zaslonu.
- **Dvojni TTX:** Način teleteksta je prikazan na polovici zaslona, na drugi polovici pa je trenutno gledani kanal.
- **Mešano:** Način teleteksta je prikazan prosojno na trenutno gledanem kanalu.
- **Televizija:** Vrne se na TV zaslon v živo.


Barvni gumbi (rdeči, zeleni, rumeni, modri): Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na barvne gumbe. Pritisnite gumb, ki je enake barve kot zelena tema. Prikaže se nova stran, označena z barvami. Elemente izberete na enak način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani izberite ustrezni barvni gumb.


 **Index:** prikaže stran s kazalom kadar koli, ko gledate teletekst.


 **Sub Page:** prikaže razpoložljivo podstran.


 **List/Flof:** izbere način teleteksta. Če ga pritisnete v načinu LIST, preklopite v način shranjevanja seznama. V načinu shranjevanja seznama lahko z gumbom  (Store) shranite stran teleteksta na seznam.


 **Store:** shrani strani teleteksta.


 **Page Up:** prikaže naslednjo stran teleteksta.

 **Page Down:** prikaže prejšnjo stran teleteksta.


 **Reveal/Conceal:** Prikaže ali skrije skrito besedilo (npr. odgovore na vprašanja iz kviza). Za prikaz običajnega zaslona pritisnite znova.

 **Size:** za prikaz teleteksta v dvojni velikosti na zgornji polovici zaslona. Za pomik besedila na spodnjo polovico zaslona pritisnite znova. Za običajni prikaz pritisnite še enkrat.


 **Hold:** če je več sekundarnih strani, ki si samodejno sledijo, zadrži prikaz trenutne strani. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.

 **Cancel:** pomanjša prikaz teleteksta tako, da prekriva trenutni program. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.

Na standardnem daljinskem upravljalniku

 Pri standardnem daljinskem upravljalniku so na nekaterih gumbih natisnjene ikone funkcije Teletekst. Za zagon funkcije Teletekst poiščite njeno ikono, natisnjeno na gumbu na daljinskem upravljalniku in ta gumb pritisnite.

 TTX/MIX

Celoten TTX/Dvojni TTX/Mešano/Televizija: Način teleteksta je aktiviran na kanalu, ki ga gledate. Ob vsakem pritisku gumba  TTX/MIX se način teleteksta preklopi v zaporedju: **Celoten TTX** → **Dvojni TTX** → **Mešano** → **Televizija**.

- **Celoten TTX:** Način teleteksta je prikazan na celem zaslonu.
- **Dvojni TTX:** Način teleteksta je prikazan na polovici zaslona, na drugi polovici pa je trenutno gledani kanal.
- **Mešano:** Način teleteksta je prikazan prosojno na trenutno gledanem kanalu.
- **Televizija:** Vrne se na TV zaslon v živo.

Barvni gumbi (rdeči, zeleni, rumeni, modri): Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na barvne gumbe. Pritisnite gumb, ki je enake barve kot zelena tema. Prikaže se nova stran, označena z barvami. Elemente izberete na enak način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani izberite ustrezni barvni gumb.


SETTINGS

Index: prikaže stran s kazalom kadar koli, ko gledate teletekst.

PRE-CH

Sub Page: prikaže razpoložljivo podstran.

SOURCE

List/Flof: izbere način teleteksta. Če ga pritisnete v načinu LIST, preklopite v način shranjevanja seznama. V načinu shranjevanja seznama lahko z gumbom  (CH LIST) shranite stran teleteksta na seznam.

CH LIST

Store: shrani strani teleteksta.

CH ^

Page Up: prikaže naslednjo stran teleteksta.

CH v

Page Down: prikaže prejšnjo stran teleteksta.

INFO

Reveal/Conceal: Prikaže ali skrije skrito besedilo (npr. odgovore na vprašanja iz kviza). Za prikaz običajnega zaslona pritisnite znova.

⌂ AD/SUBT.

 Odvisno od modela in geografske regije.

Size: za prikaz teleteksta v dvojni velikosti na zgornji polovici zaslona. Za pomik besedila na spodnjo polovico zaslona pritisnite znova. Za običajni prikaz pritisnite še enkrat.


⌂ RETURN

Hold: če je več sekundarnih strani, ki si samodejno sledijo, zadrži prikaz trenutne strani. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.

⌂ EXIT

Cancel: pomanjša prikaz teleteksta tako, da prekriva trenutni program. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.

Tipična stran teleteksta

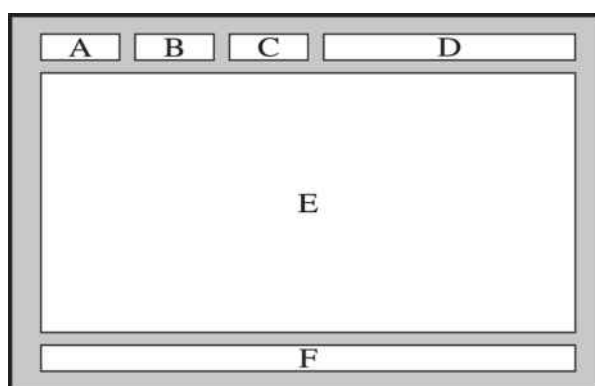

Del	Kazalo
A	Številka izbrane strani.
B	Identiteta televizijskega kanala.
C	Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D	Datum in ura.
E	Besedilo.
F	Informacije o stanju. Informacije FASTEXT.

Varnostni ukrepi in opombe





Na voljo so navodila in informacije, ki jih morate prebrati pred namestitvijo.







Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift

Ta navodila preberite pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift.

Pred uporabo funkcij snemanja in razporeda snemanja

 Snemanje morda ni podprto, odvisno od modela ali geografske regije.

- Za načrtovanje snemanja [Način ure](#) nastavite na [Samod.](#). Nastavite možnost [Ura](#).
 -  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Upravitelj sistema](#) > [Čas](#) > [Ura](#)
[Posk. zdaj](#)
- Skupaj lahko nastavite največ 30 vnosov v možnosti [Ogled razporeda](#) in [Razpored snemanja](#).
- Posnetki so zaščiteni z DRM in jih zato ni mogoče predvajati na računalniku ali drugem TV. Poleg tega teh datotek ni mogoče predvajati na vašem TV, če je bilo njegovo video vezje zamenjano.
- Če želite snemati s pomočjo naprave USB, priporočamo uporabo trdega diska USB, ki podpira USB 2.0 ali novejšo različico in 5.400 vrt./min ali več. Trdi diski USB tipa RAID niso podprti.
- Pomnilnik USB ni podprt.
- Skupna kapaciteta za snemanje se lahko razlikuje glede na razpoložljiv prostor na trdem disku in kakovost posnetkov.
- [Razpored snemanja](#) zahteva najmanj 100 MB nezasedenega prostora v shranjevalni napravi USB. Snemanje se prekine, če med snemanjem kapaciteta nezasedenega prostora pade na manj od 50 MB.
- Če se med izvajanjem funkcij Razpored snemanja in Timeshift razpoložljivi prostor za shranjevanje zmanjša na manj kot 500 MB, se ustavi samo snemanje.
- Najdaljši čas snemanja je 720 minut.
- Videoposnetki se predvajajo v skladu z nastavitvami TV.
- Če med snemanjem preklopite vhodni signal, bo zaslon prazen, dokler ne pride do spremembe. V tem primeru se bo snemanje nadaljevalo, toda  ne bo na voljo.

- Pri uporabi funkcije Snemaj ali funkcije Razpored snemanja se dejansko snemanje lahko prične z eno- ali dvosekundnim zamikom.
- Če se izvaja funkcija Razpored snemanja, istočasno pa poteka snemanje na zunanjo napravo HDMI-CEC, ima prednost funkcija Razpored snemanja.
- Če snemalno napravo povežete s TV, samodejno izbrišete nenormalno shranjene posnete datoteke.
- Če je **Časovnik za spanje** ali **Samodejni izklop** že nastavljen, bo TV preglasil te nastavitve, nadaljeval s snemanjem in se po koncu snemanja izklopil.
 -  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Čas** > **Časovnik za spanje** [Posk. zdaj](#)
 -  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Napajanje in varčevanje z energijo** > **Samodejni izklop** [Posk. zdaj](#)

Pred uporabo funkcije Timeshift


 Časovni zamik morda ni podprt, odvisno od modela ali geografske regije.


- Če želite snemati s pomočjo naprave USB, priporočamo uporabo trdega diska USB, ki podpira USB 2.0 ali novejšo različico in 5.400 vrt./min ali več. Trdi diski USB tipa RAID niso podprti.
- Pomnilniki ali pogoni USB niso podprti.
- Skupna kapaciteta za snemanje se lahko razlikuje glede na razpoložljiv prostor na trdem disku in kakovost posnetkov.
- Če se med izvajanjem funkcij Razpored snemanja in Timeshift razpoložljivi prostor za shranjevanje zmanjša na manj kot 500 MB, se ustavi samo snemanje.
- Maksimalni dovoljeni čas za funkcijo Timeshift je 90 minut.
- Funkcija Timeshift ni na voljo za zaklenjene kanale.
- Časovno zamaknjeni videoposnetki se predvajajo glede na nastavitve TV.
- Funkcija Timeshift se lahko samodejno izklopi, ko doseže maksimalno zmogljivost.
- Funkcija Timeshift potrebuje vsaj 1,5 GB nezasedenega prostora v shranjevalni napravi USB.

Podprte možnosti zvoka pri oddajanju

Preverite podprte možnosti zvoka pri oddajanju.

	Vrsta zvoka	Dvojni zvok	Privzeto
A2 Stereo	Mono	Mono	Samodejen preklop
	Stereo	Stereo, Mono	Samodejen preklop
	Dvojna	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Samodejen preklop
	Stereo	Mono, Stereo	Samodejen preklop
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Če je **Stereo** signal prešibek in prihaja do samodejnega preklapljanja, izberite **Mono**.

 Na voljo samo za stereo signale.

 Na voljo, samo ko je kot vhodni vir nastavljena možnost **TV**.


Preberite pred uporabo možnosti Apps

[Preberite te informacije pred uporabo možnosti Apps.](#)

- Če želite prenesti nove aplikacije z uporabo možnosti **Apps**, se najprej vpišite v svoj račun Samsung.
- Zaradi lastnosti izdelkov s storitvijo Smart Hub družbe Samsung in omejitev razpoložljive vsebine določene funkcije, aplikacije in storitve lahko niso na voljo v vseh napravah ali vseh državah. Za več informacij o določenih napravah in razpoložljivosti vsebine obiščite <https://www.samsung.com>. Storitve in razpoložljivost vsebine lahko spremenimo brez obvestila.
- Samsung ne prevzema nobene pravne odgovornosti za prekinitve storitev v zvezi z aplikacijami, ki jih iz katerega koli razloga povzroči ponudnik storitev.
- Storitve aplikacije morajo podpirati samo angleščino in razpoložljive vsebine se lahko razlikujejo, odvisno od geografskega območja.
- Za več informacij o aplikacijah obiščite spletno mesto ponudnika storitev aplikacij.
- Nestabilna omrežna povezava lahko povzroči zamude ali prekinitve. Aplikacije se lahko prekinejo tudi samodejno, odvisno od omrežnega okolja. Če se to zgodi, preverite omrežno povezavo in poskusite znova.
- Storitve aplikacije in posodobitve lahko niso več na voljo.
- Vsebino aplikacije lahko ponudnik storitve spremeni brez predhodnega obvestila.
- Določene storitve se lahko razlikujejo glede na različico aplikacije, ki je nameščena v TV.
- Delovanje aplikacije se lahko spremeni v prihodnjih različicah aplikacije. V tem primeru zaženite vodnika aplikacije ali obiščite spletno mesto ponudnika storitve.
- Glede na politike ponudnika storitve nekatere aplikacije morda ne podpirajo večopravnosti.
- Za podrobnosti glede prijave ali odjave iz aplikacije, se obrnite na ponudnika storitev.

Preberite pred uporabo funkcije Internet

Te informacije preberite pred uporabo funkcije Internet.

- Prenos datotek ni podprt.
- Funkcija **Internet** morda ne bo mogla dostopiti do določenih spletnih mest, vključno s tistimi, ki jih upravljajo določena podjetja.
- TV ne podpira predvajanja videov v aplikaciji Flash.
- Elektronsko poslovanje za spletno nakupovanje ni podprto.
- ActiveX ni podprt.
- Podprto je samo omejeno število pisav. Nekateri simboli in znaki se lahko ne prikažejo pravilno.
- Odgovor na oddaljene ukaze in prikaz na zaslonu lahko trajata dlje časa zaradi nalaganja spletne strani.
- Nalaganje spletne strani lahko zakasni ali se povsem prekine, odvisno od stanja sodelujočih sistemov.
- Funkciji kopiranja in lepljenja nista podprti.
- Pri sestavljanju e-pošte ali enostavnega sporočila nekatere funkcije, kot so velikost pisave in izbira barve, morda ne bodo na voljo.
- Obstaja omejitev števila zaznamkov in velikosti dnevniške datoteke, ki jo lahko shranite.
- Število oken, ki jih je mogoče istočasno odpreti, je omejeno.
- Hitrost brskanja po spletu je odvisna od omrežnega okolja.
- Vdelanih videoposnetkov na spletni strani ni mogoče predvajati istočasno, ko deluje funkcija Slika v sliki (PIP) (slika v sliki).
 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Zgodovina brskanja se shrani od najnovejšega do najstarejšega vnosa, pri čemer je najprej prepisan najstarejši vnos.
- Nekaterih video in zvočnih datotek v obliki HTML5 morda ni mogoče predvajati, odvisno od vrste podprtih video ali zvočnih kodekov.
- Viri videa ponudnikov pretočnih storitev, ki so optimirane za računalnike, v našem lastniškem brskalniku **Internet** morda ne bodo predvajani pravilno.

Preberite, preden nastavite brezžično omrežno povezavo

Previdnostni ukrepi za brezžično omrežje

- Ta TV podpira komunikacijske protokole IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Video datoteke, shranjene v napravi, ki je povezana z TV prek domačega omrežja, se morda ne bodo predvajale tekoče.
 - ✎ Nekateri komunikacijski protokoli IEEE 802.11 morda niso podprti, odvisno od modela ali geografskega območja.
 - ✎ QN9**B podpira komunikacijske protokole IEEE 802.11 a /b /g /n /ac /ax.
 - ✎ Samsung priporoča, da pri serijah, ki niso QN9**B uporabite IEEE 802.11n.
- Da lahko uporabljate brezžično omrežje, mora biti TV povezan z brezžično dostopno točko ali modemom. Če brezžična dostopna točka podpira DHCP, se lahko TV poveže z brezžičnim omrežjem prek DHCP-ja ali statičnega naslova IP.
- Izberite kanal, ki ga brezžična dostopna točka trenutno ne uporablja. Če nastavljeni kanal trenutno uporablja brezžična dostopna točka za komunikacijo z drugo napravo, bo to privedlo to motenj in/ali napake v komunikaciji.
- Večina brezžičnih omrežij je opremljenih z izbirnim varnostnim sistemom. Varnost brezžičnega omrežja nastavite tako, da ustvarite geslo, ki temelji na znakih in številkah. To geslo je nato potrebno za povezavo z dostopno točko, ki ima omogočeno zaščito.

Varnostni protokoli za brezžično omrežje

TV podpira samo naslednje varnostne protokole za brezžično omrežje. TV ni mogoče povezati z nepotrjenimi brezžičnimi dostopnimi točkami.

- Načini preverjanja pristnosti: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Vrste šifriranja: WEP, TKIP, AES

V skladu s specifikacijami certifikata brezžične povezave Wi-Fi naprave Samsung TV ne podpirajo varnostnega šifriranja WEP ali TKIP v omrežjih, ki delujejo v načinu 802.11n. Če brezžična dostopna točka podpira WPS (nastavitev zaščitenega brezžičnega omrežja), lahko TV v omrežje povežete prek možnosti PBC-ja (konfiguracije s pritiskom gumba) ali PIN-a (osebne identifikacijske številke). WPS bo samodejno konfiguriral nastavitve ključev SSID in WPA.

Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih datotek

Preberite te informacije pred predvajanjem predstavnostne vsebine.

Omejitve glede uporabe slikovnih, video ali glasbenih datotek Posk. zdaj

- TV podpira samo naprave USB iz razreda za množično shranjevanje. MSC je oznaka za naprave iz razreda za množično shranjevanje. Vrste naprav iz razreda za množično shranjevanje vključujejo zunanje trde diske, bralnike pomnilniških kartic in digitalne fotoaparate. (Zvezdišča USB niso podprta.) Te vrste naprav morate priključiti neposredno v vrata USB na televizorju. Če napravo USB povežete z TV s podaljškom USB, naprave morda ne bo uspel prepoznati ali prebrati datotek v njej. Med prenosom datotek ne odstranjajte naprav USB.
- Za povezavo zunanjega trdega diska uporabite vrata USB (HDD 5V 1A). Priporočamo, da zunanji trdi disk uporabite skupaj z njegovim adapterjem za napajanje.

 Nekateri modeli podpirajo vrata USB (HDD 5V 1A).

- Nekatere vrste digitalnih fotoaparotov in zvočnih naprav morda niso združljive s tem TV.
- Če je TV povezan z več napravami USB, TV nekaterih ali vseh naprav morda ne bo prepoznal. Naprave USB, ki potrebujejo veliko energije, je treba priklopiti v vrata USB (HDD 5V 1A).

 Nekateri modeli podpirajo vrata USB (HDD 5V 1A).

- TV podpira datotečne sisteme FAT, exFAT in NTFS.
- Na seznamu predstavnostne vsebine lahko TV prikaže do 1000 datotek na mapo. Če naprava USB vsebuje več kot 8000 datotek in map, dostop do nekaterih datotek in map morda ni mogoč.
- Nekatere datoteke se morda ne bodo predvajale na TV, odvisno od njihovega kodiranja.
- Nekatere datoteke niso podprte na vseh modelih.
- Modeli TV Samsung, ki so prišli na tržišče leta 2022, ne podpirajo kodekov DivX in DTS.

Podprti podnaslovi

Oblika zapisa podnaslovov

Ime	Oblika zapisa
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Mikro DVD	.sub ali .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Besedilo SMPTE-TT	.xml

Oblike video zapisa s podnaslovi

Ime	Vsebnik
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
Gladko pretakanje TTML	MP4
BESEDILO SMPTE-TT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Podprte oblike zapisa in ločljivosti slik

Datotečna pripona	Oblika zapisa	Ločljivost
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 9024
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	12000 x 9000

 Oblika MPO je podprta delno.

 Format HEIF morda ni podprt, kar je odvisno od modela ali geografskega območja.

 HEIF podpira samo sliko mrežne vrste (grid), njena najmanjša ločljivost pa mora biti najmanj 512 slikovnih pik po širini in dolžini.

Podprte oblike zapisa in kodeki glasbe

Datotečna pripona	Oblika zapisa	Kodek	Opomba
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podpira do 16/24 bit, 48/96/192 kHz, 5.1-kanalni sistem
*.ogg	OGG	Vorbis	Podpira do 2-kanalni zvok
*.wma	WMA	WMA	Podprt je WMA do 5.1-kanalnega 10 Pro. Zvok WMA brez izgub ni podprt.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podpira tip 0 in tip 1 Iskanje ni podprto. Podpira samo naprave USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Podprti video kodeki (QLED TV, razen za serijo Q6*B/The Frame (43-palčni ali večji modeli)/The Serif/The Sero/OLED TV)

 Za serijo Q6*B si oglejte naslednji razdelek.

Oblika zapisa datoteke	Vsebnik	Video kodeki	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Bitna hitrost (Mb/s)	Zvočni kodek		
*.avi *.mkv *.asf	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS		
*.wmv *.mp4 *.mov		HEVC (H.265 – Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120	80			
*.3gp *.vro		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80			
*.mpg *.mpeg		MVC	1920 x 1080	60	20			
*.trp		MPEG4 SP/ASP						
*.ts		Window Media Video v9 (VC1)						
*.tp		MPEG2						
*.trp		MPEG1						
*.flv		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3						
*.vob		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)						
*.svi		H.263 Sorrenson	1920 x 1080	30	20			
*.m2ts *.mts		VP6						
			AV1	3840 x 2160	120		40 ** 80	
*.webm		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20	Vorbis
			VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)	3840 x 2160	60		80	
	AV1		3840 x 2160	120	40 ** 80			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6		

 **: Samo serija QN1**B

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.

Videodekoderji

- H.264 UHD je podprt do ravni 5.1.
 - TV na podpira FMO/ASO/RS.
 - Med predvajanjem videa se ločljivost spremeni. (Podprta je ločljivost do 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podprt do ravni 4.2
 - TV na podpira FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD je podprt do ravni 5.2.
 - Med predvajanjem videa se ločljivost spremeni. (Podprta je ločljivost do stopnje 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1.
- VC1 AP L4 ni podprt.
- GMC 2 ali več ni podrt.

Zvočni dekoderji

- WMA je podprt do 5.1-kanalnega 10 Pro, profila M2.
- WMA1, WMA, brez izgub/glas nista podprta.
- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte frekvence vzorčenja so 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 in 48 KHz ter se razlikujejo glede na kodek.

Podprti video kodeki (serija Q6*B)

Oblika zapisa datoteke	Vsebnik	Video kodeki	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Bitna hitrost (Mb/s)	Zvočni kodek
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.mkv		HEVC (H.265 – Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.ts		H.263 Sorrenson				
*.flv		VP6				
*.vob						
*.svi						
*.m2ts		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Podprti video kodeki (serija BU8)

Oblika zapisa datoteke	Vsebnik	Video kodeki	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Bitna hitrost (Mb/s)	Zvočni kodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 – Main, Main10) Motion JPEG MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorrenson VP6	3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080	3840 x 2160: 30 1920 x 1080: 60 60 60 30	50 50 20 40	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 60 60	20 50 40	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekateri naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.

Videodekoderji

- H.264 UHD je podprt do ravni 5.1.
 - TV na podpira FMO/ASO/RS.
 - Med predvajanjem videa se ločljivost spremeni. (Podprta je ločljivost do 3840 x 2160) (razen za serijo BU8)
- H.264 FHD je podprt do ravni 4.2
 - TV na podpira FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD je podprt do ravni 5.1.
 - Med predvajanjem videa se ločljivost spremeni. (Podprta je ločljivost do 3840 x 2160) (razen za serijo BU8)
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1.
- VC1 AP L4 ni podprt.
- GMC 2 ali več ni podprt.

Zvočni dekoderji

- WMA je podprt do 5.1-kanalnega 10 Pro, profila M2.
- WMA1, WMA, brez izgub/glas nista podprta.
- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte frekvence vzorčenja so 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 in 48 KHz ter se razlikujejo glede na kodek.

Podprti video kodeki (The Frame (modeli 32LS03B))

Oblika zapisa datoteke	Vsebnik	Video kodeki	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Bitna hitrost (Mb/s)	Zvočni kodek		
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law)		
*.mkv		HEVC (H.265 – Main, Main10)		60	50			
*.asf		Motion JPEG		60	20			
*.wmv		MVC						
*.mp4		MPEG4 SP/ASP						
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)						
*.3gp		MPEG2						
*.vro		MPEG1						
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3						
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)						
*.ts		H.263 Sorrenson						
*.flv		VP6						
*.vob		AV1		60	40			
*.svi				60	40			
*.m2ts		WebM		VP8	60		20	Vorbis
*.webm				VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)	60		50	
	AV1		60	40				
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	60	20	RealAudio 6			

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekateri naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.

Videodekoderji


- H.264 FHD je podprt do ravni 4.2 (Televizor ne podpira FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1.
- VC1 AP L4 ni podprt.
- GMC 2 ali več ni podprt.

Zvočni dekodirji

- WMA je podprt do 5.1-kanalnega 10 Pro, profila M2.
- WMA1, WMA, brez izgub/glas nista podprta.
- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte frekvence vzorčenja so 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 in 48 KHz ter se razlikujejo glede na kodek.

Podprti video kodeki (serija QN7**B)

Oblika zapisa datoteke	Vsebnik	Video kodeki	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Bitna hitrost (Mb/s)	Zvočni kodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 – Main, Main10) Motion JPEG MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorrenson VP6	3840 x 2160 7680 x 4320 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 60 60 30	60 100 20 20 20	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Specifikacije temeljijo na trenutni povezljivosti 8K in standardih dekodiranja, zato prihodnji standardi povezljivosti, oddajanja in dekodiranja morda ne bodo podprti. Za nadgradnjo za skladnost s prihodnjimi standardi bo morda potreben nakup dodatnih naprav.

 Nekateri standardi tretje osebe morda niso podprti.

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekateri naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.

Videodekoderji


- H.264 UHD je podprt do ravni 5.1, H.264 FHD pa do ravni 4.2. (TV ne podpira FMO/ASO/RS)
- HEVC UHD je podprt do ravni 5.2, HEVC FHD pa do ravni 4.1.
- HEVC 8K je podprt do ravni 6.1.
- VC1 AP L4 ni podprt.
- GMC 2 ali več ni podprt.

Zvočni dekoderji

- WMA je podprt do 5.1-kanalnega 10 Pro, profila M2.
- WMA1, WMA, brez izgub/glas nista podprta.
- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte frekvence vzorčenja so 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 in 48 KHz ter se razlikujejo glede na kodek.

Podprti video kodeki (serija QN8**B ali novejši)

Oblika zapisa datoteke	Vsebnik	Video kodeki	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Bitna hitrost (Mb/s)	Zvočni kodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 – Main, Main10) Motion JPEG MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorrenson VP6	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30	60 80 20 80	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Specifikacije temeljijo na trenutni povezljivosti 8K in standardih dekodiranja, zato prihodnji standardi povezljivosti, oddajanja in dekodiranja morda ne bodo podprti. Za nadgradnjo za skladnost s prihodnjimi standardi bo morda potreben nakup dodatnih naprav.

 Nekateri standardi tretje osebe morda niso podprti.

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekateri naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.

Videodekoderji

- H.264 UHD je podprt do ravni 5.1.
 - TV na podpira FMO/ASO/RS.
 - Med predvajanjem videa se ločljivost spremeni. (Podprta je ločljivost do 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podprt do ravni 4.2
 - TV na podpira FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD je podprt do ravni 5.2.
 - Med predvajanjem videa se ločljivost spremeni. (Podprta je ločljivost do stopnje 5.1 3840 x 2160)
- HEVC 8K je podprt do ravni 6.1.
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1.
- VC1 AP L4 ni podprt.
- GMC 2 ali več ni podprt.

Zvočni dekoderji

- WMA je podprt do 5.1-kanalnega 10 Pro, profila M2.
- WMA1, WMA, brez izgub/glas nista podprta.
- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte frekvence vzorčenja so 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 in 48 KHz ter se razlikujejo glede na kodek.

Preberite po nastavitvi TV


Po namestitvi TV preberite te informacije.

Velikosti slike in vhodni signali


Velikost slike je uporabljena za trenutni vir. Uporabljene **Velikost slike** učinkujejo, kadar koli izberete ta vir, razen če jih spremenite.

Vhodni signal	Velikost slike
Komponentni	16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
Digitalni kanal (720p)	16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
Digitalni kanal (1080i, 1080p)	16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
* Digitalni kanal (3840 x 2160p pri 24/30 Hz)	16 : 9 običajno, Po meri
* Digitalni kanal (3840 x 2160p pri 50/60 Hz)	16 : 9 običajno, Po meri
* Digitalni kanal (4096 x 2160p)	16 : 9 običajno, Po meri
HDMI (720p)	16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
* HDMI (1080i, 1080p)	16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
* HDMI (3840 x 2160p)	16 : 9 običajno, Po meri
* HDMI (4096 x 2160p)	16 : 9 običajno, Po meri
* HDMI (7680 x 4320p)	16 : 9 običajno, Po meri
USB (720p)	16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
USB (1080i/p pri 60 Hz)	16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
* USB (3840 x 2160p pri 24/30 Hz)	16 : 9 običajno, Po meri
* USB (3840 x 2160p pri 60 Hz)	16 : 9 običajno, Po meri
* USB (4096 x 2160p pri 24/30/60 Hz)	16 : 9 običajno, Po meri
* USB (7680 x 4320p pri 24/30/60 Hz)	16 : 9 običajno, Po meri

 *: Vhodni signal se lahko razlikuje glede na model ali geografsko območje.

 Vhodna vrata za zunanje naprave se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.

Nameščanje ključavnice proti kraji

Ključavnica proti kraji je fizična naprava, ki jo lahko uporabite za zaščito proti kraji TV. Na hrbtni strani TV poiščite režo ključavnice. Poleg reže je ikona . Kabel ključavnice ovijte okoli predmeta, ki je pretežak za prenašanje, in ga speljite skozi režo ključavnice na TV. Ključavnica je na prodaj posebej. Postopek uporabe ključavnice proti kraji se lahko razlikuje glede na model. Za več informacij si oglejte uporabniški priložnik za ključavnico.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Podprte ločljivosti za vhodne signale UHD

Preverite podprto ločljivost za vhodne signale UHD.

- Ločljivost: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Če je možnost Razširjeni vhodni signal nastavljena na Izklop

Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Barvna globina / kromatično vzorčenje	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitov	-	-	-	0

Če je možnost Razširjeni vhodni signal nastavljena na Vklp

- Vsi modeli serije Q6*B/BU, serije Q8*B (50-palčni in manjši modeli)
- The Serif (modeli 43LS01B/50LS01B) / The Frame (modeli 32LS03B) / The Sero

Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Barvna globina / kromatično vzorčenje	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitov	0	0	0	0
	10 bitov	-	-	0	0

- QLED TV (razen za serijo Q6*B/Q8*B (50-palčni in manjši modeli))
- The Serif (55LS01B/65LS01B) / The Frame (43-palčni ali večji modeli)
- OLED TV

Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Barvna globina / kromatično vzorčenje	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitov	0	0	0	0
	10 bitov	0	0	0	0
120	8 bitov	0	0	0	0
	10 bitov	0	0	0	0

Ločljivosti vhodnih signalov, ki jih podpirajo modeli 8K (serija QN7**B ali novejše)

Preverite ločljivosti vhodnih signalov, ki jih podpirajo modeli 8K (serija QN7**B ali novejše).

Če je možnost Razširjeni vhodni signal nastavljena na Izklop

Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Barvna globina / kromatično vzorčenje	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitov	-	-	-	0

Če je možnost Razširjeni vhodni signal nastavljena na Vkllop

- Ločljivost: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Barvna globina / kromatično vzorčenje	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitov	0	0	0	0
	10 bitov	0	0	0	0
120	8 bitov	0	0	0	0
	10 bitov	0	0	0	0


- Ločljivost: 7680 x 4320p

Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Barvna globina / kromatično vzorčenje	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
24 / 30 / 50 / 60	8 bitov	0	0	0	0
	10 bitov	0	0	0	0

Podprte ločljivosti za FreeSync (VRR)

Preverite ločljivosti, ki jih podpira signal FreeSync (VRR).

Ko je igralni način **Igralni način** nastavljen na **Vklop** ali **Samod.**, se aktivira funkcija FreeSync (VRR).

 FreeSync (VRR) je na voljo le pri izbranih modelih. Za modele, ki podpirajo FreeSync (VRR), glejte »[Uporaba storitve FreeSync](#)«.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Iskanje
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120	297,000	napredno
**1920 x 1080	144 Hz	166.587	144	346.500	napredno
2560 x 1080	120 Hz	150,000	120	495,000	napredno
**2560 x 1080	144 Hz	172.339	144	470.830	napredno
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120	495,000	napredno
3840 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	napredno
**3840 x 2160	144 Hz	323.677	144	1424.180	napredno
3840 x 1080	120 Hz	137.250	120	549.000	napredno
**3840 x 1080	144 Hz	166.607	144	653.100	napredno
3840 x 1600	120 Hz	99,419	120	521,750	napredno
**3840 x 1600	144 Hz	246.569	144	1035.590	napredno
4096 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	napredno
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60	2376,000	napredno


 *: Ločljivost morda ni podprta, odvisno od modela.

 **: Podprti so samo modeli, ki podpirajo 144 Hz.

Preberite preden povežete računalnik (podprte ločljivosti)

Preverite, kakšne ločljivosti so podprte za vhodne signale osebnega računalnika.

Ko povežete TV z računalnikom, nastavite računalniško grafično kartico na eno od običajnih ločljivosti, ki so navedene v spodnjih preglednicah. TV bo ločljivost samodejno prilagodil vaši izbiri. Upoštevajte, da je najboljša in priporočena ločljivost 3840 x 2160 pri 60 Hz (modeli UHD) in 7680 x 4320 pri 60 Hz (serija QN7**B ali višja). Če izberete ločljivost, ki ni vključena v tabelah, lahko pride do praznega ali utripajočega zaslona ali le do vklopa sprejemnika daljinskega upravljalnika. Za združljive ločljivosti si oglejte uporabniški priročnik vaše grafične kartice.

 Izvirne ločljivosti so 3840 x 2160 pri 60 Hz (modeli UHD) in 7680 x 4320 pri 60 Hz (serija QN7**B ali višja), pri čemer je **Razširjeni vhodni signal** nastavljen na **Vklop**. Izvirna ločljivost je 3840 x 2160 pri 30 Hz z možnostjo **Razširjeni vhodni signal** nastavljeno na **Izklop**.

IBM

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna / navpična)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna / navpična)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna / navpična)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

VESA CVT

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna / navpična)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Ločljivost morda ni podprta, odvisno od modela.

 Ločljivost 2560 x 1440 pri 60 Hz v **Igralni način** ni podprta.

CTA-861

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna / navpična)
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: Ločljivost morda ni podprta, odvisno od modela.

Podprte ločljivosti za videosignale

Preverite, kakšne ločljivosti video signalov so podprte.

CTA-861

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna / navpična)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna / navpična)
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: Ločljivost morda ni podprta, odvisno od modela.

VESA CVT

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna / navpična)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -


 Ločljivost morda ni podprta, odvisno od modela.

Preberite pred uporabo naprav Bluetooth

Pred uporabo naprave Bluetooth preberite te informacije.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Omejitve pri uporabi tehnologije Bluetooth

- Naprav Bluetooth in funkcije **Nastavitev prostorskega zvoka zvočnika Wi-Fi** ni mogoče upravljati hkrati.
- Lahko pride do težav z združljivostjo, odvisno od naprave Bluetooth. (Slušalke samo za mobilni telefon morda niso na voljo, odvisno od okolja.)
- Lahko se pojavijo napake pri sinhronizaciji premikanja ustnic.
- Povezava med TV in napravo Bluetooth se lahko prekine, odvisno od njune medsebojne oddaljenosti.
- Naprava Bluetooth lahko brni ali se okvari v naslednjih primerih:
 - Ko je del vašega telesa v stiku s sistemom za sprejemanje/oddajanje naprave Bluetooth ali TV.
 - Ko na napravo vplivajo nihanja električne napetosti zaradi ovir, ki jih povzročajo zidovi, koti ali pisarniška postavitve.
 - Ko je naprava izpostavljena električnim motnjam, ki jih povzročajo naprave z istim frekvenčnim pasom, na primer medicinska oprema, mikrovalovna pečica in brezžična lokalna omrežja LAN.
- Če težave ne morete odpraviti, priporočamo kabelsko povezavo.
 - Vrata DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 -  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
 - Vrata HDMI (eARC)

Licenčni & drugi podatki

Preverite licenčne in druge podatke in blagovne znamke, ki veljajo za vaš TV.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Licenca morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



POWERED BY

QUICKSET®

 Licenca morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Za dostop do informacij o energijski oznaki o tem izdelku na European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), pojdite na https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****

***** je EPREL registracijska številka izdelka. Registracijska številka je na nalepki z nazivnimi vrednostmi izdelka.

Odpravljanje težav

V nadaljevanju so rešitve za odpravljanje težav za vsako težavo.

Težave s sliko

Ko ima TV težave s sliko, so lahko v pomoč ti koraki.

Zaslon utripa ali je postal temen

Če slika v vašem TV občasno miglja ali se zatemni, onemogočite katero od funkcij za energetske učinkovitost.

Onemogočite funkcijo [Optimizacija svetlosti](#), [Zmanjšanje svetlosti](#), [Osvetlitev gibanja](#) ali [Izboljšava kontrasta](#).

- [🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Napajanje in varčevanje z energijo](#) > [Optimizacija svetlosti](#) [Posk. zdaj](#)
- [🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Napajanje in varčevanje z energijo](#) > [Zmanjšanje svetlosti](#) [Posk. zdaj](#)
- [🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Napajanje in varčevanje z energijo](#) > [Osvetlitev gibanja](#) [Posk. zdaj](#)
- [🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Slika](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Izboljšava kontrasta](#) [Posk. zdaj](#)

Zaženite [Preizkus slike](#). Ko je testirana kakovost slike normalna, preverite signal povezana naprave.

- [🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Podpora](#) > [Skrb za naprave](#) > [Samodiagnoza](#) > [Preizkus slike](#) [Posk. zdaj](#)

Slika ni svetla ali pa barve slike niso jasne

Če se zdi zaslon pretemen, poskusite spremeniti nastavitve v [Ponastavitev slike](#) ali onemogočite [Optimizacija svetlosti](#), [Zmanjšanje svetlosti](#).

- [🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Slika](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Ponastavitev slike](#) [Posk. zdaj](#)
- [🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Napajanje in varčevanje z energijo](#) > [Optimizacija svetlosti](#) [Posk. zdaj](#)
- [🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Napajanje in varčevanje z energijo](#) > [Zmanjšanje svetlosti](#) [Posk. zdaj](#)

Pojdite v [Slika](#) in prilagodite nastavitve [Slikovni način](#), [Kontrast](#), [Svetlost](#), in [Ostrina](#).

- [🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Slika](#) > [Slikovni način](#) [Posk. zdaj](#)
- [🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Slika](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Kontrast](#) [Posk. zdaj](#)
- [🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Slika](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Svetlost](#) [Posk. zdaj](#)
- [🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Slika](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Ostrina](#) [Posk. zdaj](#)
- [🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Slika](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Barve](#) [Posk. zdaj](#)
- [🏠](#) > [☰ Meni](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Slika](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Ton barve \(Z/R\)](#) [Posk. zdaj](#)

Barve slike so črno-bele ali pa niso videti takšne, kakršne bi morale biti

Če se zdi, da so barve ali absolutno bele/črne barve izdelka izklopljene, zaženite [Preizkus slike](#).

-  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Podpora](#) > [Skrb za naprave](#) > [Samodiagnoza](#) > [Preizkus slike](#) [Posk. zdaj](#)

Če rezultati preizkusa pokažejo, da težave ne povzročata TV, naredite naslednje:

Ko uporabljate pretvornik One Connect, preverite, da so priključki za video vhod povezani z ustreznimi priključki za video izhod na zunanji napravi.

Če uporabljate komponentni kabel, poskrbite, da so zeleni (Y), modri (Pb) in rdeči (Pr) kabli pravilno povezani. Nepravilna povezava lahko povzroči težave z barvami ali prazen zaslon.

 Komponentna vrata morda niso podprta, odvisno od modela.

Preverite, ali je funkcija [Sivina](#) nastavljena na [Vklop](#).

-  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Dostopnost](#) > [Sivina](#) [Posk. zdaj](#)







TV se samodejno izklopi

Če menite, da se je TV sam izklopil, onemogočite katero od funkcij za energetske učinkovitost TV.

Preverite, ali je možnost [Časovnik za spanje](#) onemogočena. Možnost [Časovnik za spanje](#) po določenem obdobju samodejno izklopi TV.

-  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Upravitelj sistema](#) > [Čas](#) > [Časovnik za spanje](#) [Posk. zdaj](#)

Če možnost [Časovnik za spanje](#) ni omogočena, preverite, ali je omogočena možnost [Samodejni izklop](#) ali [Časovnik izklopa](#), in jo omogočite.

-  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Upravitelj sistema](#) > [Čas](#) > [Časovnik izklopa](#) [Posk. zdaj](#)
-  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Napajanje in varčevanje z energijo](#) > [Samodejni izklop](#) [Posk. zdaj](#)

TV (The Frame TV) ni mogoče izklopiti.

Če je vaš TV model The Frame, lahko TV izklopite z dolgim pritiskom na gumb Power. Za preklop iz načina [Umetnost](#) v način TV ali obratno, na kratko pritisnite gumb Power, ko je TV vklopljen.

Vklop ni mogoč

Če imate težave z vklopom TV, preden pokličete servisni oddelek, preverite naslednje.

Preverite, ali je napajalni kabel TV pravilno povezan na obeh koncih in ali daljinski upravljalnik deluje normalno.

Prepričajte se, da je antenski kabel ali kabel kablanske TV trdno priključen.

Če imate kabelski ali satelitski sprejemnik, preverite, ali je priključen in vklopljen.

Če imate model, ki podpira pretvornik One Connect, preverite kabel One Invisible Connection ali One Connect med TV in One Connect.


TV ostane vklopljen ali se ne vklopi samodejno.

Če je okolica pretemna ali presvetla, senzor gibanja morda ne bo pravilno deloval. Na delovanje sensorja gibanja lahko vpliva okolje, v katerem je nameščen (višina, nagib, ovire). Če so oblačila, ki jih nosite, ali vaša polt podobna odtenkom okolice, senzor gibanja morda ne bo pravilno deloval.

 Senzor gibanja morda ne bo podprt, odvisno od modela ali geografskega območja.

TV se odzove na vse vizualne spremembe okoli sebe (luči, zaslone, pse, spremembe v gibanju pred oknom in druge pojave). Raven odzivnosti lahko prilagodite tako, da nastavite občutljivost sensorja gibanja.




-  > levi smerni gumb >  [Umetnost](#) > [Možnosti za Način Umetnost](#) > [Zaznavanje gibanja](#)

 [Možnosti za Način Umetnost](#) so na voljo na dnu začetne strani [Umetnost](#). Če želite konfigurirati nastavitve možnosti, se pomaknite povsem navzdol.

 Aplikacija [Zaznavanje gibanja](#) morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

Kanala ni mogoče najti

Če TV ni povezan s kabljskim ali satelitskim sprejemnikom, zaženite [Samodejno iskanje](#).

-  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [TV program](#) > [\(Nastavitve samodejnega iskanja\)](#) > [Samodejno iskanje](#) [Posk. zdaj](#)

 Nastavitev [Nastavitve samodejnega iskanja](#) se morda ne bo pojavila, odvisno od modela in geografske regije.

Ko uporabljate oddajni sprejemnik, kot je sprejemnik STB in IPTV, preverite povezavo z TV.

-  >  [Meni](#) >  [Povezane naprave](#) > [Vodnik za povezavo](#) [Posk. zdaj](#)

Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na ponudnika storitev.

Slika na zaslonu TV ni tako kakovostna, kot je bila v trgovini.

Zasloni v trgovini so nastavljeni na digitalni kanal UHD ali kanal HD.

Spremenite izhodno ločljivost na vaših napravah, kot je digitalni oddajni sprejemnik, sprejemnik IPTV in sprejemnik STB iz UHD v HD.


Za sprejem visokokakovostne slike morate uporabiti kabel HDMI.


-  >  [Meni](#) >  [Povezane naprave](#) > [Vodnik za povezavo](#) > [Video naprava](#) > [HDMI](#)

Za povezovanje TV z računalnikom mora grafična kartica vašega računalnika podpirati ločljivosti UHD.

Za več informacij o podprtih ločljivostih UHD si oglejte "[Podprte ločljivosti za vhodne signale UHD](#)".



Za več informacij o podprtih ločljivostih 8K si oglejte »[Ločljivosti vhodnih signalov, ki jih podpirajo modeli 8K \(serija QN7**B ali novejše\)](#)«.

 Preverite, ali sprejemnik STB oziroma kabljski sprejemnik podpira vsebino oziroma oddajni signal UHD, in nastavite ločljivost. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

 Ko uporabljate kanal [Samsung TV Plus](#), preverite omrežno povezavo. Če je hitrost omrežja nizka, aplikacija morda ne bo delovala ali pa bo kakovost slike slabša.

Prikazani video je zamegljen

Če na zaslonu opazite zamegljenost ali tresenje, za odpravljanje težave uporabite funkcijo [Nastavitve jasnosti slik](#).

-  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Slika](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Nastavitve jasnosti slik](#) [Posk. zdaj](#)

Slika je popačena.

Pri stiskanju videovsebine lahko pride do popačenja slike, še posebej pri hitro premikajočih se slikah, kot pri športnih programih in akcijskih filmih.

Odstranite in ponovno priključite napajalni kabel ter preverite baterijo daljinskega upravljalnika.

Če je sprejem signala šibek ali slab, se prikaz na zaslonu lahko popači, vendar ne gre za okvaro.

Mobilni telefoni, ki se uporabljajo v bližini TV (do pribl. 1 m), lahko povzročajo motnje analognih in digitalnih kanalov.

Na robu zaslona je pikčasta črta.

Zamenjajte nastavev možnosti **Velikost slike** na **16 : 9** običajno.

-  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Slika** > **Nastavitve velikosti slike** > **Velikost slike** Posk. zda

Spremenite izhodno ločljivost zunanje naprave.

Slike ni mogoče prikazati čez cel zaslon.

Na kanalih visoke ločljivosti je pri prikazu izboljšane vsebine standardne ločljivosti (4:3) na obeh straneh zaslona črna obroba.

Pri gledanju filmov z drugačnim razmerjem stranic slike, kot je razmerje na TV, bo nad sliko in pod njo prikazana črna obroba.

Možnosti velikosti slike v zunanji napravi ali TV nastavite na celozaslonski način.

-  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Slika** > **Nastavitve velikosti slike** > **Velikost slike** Posk. zda

Funkcija Podnapisi v meniju TV je deaktivirana.

Ko je zunanja naprava povezana s kablom HDMI ali komponentnim kablom, funkcija **Podnapisi** ni na voljo. Spremenite nastavev podnapisov v zunanji napravi.



Podnapisi se prikažejo na zaslonu TV.

Izklopite funkcijo **Podnapisi** v možnosti **Nastavitve podnap.**.

-  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Dostopnost** > **Nastavitve podnap.** > **Podnapisi** **Posk. zdaj**

HDR povezane zunanje naprave se izklopi.

Če je vklopljena funkcija **Razširjeni vhodni signal**, se razpon sprejemanja vhodnih signalov HDMI razširi, kar vam omogoča gledanje vsebine HDR, poslana iz zunanje naprave.

-  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Upravitelj zunanje naprave** > **Razširjeni vhodni signal** **Posk. zdaj**

Težave z zvokom

Ko ima TV težave z zvokom, so lahko v pomoč ti koraki.

Kako lahko povežem zvočno napravo z napravo TV?

Načini povezave se lahko razlikujejo glede na zvočno napravo, lahko je npr. HDMI (eARC), Optično, Bluetooth in Wi-Fi.

Za več informacij glede povezovanja zvočne naprave zaženite [Vodnik za povezavo](#).

-  >  [Meni](#) >  [Povezane naprave](#) > [Vodnik za povezavo](#) > [Zvočna naprava](#)

Ni zvoka ali pa je pretih pri nastavitvi najvišje glasnosti.

Preverite upravljanje glasnosti TV in nato upravljanje glasnosti zunanje naprave (kabelski ali satelitski sprejemnik, predvajalnik DVD, Blu-ray itd.), povezane z TV.

Preverite kabelsko povezavo med zunanjo napravo in TV ter jo poskusite znova vzpostaviti.

Slika je dobra, vendar ni zvoka.

Preverite nastavitve [Zvočni izhod](#).

Če so nastavljene na [TV zvočnik](#), preverite nastavitvev glasnosti.

-  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Zvok](#) > [Zvočni izhod](#) Posk. zdaj

Če uporabljate zunanjo napravo, preverite možnost zvočnega izhoda naprave.

Primer: če sta sprejemnik in TV povezana s kablom HDMI, je morda treba možnost zvoka kabelskega sprejemnika spremeniti na HDMI.

Za poslušanje zvoka računalnika povežite zunanji zvočnik z izhodnim zvočnim priključkom na računalniku.

Če ima TV vtičnico za slušalke, se prepričajte, da nanjo ni priključena nobena naprava.

Znova zaženite povezano napravo tako, da izključite in znova priključite njen napajalni kabel.




S sprejemnikom STB ali kabelskim sprejemnikom preverite, ali so kabli ustrezno povezani in ponovno zaženite zunanjo napravo. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na ponudnika storitev.

HDMI (eARC) je povezan in ni zvoka.

Preverite, ali je funkcija **Oblika zvočnega zapisa digitalnega izhoda** nastavljena na **Obidi**.

Če uporabljate zvočnik Sound Bar ali A/V sprejemnik, ki ne podpira **Dolby Digital+** in je izbran **Obidi**, ob sprejemu vira **Dolby Digital+** ni zvoka.

Priporočljivo je, da **Oblika zvočnega zapisa digitalnega izhoda** nastavite na **Samod.**, če je podprta le omejena zvočna oblika, odvisno od zmogljivosti povezanega zvočnika Sound Bar ali A/V sprejemnika.

-  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Zvok** > **Strokovne nastavitve** > **Oblika zvočnega zapisa digitalnega izhoda** > **Samod.**

Iz zvočnikov prihaja čuden zvok.

Zaženite **Preizkus zvoka**.

-  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Skrb za naprave** > **Samodiagnoza** > **Preizkus zvoka** Posk. zdaj

Prepričajte se, da je zvočni kabel povezan z ustreznim zvočnim izhodnim priključkom na zunanji napravi.

Pri antenski ali kabelski povezavi preverite **Oddajani signal**. Zaradi šibkega signala je lahko popačen zvok.

-  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Skrb za naprave** > **Samodiagnoza** > **Oddajani signal**

Zvok je prekinjen.

Kakovost zvoka se lahko poslabša, če je brezžični usmerjevalnik blizu zvočnika Bluetooth. Zvočnik Bluetooth postavite čim bližje TV tako, da vmes ne bodo ovire. Brezžičnega usmerjevalnika ne postavljajte blizu ohišja zvočnika Bluetooth.

Da bi zmanjšali prekinitve, priporočamo brezžično dostopno točko, ki uporablja frekvenco 5 GHz. V odvisnosti od modela 5 GHz morda ni na voljo.

Če je težava še vedno prisotna, priporočamo uporabo žične povezave, kot je HDMI (eARC) in optična.

Ko na TV uporabite neko funkcijo ali zamenjate kanal, bo TV aktivnost naznanil z zvokom. TV bo z govorom pojasnil prizore, prikazane na zaslonu.

Izklopite funkcijo [Glasovni vodnik](#) v možnosti [Nastavitve glasovnega vodnika](#).

-  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Dostopnost](#) > [Nastavitve glasovnega vodnika](#) > [Glasovni vodnik](#) [Posk. zdaj](#)




Zvok TV se ne predvaja prek zvočnika Sound Bar oz. A/V sprejemnika.

Preverite napajanje zvočnika Sound Bar ali A/V sprejemnika in njegove nastavitve.




- Ko nameščate optični kabel med TV in zvočnikom Sound Bar ali sprejemnikom A/V se prepričajte, da je zvočni izhod nastavljen na [Optično](#) vašega TV.
- V primeru povezave HDMI-eARC se prepričajte, da je priključen na namenska vrata HDMI na vašem eARC TV. Vendar pa je eARC mogoče uporabiti le, če zvočnik Sound bar ali A/V sprejemnik podpira funkcijo eARC.

Zvok ni jasen.

Preklopite v ustrezni zvočni način.




-  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Zvok](#) > [Način zvoka](#) [Posk. zdaj](#)

Ko sta vklopljena [Pametni način](#) in [Prilagodljiv zvok+](#), se zvočni učinki samodejno prilagodijo okolici.

-  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Nastavitve pametnega načina](#) > [Pametni način](#) [Posk. zdaj](#)

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.



Za optimiziranje zvoka glede na okolico izberite funkcijo [Prilagodljiv zvok+](#).

-  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Nastavitve pametnega načina](#) > [Prilagodljiv zvok+](#) [Posk. zdaj](#)

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Glasnosti zunanje naprave ni mogoče prilagoditi.

Preverite, ali so kabli ustrezno povezani med TV in zunanjo napravo.

Ko priključujete zunanji zvočnik, kot je domači kino, prek kabla HDMI, se prepričajte, da je povezan z vrati HDMI (eARC) na TV. Prepričajte se, da je možnost  > **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Upravitelj zunanje naprave** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** na vašem TV aktivna. [Posk. zdaj](#)

 Če je naprava povezana prek optične povezave, nadzor glasnosti morda ne bo mogoč, odvisno od naprave.

TV in zvočno napravo želim izklopiti in vklopiti hkrati.

Ko napravo Samsung Soundbar povežete z TV prek povezave Bluetooth, se napajanje istočasno izklopi in vklopi. Morda to ni podprto; odvisno od modela naprave Samsung Soundbar.

Ko zvočno napravo, ki podpira HDMI eARC, povežete z vrati HDMI (eARC) HDMI (eARC) na TV, se napajanje izklopi in vklopi skupaj.

Težave s kanali in oddajanjem

Ko ima TV težave s sprejemanjem oddajanja, so lahko v pomoč ti koraki.

V načinu TV se prikaže "Šibek signal ali Ni signala" ali ne najde kanala.

Zunanja naprava mora biti varno povezana in vklopljena. Premaknite se na možnost Viri, da preklopite na druge vhodne vire.







-  >  **Meni** >  **Povezane naprave** > Viri

Če uporabljate sprejemnik STB ali kabelski sprejemnik, preverite oddajne signale oziroma omrežje, v katerega je povezana zunanja naprava.

Naprava TV ne sprejema vseh kanalov.

Preverite, ali je koaksialni kabel varno priključen na TV.

Zaženite **Ponastavitev** ali **Samodejno iskanje**.

-  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Ponastavitev** **Posk. zdaj**
-  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **TV program** > **(Nastavitve samodejnega iskanja)** > **Samodejno iskanje** **Posk. zdaj**

 Nastavitev **Nastavitve samodejnega iskanja** se morda ne bo pojavila, odvisno od modela in geografske regije.

Na digitalnem kanalu niso na voljo podnapisi.

Pri ogledu kanalov s priključenim antenskim kablom, zaženite funkcijo **Nastavitve podnap.**

-  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Dostopnost** > **Nastavitve podnap.** **Posk. zdaj**

Nekateri kanali morda nimajo podatkov o podnapisih.

Ko kanal gledate na zunanji napravi, kot je sprejemnik STB ali kabelski sprejemnik, vklopite funkcijo podnapisov na napravi. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

Možnost TV program je deaktivirana.

Možnost **TV program** je na voljo le, ko je možnost **Vir** nastavljena na **TV**.

Do **TV program** ni mogoče dostopati med gledanjem TV prek kabelskega ali satelitskega sprejemnika.

Dostop do možnosti **TV program** ni mogoč, medtem ko poteka snemanje ali ko se izvaja funkcija Timeshift.

Težave s povezovanjem zunanjih naprav

Če se TV ne uspe povezati z zunanjimi napravami, kot so osebni računalnik, igralna konzola ali mobilna naprava, lahko z naslednjimi koraki poskusite težavo odpraviti.

Prikaže se sporočilo "Način ni podprt".

Prilagodite izhodno ločljivost zunanje naprave na ločljivost, ki jo podpira TV.

Video je v redu, vendar ni zvoka.

Če uporabljate povezavo HDMI, preverite nastavitve zvočnega izhoda v računalniku.

Če uporabljate kabel DVI-HDMI, potrebujete ločeni zvočni kabel.

Za poslušanje zvoka računalnika priključite zunanje zvočnike v izhodni zvočni priključek na računalniku.

Želim vzpostaviti povezavo med računalnikom in mobilno napravo s funkcijo zrcaljenja.

Za brezžično povezovanje TV z računalnikom preberite navodila [PC](#) > [Skupna raba zaslona \(Brezžično\)](#) v vodniku [Vodnik za povezavo](#) in nato poskušajte vzpostaviti povezavo.

-  >  [Meni](#) >  [Povezane naprave](#) > [Vodnik za povezavo](#) > [PC](#) > [Skupna raba zaslona \(Brezžično\)](#)

Preverite, ali sta TV in računalnik povezana v isto omrežje.

Za brezžično povezovanje TV z mobilno napravo preberite navodila [Pametni telefon](#) > [Skupna raba zaslona \(Smart View\)](#) v vodniku [Vodnik za povezavo](#) in nato poskušajte vzpostaviti povezavo.

-  >  [Meni](#) >  [Povezane naprave](#) > [Vodnik za povezavo](#) > [Pametni telefon](#) > [Skupna raba zaslona \(Smart View\)](#) [Posk. zdaj](#)

Če so pri povezovanju TV z računalnikom ali mobilno napravo težave zaradi okoliških radijskih motenj, spremenite frekvenco brezžičnega dostopnega pasu in se nato poskusite povezati.

Pri povezovanju TV z zunanjo napravo se ne prikaže ustrezen zaslon.

Za več informacij glede povezovanja zunanje naprave zaženite [Vodnik za povezavo](#).

-  >  [Meni](#) >  [Povezane naprave](#) > [Vodnik za povezavo](#) [Posk. zdaj](#)

Zunanja naprava mora biti varno povezana in vklopljena. Premaknite se na možnost [Viri](#), da preklopite na druge vhodne vire.

-  >  [Meni](#) >  [Povezane naprave](#) > [Viri](#)

S pomočjo funkcije [Odpravljanje težav HDMI](#) lahko preverite povezavo s kablom HDMI in z zunanjimi napravami (traja približno 2 minuti).

-  >  [Meni](#) >  [Povezane naprave](#) > [Vodnik za povezavo](#) > [Video naprava](#) > [Odpravljanje težav HDMI](#)

Če uporabljate sprejemnik STB ali kabelski sprejemnik, preverite oddajne signale oziroma omrežje, v katerega je povezana zunanja naprava.




Želim vzpostaviti povezavo z zvočnikom Bluetooth.

Za več informacij o povezovanju z zvočnikom Bluetooth glejte možnosti [Zvočna naprava](#) > [Bluetooth](#) v priročniku [Vodnik za povezavo](#).

-  >  [Meni](#) >  [Povezane naprave](#) > [Vodnik za povezavo](#) > [Zvočna naprava](#) > [Bluetooth](#)

Zaslon računalnika se ne prikaže ali utripa.

Če se zaslon računalnika ne prikaže ali računalnik ni zaznan, preverite napajanje računalnika in nato znova povežite kabel HDMI med računalnikom in TV. Če s tem težave ne odpravite, preverite, ali je računalnik v načinu mirovanja in nato nastavite možnost [Razširjeni vhodni signal](#) na [Vklop](#).

-  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Povezava](#) > [Upravitelj zunanje naprave](#) > [Razširjeni vhodni signal](#) [Posk. zdaj](#)

Če se nastavljena ločljivost ne ujema, lahko pride do praznega ali utripajočega zaslona. Za ločljivost, ki jo podpira PC, glejte "[Preberite preden povežete računalnik \(podprte ločljivosti\)](#)".

Težave z omrežjem

Če ima TV težave pri povezovanju z omrežjem, lahko ti koraki pomagajo odpraviti težavo.

Brezžična omrežna povezava je prekinjena. Vzpostavitev povezave z brezžično dostopno točko ni uspela. Povezava z omrežjem ni uspela.

 >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Podpora](#) > [Skrb za naprave](#) > [Samodiagnoza](#) > [Preskus povezave Smart Hub](#) [Posk. zdaj](#) [Posk. zdaj](#)

Prepričajte se, da je omrežni kabel priključen in da je usmerjevalnik vklopljen.

Povežite svojo mobilno napravo z usmerjevalnikom prek Wi-Fi.

Izklopite usmerjevalnik in ga znova vklopite. (Potrebuje 2 do 3 minute)


Če potrebujete varnostni ključ, se prepričajte, da ste ga pravilno vnesli.

Odklopite napajalni kabel TV in ga ponovno priključite ali držite gumb za vklop vsaj 3 sekunde.

Prepričajte se, da med TV in usmerjevalnikom ni naprave za ustvarjanje elektromagnetnih valov.


Če ne morete vzpostaviti brezžične internetne povezave, povežite TV z brezžičnim usmerjevalnikom prek kabla LAN.

Če se TV lahko normalno poveže z internetom prek kableske povezave, je morda težava z brezžičnim usmerjevalnikom. V tem primeru poskusite uporabiti drug brezžični usmerjevalnik.

 Nekateri modeli ne podpirajo žičnih omrežij.

Žična omrežna povezava je prekinjena.

Preverite, ali je kabel LAN priključen na obeh koncih. Če je kabel priključen, preverite, ali je brezžična dostopna točka vklopljena. Če je vklopljena, jo izklopite, počakajte 1 ali 2 minuti in jo nato vklopite.

 Nekateri modeli ne podpirajo žičnih omrežij.

Vzpostavljena je povezava z lokalnim omrežjem, ne pa tudi z internetom.

1. Preverite, ali je internetni kabel LAN priključen v vrata LAN dostopne točke zunanje naprave.
2. Preverite nastavitve DNS v možnosti [Nastav. IP](#).

–  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Povezava](#) > [Omrežje](#) > [Stanje omrežja](#) > [Nastav. IP](#)

 Nekateri modeli ne podpirajo žičnih omrežij.

Težave s funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC)

Ko funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ne deluje, so lahko v pomoč ti koraki.




Kaj je Anynet+?

Z daljinskim upravljalnikom TV lahko upravljate zunanje naprave, ki podpirajo Anynet+ (HDMI-CEC) in ki so povezane z TV prek kabla HDMI. Če na primer povezana zunanja naprava podpira Anynet+, lahko povezano napravo vklopite ali izklopite, ko vklopite ali izklopite TV.

Anynet+ ne deluje. Povezana naprava ni prikazana.

Prepričajte se, da je naprava **Anynet+ (HDMI-CEC)**. V meniju z nastavitvami na napravi preverite in potrdite, da je možnost HDMI-CEC omogočena.

Na TV preverite in potrdite, da je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavljena na **Vklopljeno**.

-  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Upravitelj zunanje naprave** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Posk. zdaj**




Preverite in potrdite, da je napajalni kabel naprave varno priključen.

Preverite povezavo kabla HDMI naprave.




Anynet+ (HDMI-CEC) ne more delovati v posebnih okoliščinah. (ko TV išče kanale ali izvaja **Ponastavitev**)

Ko priklopljate ali odklopljate kabel HDMI, izklopite TV in ga znova vklopite.

Želim zagnati Anynet+. Prav tako želim, da se povezane naprave vklopijo, ko se vklopi TV.




Označite napravo Anynet+ v  >  **Meni** >  **Povezane naprave** > **Viri**, pritisnite smerni gumb za navzdol, da se pomaknete na **Anynet+ (HDMI-CEC)**, nato pritisnite gumb **Izberi**.

Prepričajte se, da je naprava, ki podpira Anynet+, ustrezno povezana z TV, nato pa izberite meni **Anynet+ (HDMI-CEC)**, kjer preverite, ali je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavljena na **Vklop**.

-  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Upravitelj zunanje naprave** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Posk. zdaj**

Želim zapreti Anynet+. Ni priročno, da se ob vklopu drugih naprav vklopi tudi TV. Nepriročno je, ker se povezane naprave (npr. sprejemnik STB) izklopijo istočasno.

Če želite izklopiti funkcijo Anynet+, ki je povezana s TV, izklopite funkcijo [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) na napravi.

-  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Povezava](#) > [Upravitelj zunanje naprave](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Posk. zdaj](#)

Ko je funkcija [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) izklopljena, se naprava Sound Bar, priključena prek povezave HDMI (eARC), ne izklopi in vklopi skupaj z TV. Če želite preprečiti, da bi se določena naprava, ki je povezana z TV, samodejno izklopila, izklopite funkcijo HDMI-CEC na tej napravi, povezani z TV.

Na zaslonu se prikaže sporočilo "Vzpostavljanje povezave z napravo, ki podpira Anynet+ ..." ali "Prekinitev povezave z napravo, ki podpira Anynet+".

Ko naprava TV konfigurira Anynet+ ali preklaplja na način gledanja zaslona naprave TV, daljinskega upravljalnika ni mogoče uporabljati.

Daljinski upravljalnik uporabite, ko naprava TV zaključi konfiguracijo funkcije Anynet+ oz. preklopi na zaslon gledanja naprave TV.

Naprava, ki podpira Anynet+, ne predvaja.



Funkcije predvajanja ni mogoče uporabljati, ko se izvaja funkcija [Ponastavitev](#).

Težave z daljinskim upravljalnikom


Ko daljinski upravljalnik ne deluje, so lahko v pomoč ti koraki.

Daljinski upravljalnik ne deluje.

Morda je prekinjena povezava med daljinskim upravljalnikom in TV.

Usmerite Pametni daljinski upravljalnik Samsung v sprednji del TV in nato hkrati pritisnite in pridržite gumba  in  za 3 sekunde ali več.

Če daljinski upravljalnik ne deluje ustrezno oziroma se zelo počasi odziva, je baterija morda skoraj prazna ali izpraznjena.

- Napolnite daljinski upravljalnik z uporabo vrat USB (tip C) na dnu ali obrnite daljinski upravljalnik, da izpostavite solarno celico.
 - Preostalo napolnjenost baterije Pametni daljinski upravljalnik Samsung s solarno celico lahko preverite v [🏠 > ≡ Meni > ⚙️ Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Napajanje in varčevanje z energijo > Napolnjenost baterije v daljinskem upravljalniku.](#) [Posk. zdaj](#)
 -  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
- Če daljinski upravljalnik deluje na baterije, jih zamenjajte.

Zunanjih naprav ne morete upravljati z daljinskim upravljalnikom TV.

Preverite, ali so kabli ustrezno povezani med TV in zunanjimi napravami.

Če je težava še vedno prisotna, nastavite ročno v možnosti [🏠 > ≡ Meni > 🔗 Povezane naprave > Univ. dalj. upr..](#)

Težave s snemanjem

Ko funkcija Timeshift ali razpored snemanja ne delujeta, so lahko v pomoč ti koraki.

Funkcije Timeshift ali funkcije snemanja ni mogoče uporabljati.

Preverite, ali je s TV povezana pomnilniška naprava.

Ko je signal prešibek, se snemanje samodejno zaustavi.

Preverite razpoložljivi prostor v pomnilniški napravi.

Funkcija ne deluje, če v napravi USB ni dovolj prostora.

Pred uporabo funkcije snemanja si preberite vse varnostne ukrepe. Za več informacij si oglejte poglavje "Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift".

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Ni mogoče snemati videov, prejetih iz zunanje naprave ali funkcije Samsung TV Plus.

Funkcija snemanja je na voljo le za digitalne kanale oddajanja, ki jih sprejema TV. Videov, prejetih iz zunanje naprave ali funkcije **Samsung TV Plus**, ni mogoče snemati.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Sporočilo "Formatiraj napravo" se prikaže pri uporabi funkcije Timeshift ali funkcije snemanja.


Za uporabo funkcije snemanja mora biti zunanja naprava, priključena na TV, že vnaprej formatirana.

Formatiranje pomnilniške naprave izbriše vse podatke z nje, pomnilniška naprava pa bo formatirana v formatu NTFS.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Datotek, posnetih na TV ni mogoče predvajati na računalniku.

Datoteke, posnete na TV, je mogoče predvajati le na istem TV. Teh video datotek ni mogoče predvajati na računalniku ali drugem TV.

 Če obstaja težava s posneto datoteko, predvajanje morda ne deluje ustrezno. Če težave ne odpravite, preverite posneto datoteko.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Aplikacije

Ko aplikacije ne delujejo, so lahko v pomoč ti koraki.

Zagnal sem aplikacijo, vendar je v drugem jeziku. Kako lahko spremenim jezikovno nastavitev?

Jezik, ki ga podpira aplikacija, se lahko razlikuje od jezika, nastavljenega v možnosti [Jezik](#) v meniju TV.

Možnost spreminjanja jezika je odvisna od ponudnika aplikacije. Spremenite jezik v meniju z nastavitvami v aplikaciji.

Aplikacija ne deluje pravilno. Kakovost slike je slaba.

Preverite omrežno povezavo. Če je hitrost omrežja nizka, aplikacija morda ne bo delovala ali pa bo kakovost slike slabša.

Odstranite in znova namestite aplikacijo. Za več informacij o odstranitvi aplikacije glejte "[Upravljanje nameščenih aplikacij](#)".

Storitev vaše aplikacije ne ponuja TV, ampak ponudnik storitve aplikacije.

Na spletnem mestu ponudnika storitve aplikacije si oglejte poglavje Pomoč.

Smart Hub Prvi zaslon se pojavi vedno, ko vklopite TV.

Izklopite funkcijo [Začnite z začetnim zaslonom za Smart Hub](#) v možnosti [Možnost začetnega zaslona](#).

-  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Možnost začetnega zaslona](#) > [Začnite z začetnim zaslonom za Smart Hub](#) [Posk. zdaj](#)

Predstavnostne datoteke

Ko se datoteke ne predvajajo, je lahko v pomoč ta rešitev.

Predvajanje nekaterih datotek je prekinjeno.

Do te težave pride pri datotekah, ki niso podprte ali ki imajo visoko bitno hitrost. Večino datotek je mogoče predvajati. Predvajanje nekaterih datotek bo morda prekinjeno.

Nekaterih datotek ni mogoče predvajati.

Nekaterih datotek, ki uporabljajo nepodprte kodeke, ni mogoče predvajati.


Preverite, ali TV podpira kodek. Za več informacij o podprtih kodekih si oglejte "[Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih datotek](#)".

Težave s prepoznavanjem glasu

Če funkcija prepoznavanja glasu ali Bixby ne deluje, so lahko v pomoč naslednji koraki.

Mikrofon je izklopljen.

Vklopite stikalo mikrofona na spodnjem delu TV. Ob vsakem vklopu ali izklopu stikala se na zaslonu prikaže pojavno okno, ki prikazuje, ali je bil mikrofon vklopljen ali izklopljen.

 Če je mikrofon izklopljen, nobena funkcija prepoznavanja glasu in nekatere zvočne funkcije, ki vključujejo mikrofon, ne delujejo.

 Položaj in videz stikala mikrofona se lahko razlikujeta glede na model.

Bixby samodejno odgovori.

TV lahko prepozna hrup iz okolice ali vsakdanji pogovor kot poziv za Bixby.

Izklopite funkcijo [Voice Wake-up](#) ali nastavite [Wake-up Sensitivity](#) na možnost [Nizko](#).

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

Ko rečem "Hi, Bixby", Bixby ne odgovori.

Če je TV daleč od vas ali je v okolju glasen hrup, TV morda ne more prepoznati vašega glasu.



- Ko je razdalja od TV manjša od 3 do 4 m, je zagotovljena optimalna zmogljivost. Glejte v zaslon TV in govorite.

Vklopite funkcijo [Voice Wake-up](#).





-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

Prepoznavanje glasu v nasprotju z drugimi funkcijami s Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne deluje. Ni odziva, tudi če pritisnete gumb Glasovni pomočnik.

Morda je prekinjena povezava med daljinskim upravljalnikom in TV. Daljinski upravljalnik poskusite seznaniti z TV.

Usmerite Pametni daljinski upravljalnik Samsung v sprednji del TV in nato hkrati pritisnite in pridržite gumba  in  za 3 sekunde ali več.

Če daljinski upravljalnik ne deluje ustrezno oziroma se zelo počasi odziva, je baterija morda skoraj prazna ali izpraznjena.

- Napolnite daljinski upravljalnik z uporabo vrat USB (tip C) na dnu ali obrnite daljinski upravljalnik, da izpostavite solarno celico.
 - Preostalo napolnjenost baterije Pametni daljinski upravljalnik Samsung s solarno celico lahko preverite v  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Napajanje in varčevanje z energijo](#) > [Napolnjenost baterije v daljinskem upravljalniku](#). [Posk. zdaj](#)
 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
- Če daljinski upravljalnik deluje na baterije, jih zamenjajte.

Med prepoznavanjem glasu se pojavi sporočilo o veliki obremenitvi in funkcija ne deluje.

Izklopite in vklopite napajalni kabel TV in poskusite znova po 1 minuti in 30 sekundah. Traja lahko nekaj časa, če poteka pregled strežnika za prepoznavanje glasu.

Želim si ogledati vremenske informacije za izbrano območje.

Povejte skupaj z imenom območja.

Druge težave

Te postopke uporabite za razrešitev morebitnih drugih težav v povezavi z izdelkom.

TV je vroč.

Zaradi dolgotrajnega gledanja naprave TV se plošča lahko segreje.

Toplota iz plošče se odvaja skozi notranje odprtine v zgornjem delu TV.

Spodnji del je lahko zaradi dolgotrajne uporabe vroč na dotik.

Otroci, ki gledajo napravo TV, morajo biti pod stalnim nadzorom odrasle osebe, da se ne bi dotaknili naprave TV.

Ta toplota ni napaka in ne vpliva na delovanje TV.

Iz TV se širi vonj po plastiki.

Ta vonj je običajen in čez nekaj časa izgine.

Nastavitve bodo izgubljene po 5 minutah oziroma ob vsakem izklopu TV.

Če je možnost [Način uporabe](#) nastavljena na [Način prodajalne](#), se nastavitve videa in zvoka TV samodejno ponastavijo vsakih 5 minut.

Zamenjajte nastavitve možnosti [Način uporabe](#) na [Domači način](#).

-  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Upravitelj sistema](#) > [Način uporabe](#)
> [Domači način](#)

TV je nagnjen.

Odstranite podstavek stojala z TV in ga znova sestavite.

Stojalo je majavo ali skrivljeno.

Glejte Navodila za hitro nastavitve in se prepričajte, da je stojalo pravilno sestavljeno.

Na zaslonu se prikaže POP (vgrajena pojavna pasica TV).

Zamenjajte nastavitve možnosti [Način uporabe](#) na [Domači način](#).

-  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Upravitelj sistema](#) > [Način uporabe](#)
> [Domači način](#)

TV oddaja pokajoč zvok.

Raztezanje in krčenje zunanjšega ohišja TV povzročata pokajoč zvok.

To ne pomeni, da je izdelek okvarjen.

Uporaba TV je varna.

TV brni.

TV uporablja preklopna vezja visoke hitrosti in visoke vrednosti električnega toka. Glede na raven svetlosti TV je lahko TV nekoliko glasnejši od običajnega TV.

TV je podvržen strogim postopkom za nadzor kakovosti, ki ustrezajo našim zahtevam glede zmogljivosti in zanesljivosti.

Določena stopnja hrupa, ki ga oddaja TV, je običajna in ni sprejemljiv razlog za zamenjavo ali povračilo.

TV glasovno sporoča dogodke na zaslonu.

Za izklop funkcije [Glasovni vodnik](#) se pomaknite iz bližnjic [Bližnjice dostopnosti](#) na funkcijo [Glasovni vodnik](#) in nato pritisnite gumb Izberi. Funkcijo [Glasovni vodnik](#) lahko vklopite ali izklopite. Za zagon bližnjic [Bližnjice dostopnosti](#) upoštevajte naslednje:

- Pridržite gumb $+/-$ (Glasnost) na izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung.
- Na standardnem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb AD/SUBT. ali pridržite gumb MUTE.

Diagnostika težav pri delovanju TV

Težave z TV in storitvijo Smart Hub lahko diagnosticirate in zažene funkcije ponastavitve.

Samodiagnoza

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Skrb za naprave** > **Samodiagnoza** Posk. zdaj

Preverite, ali izdelek pravilno prikazuje slike in predvaja zvok. Preverite, ali moduli in senzorji pravilno delujejo. Nastavitve za ponastavitev Smart Hub lahko tudi poljubno konfigurirate.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- **Napajanje**

Oglejte si informacije o zgodovini napajanja.

- **Podatki o različici programske opreme**

Preverite, katera različica programske opreme je trenutno nameščena in jo po potrebi posodobite na najnovejšo različico.

- **Preskus videa**

Za ugotavljanje težav z zaslonom predvajajte testne videe.

- **Preizkus slike**

Za ugotavljanje težav z zaslonom prikažite testne fotografije.

- **Preizkus zvoka**

Za preverjanje kakovosti zvoka predvajajte testne zvoke.

- **Daljinski upravljalnik**

Preverite težave s povezavo ali gumbi Daljinski upravljalnik.

- **Odpravljanje težav HDMI**

Izberite vrata HDMI in preverite, ali je kabel HDMI pravilno priključen.

- **Signal HDMI**

Preverite signale, zapiske signalov ter povezave zunanjih naprav.

- **Preverjanje HDMI-CEC**

Preverite, ali povezava HDMI-CEC pravilno deluje.

- [Preskus povezave Smart Hub](#)

Preverite omrežno povezavo.

- [Wi-Fi](#)

Preverite, ali modul Wi-Fi pravilno deluje. Rezultati se bodo lahko zdeli napačni, če v bližini ni na voljo dostopne točke (AP).

- [Bluetooth](#)

Preverite, ali modul Bluetooth pravilno deluje.

- [Modul IoT](#)

Preverite, ali Modul IoT pravilno deluje.

- [Senzorja pospeška](#)

Preverite, ali Senzorja pospeška pravilno deluje.

- [Senzor svetlobe](#)

Preverite, ali senzor intenzivnosti svetlobe pravilno deluje.

- [Preizkus mikrofona](#)

Preverite, ali modul mikrofona pravilno deluje.

- [Oddajani signal](#)

Preverite stanje trenutnega signala oddajnika.

- [Ponastavi Smart Hub](#)

Ponastavite podatke Smart Hub.

Ni mogoče izbrati možnosti Oddajani signal v možnosti Samodiagnoza.

Preverite, ali je trenutni kanal digitalni.

Možnost [Oddajani signal](#) je na voljo samo pri digitalnih kanalih.

-  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Podpora](#) > [Skrb za naprave](#) > [Samodiagnoza](#) > [Oddajani signal](#)

Ponastavi Smart Hub

Ponastavi vse nastavitve storitve Smart Hub na tovarniške nastavitve in izbriše vse informacije, povezane z računi Samsung, povezane račune za storitve, pogoje za storitve Smart Hub in aplikacije Smart Hub.

-  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Podpora](#) > [Skrb za naprave](#) > [Samodiagnoza](#) > [Ponastavi Smart Hub](#) [Posk. zdaj](#)

Ponastavi sliko

Ponastavi trenutne slikovne nastavitve na privzete nastavitve.

-  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Slika](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Ponastavitev slike](#) [Posk. zdaj](#)

Ponastavi zvok

Ponastavi trenutne zvočne nastavitve na privzete nastavitve.

-  >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Zvok](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Ponastavi zvok](#) [Posk. zdaj](#)

Podpora

Če imate težave z TV, se obrnite neposredno na družbo Samsung.

Podpora prek možnosti Oddaljeno upravljanje

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Oddaljeno upravljanje** [Posk. zdaj](#)


Ko sprejmete naše pogoje za storitev, lahko s funkcijo **Oddaljeno upravljanje** dostopate do podpore na daljavo, Samsungov serviser pa lahko pregleda vaš TV, odpravi težave in posodobi programsko opremo TV na daljavo prek spleta. Funkcijo **Oddaljeno upravljanje** lahko tudi vključite in izključite.



 Za to funkcijo potrebujete omrežno povezavo.

Iskanje kontaktnih informacij za servis

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **O tem TV-ju** [Posk. zdaj](#)

Ogledate si lahko naslov spletnega mesta družbe Samsung, telefonsko številko klicnega centra, številko modela vašega TV, različico programske opreme TV, odprtokodno licenco in druge informacije, ki jih potrebujete za servisno podporo agenta klicnega centra ali spletnega mesta družbe Samsung.

 Informacije si lahko ogledate tudi tako, da skenirate kodo QR svojega TV.

 To funkcijo lahko zaženete tako, da pritisnete gumb  in ga držite 5 sekund ali več. Na standardnem daljinskem upravljalniku pridržite gumb  (Predvajaj) za vsaj 5 sekund. Gumb držite, dokler se ne pojavi pojavno okno z uporabniškimi podatki.

Zahtevanje servisnih storitev

 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Skrb za naprave** > **Zahteva za podporo** [Posk. zdaj](#)

Ko naletite na težave z TV, lahko zahtevate servisne storitve. Izberite točko, ki se ujema s težavo, na katero ste naleteli, vnesite zahtevane podatke, se pomaknite na **Naprej** in pritisnite gumb Izberi. Izberite **Zahtevaj zdaj** > **Pošlji**, ali **Razporedi sestanek** > **Zahteva** > **Pošlji**. Vaša zahteva za servisiranje bo registrirana. Kontaktni center družbe Samsung bo stopil z vami v stik, da se dogovorite za servisni obisk.

 Za zahtevanje servisnih storitev se morate strinjati s pogoji in določili.


 Funkcija morda ni podprta, odvisno od geografske regije.

 Za to funkcijo potrebujete omrežno povezavo.

Pogosto zastavljena vprašanja


V tem razdelku so odgovori na vprašanja o priročniku e-Manual, ki nam jih najpogosteje postavljajo.

Zaslon TV se ne prikaže pravilno


 Barva, oblika, dodatna oprema TV (vključno z daljinskim upravljalnikom) in funkcije se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.



Preglejte anteno in vhodne kableske priključke.

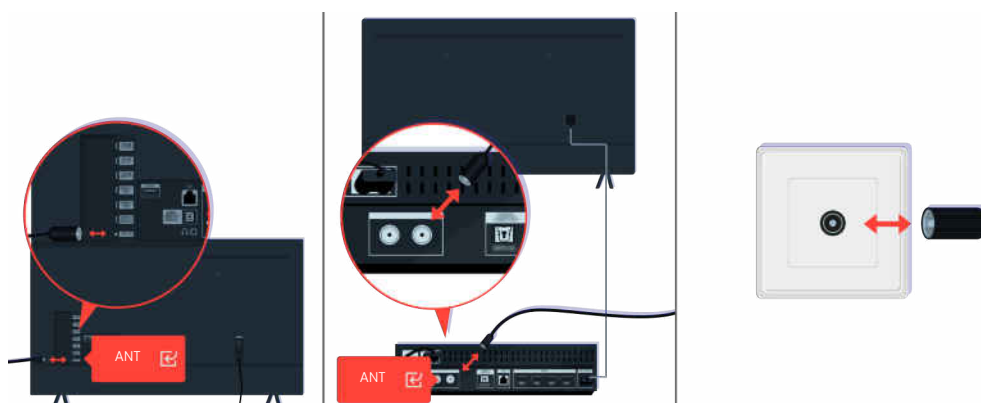

Preglejte anteno in vhodne kableske priključke.

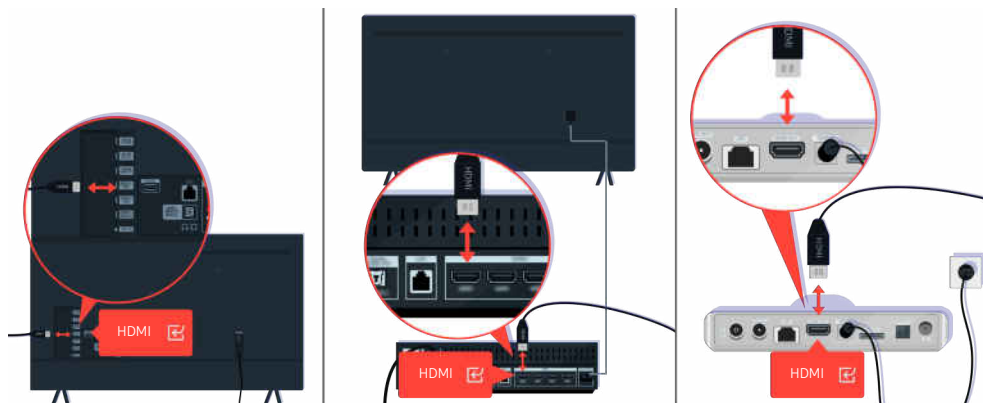

Preglejte anteno kabelske priključke HDMI.



Če je težava še vedno prisotna, natančneje opredelite, kaj na zaslonu ne deluje. Npr. prikaže se mozaik in kocke, več črt ali bele pike ali pa fiksne vodoravne in navpične črte.




Poskusite preklapljati kanale z daljinskim upravljalnikom.




Pritisnite gumb , izberite možnost **Povezane naprave** ( >  **Meni** >  **Povezane naprave**) in nato nastavite vhodni signal.




Če je ista težava še vedno prisotna, zaženite diagnostično preverjanje. Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.

Izberite  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Skrb za naprave** > **Samodiagnoza** > **Preizkus slike**. [Posk. zdaj](#)

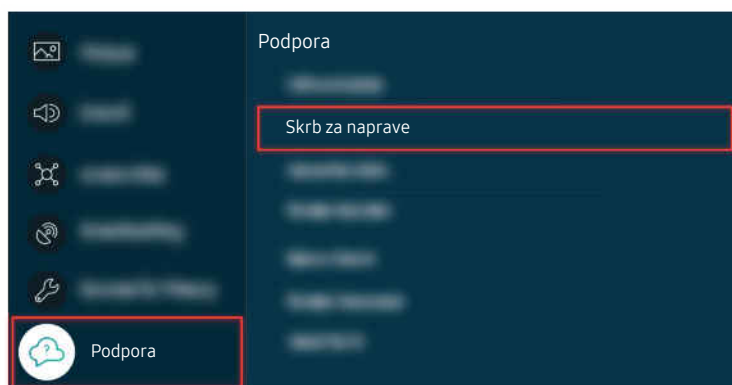

Izberite  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Skrb za naprave** > **Samodiagnoza** > **Preizkus slike**. [Posk. zdaj](#)

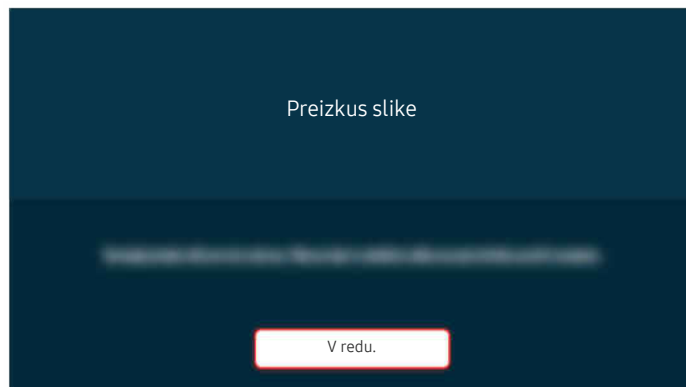





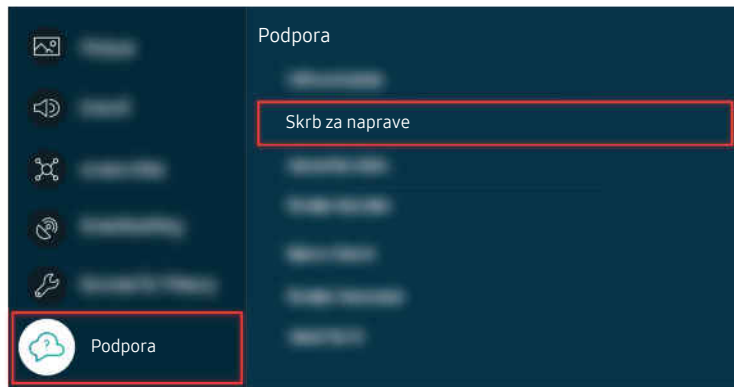
Ko se prikaže sporočilo, izberite možnost **V redu.** in sledite navodilom na zaslonu, da opravite preverjanje.






Ko se prikaže sporočilo, izberite možnost **V redu.** in sledite navodilom na zaslonu, da opravite preverjanje.



Če je težava med preverjanjem odpravljena, preverite signal TV. Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku. Izberite  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Skrb za naprave** > **Samodiagnoza** > **Oddajani signal**, da preverite jakost signala.




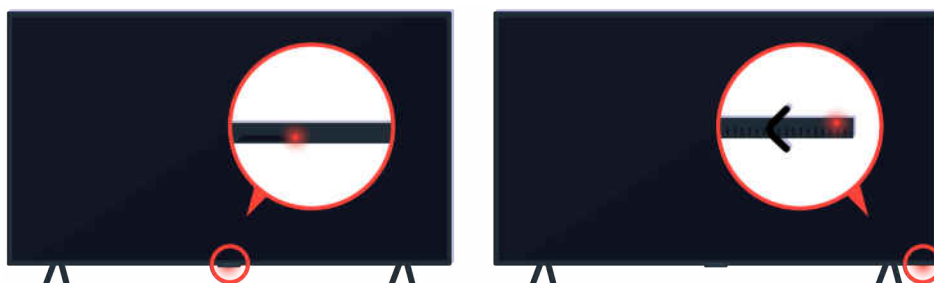
Izberite  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Skrb za naprave** > **Samodiagnoza** > **Oddajani signal**, da preverite jakost signala.




Preverite, ali je signal morda prešibek.

TV se ne vklopi


 Barva, oblika, dodatna oprema TV (vključno z daljinskim upravljalnikom) in funkcije se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.




Če se vaš TV ne vklopi, preverite, ali je vklopljen senzor daljinskega upravljalnika.

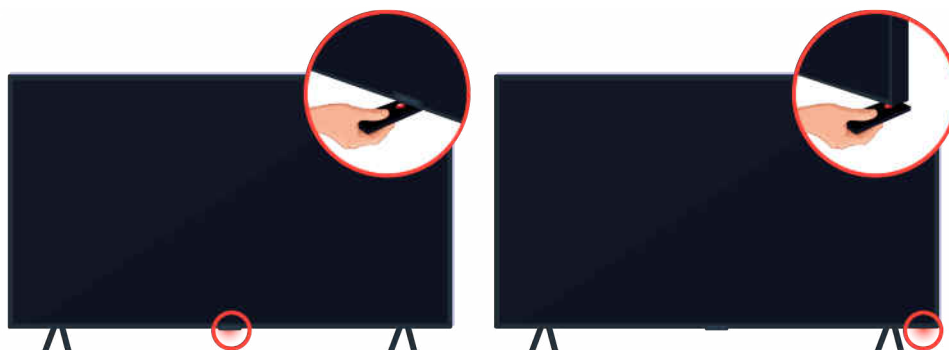


Če odbojni predmet kot ogledalo pridržite pod TV, boste zlahka našli senzor daljinskega upravljalnika.

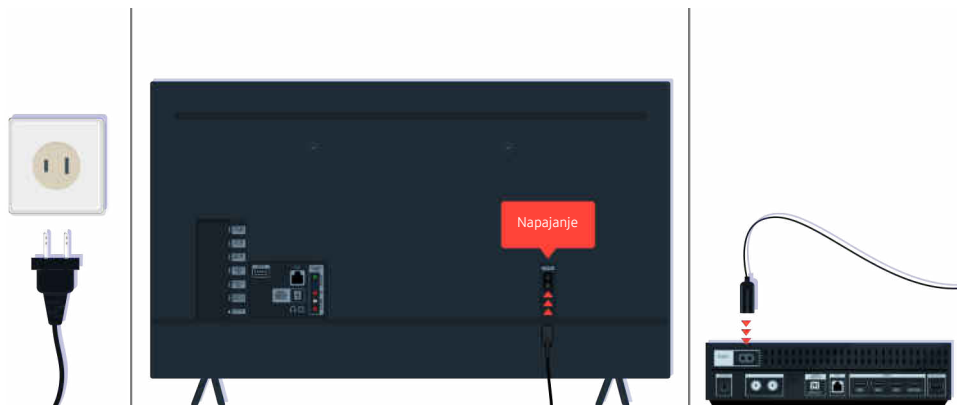


Če senzor daljinskega upravljalnika ni vklopljen, odklopite napajalni kabel in ga znova priklopite.

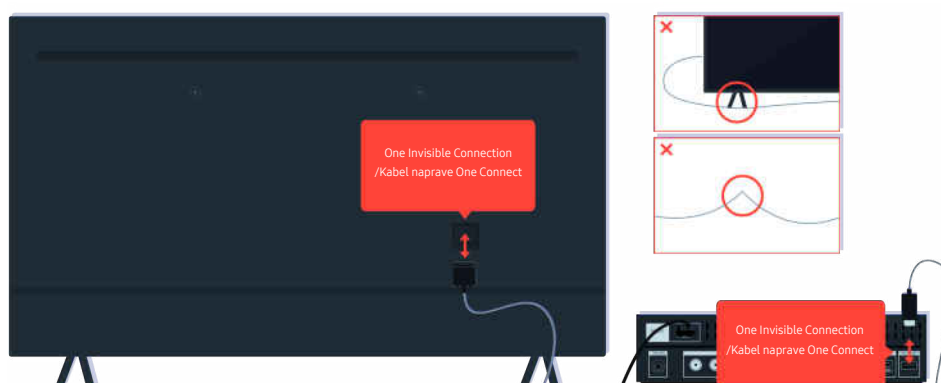

Odklopite in ponovno priklopite One Invisible Connection ali Kabel naprave One Connect med TV in One Connect. Prepričajte se, da kabel One Invisible Connection ali Kabel naprave One Connect ni preščipnjen ali ostro ukrivljen.

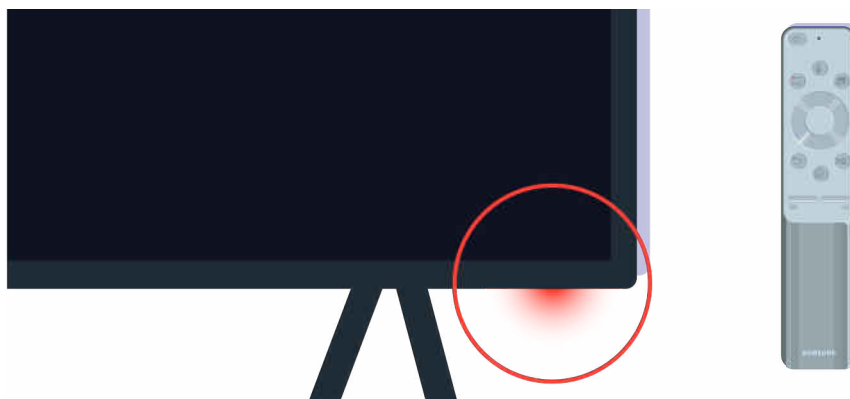


Znova preverite delovanje senzorja daljinskega upravljalnika. Če je LED-dioda vključena, pritisnite gumb za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku, da vklopite TV.

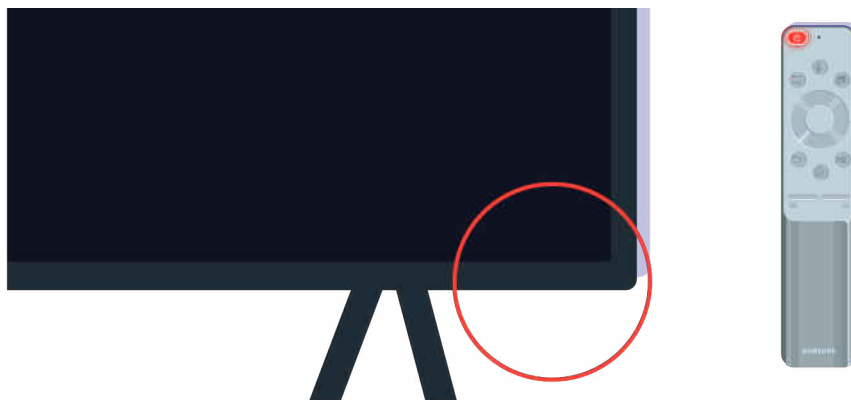


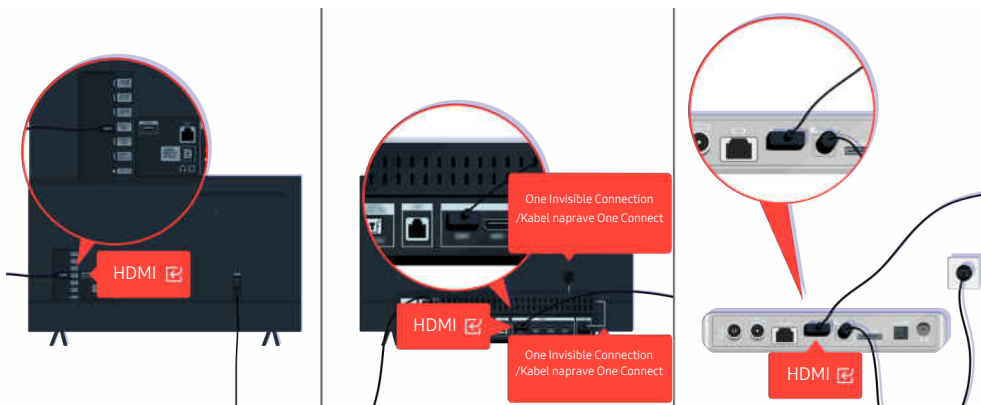
Če se senzor daljinskega upravljalnika izklopi, ko pritisnete gumb za vklop/izklop, je TV ustrezno priključen na napajanje.




Če se na TV zaslonu še vedno ne prikaže slika, ga rahlo tapnite s prsti. Če del zaslona, ki ste se ga dotaknili s prsti, utripne, je vaš TV ustrezno priključen na napajanje.

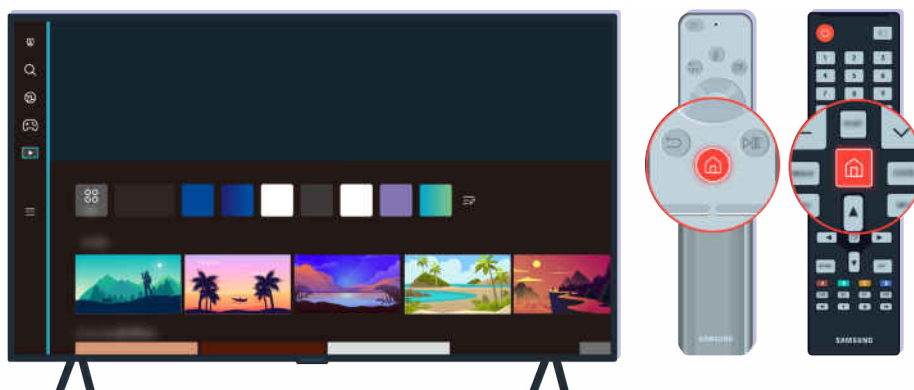


Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku. Ko se prikaže Prvi zaslon, je TV vklopljen, toda priključena zunanja naprava ne deluje oziroma ni pravilno priključena.



Preverite priključek kabla HDMI v televizor ali napravo TV ali One Connect.

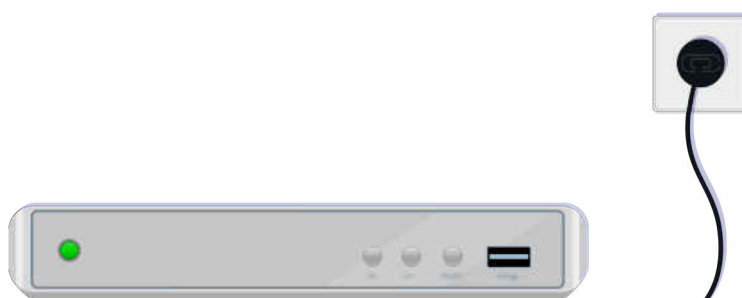


Prepričajte se, da je zunanja naprava vklopljena.

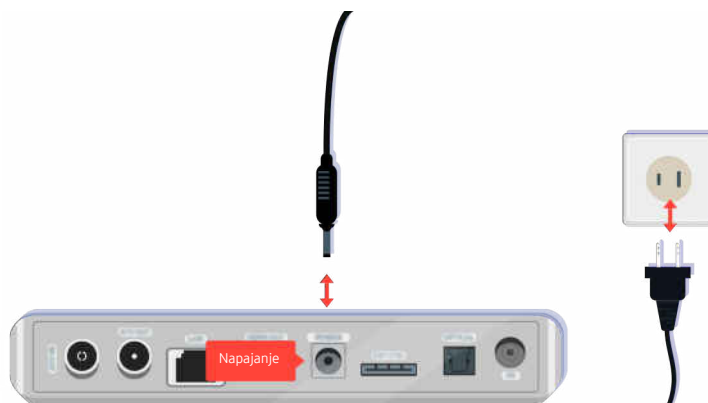

Če se ne vklopi, se prepričajte, da je napajalni kabel ustrezno priključen v napravo in v stensko vtičnico.



Če se ne vklopi, se prepričajte, da je napajalni kabel ustrezno priključen v napravo in v stensko vtičnico.

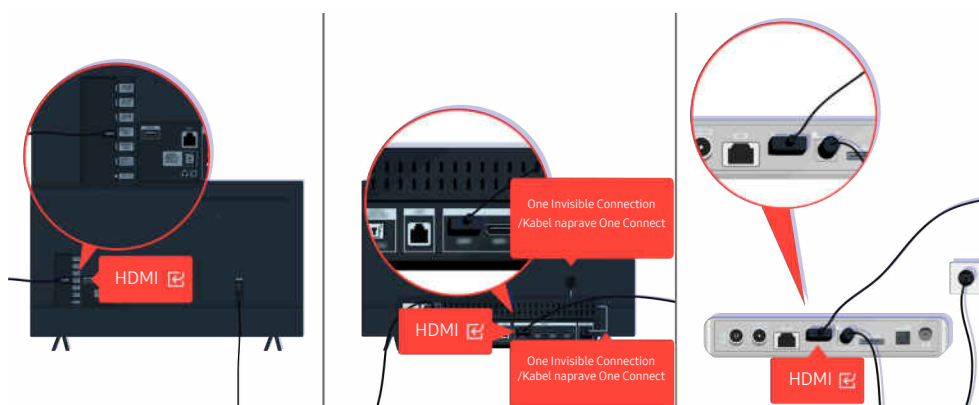

Preverite priključek kabla HDMI v televizor ali napravo TV ali One Connect.




Prepričajte se tudi, da je na zaslonu **Povezane naprave** (🏠 > ≡ **Meni** > 🔗 **Povezane naprave** > Viri) izbran pravilen vir.




Če težave še vedno ne morete odpraviti, poskusite TV povezati z drugo zunanjo napravo s kablom HDMI. Če zaslon tokrat deluje, je okvara morda v zunanji napravi.

Slika je popačena ali Soundbar ne predvaja zvoka


 Barva, oblika, dodatna oprema TV (vključno z daljinskim upravljalnikom) in funkcije se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.



Če je slika popačena,

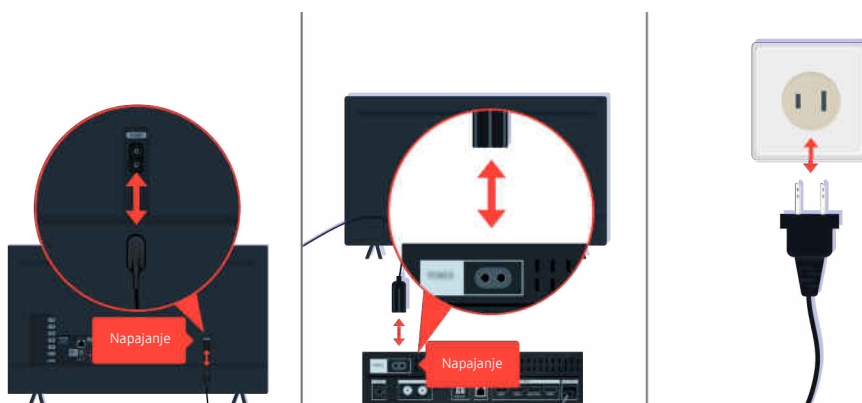


Najprej odklopite in znova priklopite napajalne kable in kable HDMI na zadnji strani televizorja TV ali One Connect, nato pa odklopite in znova vklopite napajalni kabel v stenski vtičnici.

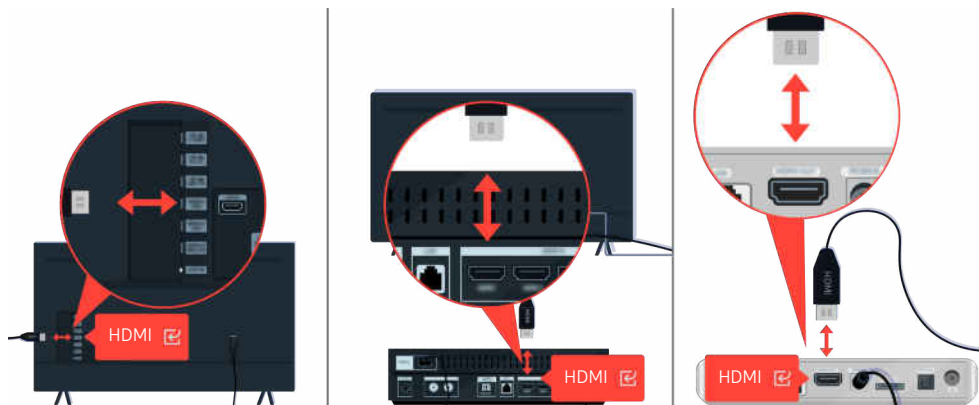


Najprej odklopite in znova priklopite napajalne kable in kable HDMI na zadnji strani televizorja TV ali One Connect, nato pa odklopite in znova vklopite napajalni kabel v stenski vtičnici.




Če zunanja naprava podpira video 4K UHD ali 8K UHD, uporabite namenski kabel HDMI za posamezno ločljivost.

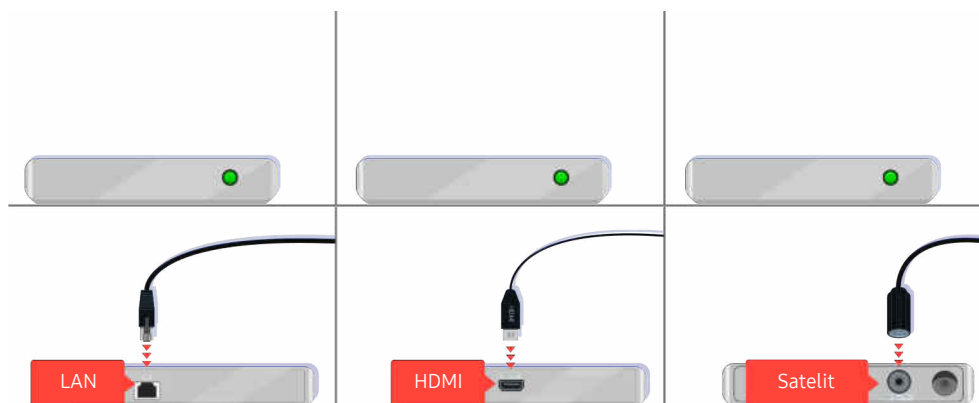

Če uporabljate sprejemnik STB, preverite, ali so kable ustrezno povezani. Kateri kabel morate pregledati je odvisno od kabske povezave.

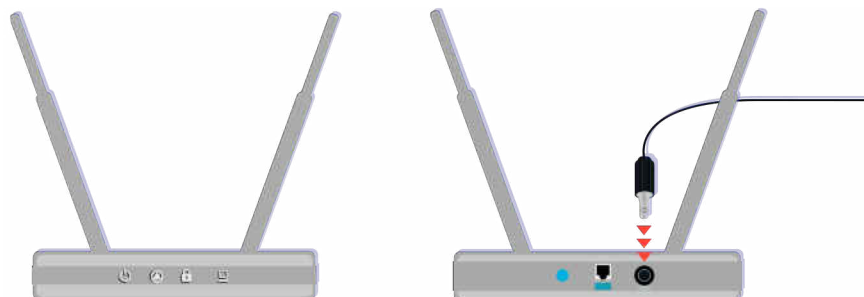


se prepričajte, da je vaša dostopna točka povezana z internetom. Če ni, morate morda izkjučiti in znova priključiti njen napajalni kabel.

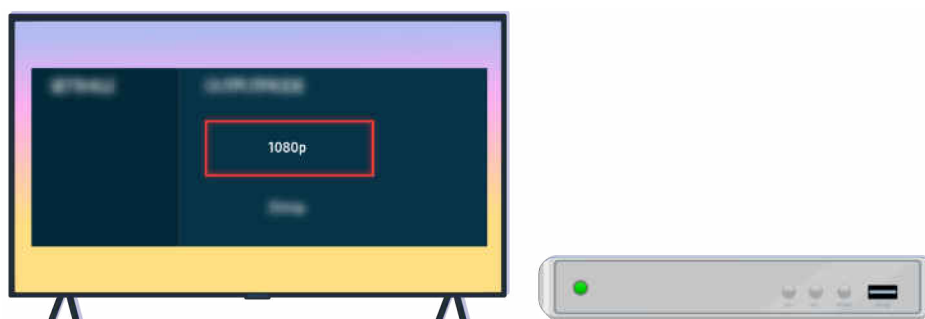

Če s tem niste odpravili težave, preglejte nastavitve video izhoda v meniju z nastavitvami na zunanji napravi in zagotovite, da vaš TV podpira način video izhoda.


FHD TV podpirajo video izhod do 1080p, UHD TV pa video izhod do 2160p.

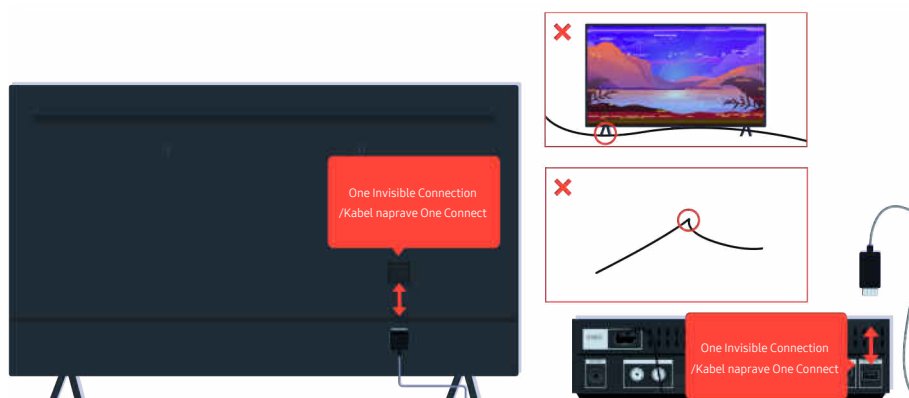

Če težava ostaja in vaš TV uporablja One Invisible Connection ali Kabel naprave One Connect, odklopite in znova priključite One Invisible Connection ali Kabel naprave One Connect na TV in One Connect. Zagotovite, da kabel One Invisible Connection ali Kabel naprave One Connect ni preščipnjen ali ostro ukrivljen.




Če zvočnik Sound Bar ne predvaja zvoka in je povezan na TV s kablom HDMI, preverite konektor HDMI (eARC) na zadnji strani TV.

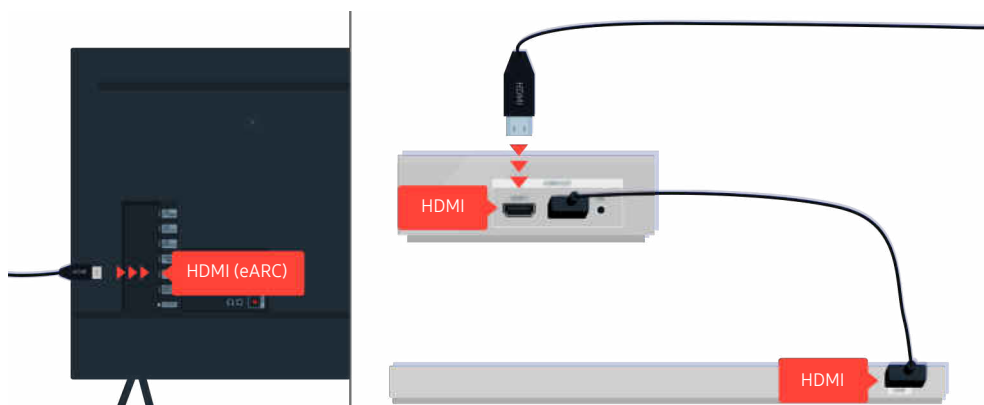


Če je zvočnik Sound Bar povezan s sprejemnikom in je sprejemnik povezan s TV prek kabla HDMI, preverite priključek HDMI na zadnji strani TV. Kabel mora biti povezan z vrati HDMI (eARC) na vašem TV.


Omrežni dostop ni na voljo


 Barva, oblika, dodatna oprema TV (vključno z daljinskim upravljalnikom) in funkcije se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.






Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb  in se s smernim gumbom pomaknite v **Meni** > **Nastavitve** > **Vse nastavitve**.

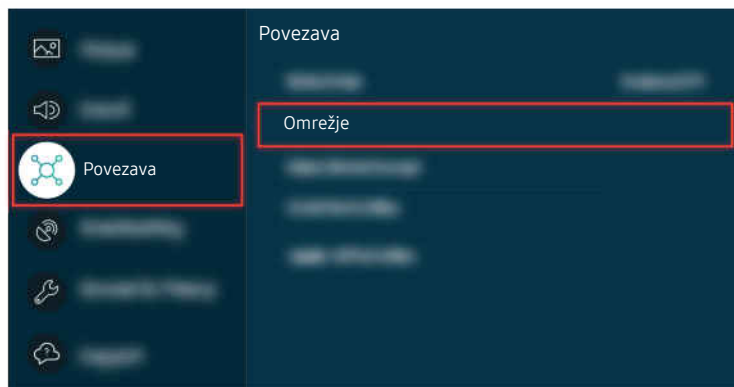


Izberite  > **Meni** > **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Omrežje** > **Stanje omrežja**, da preverite stanje omrežja. [Posk. zdaj](#)




Izberite  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Omrežje** > **Stanje omrežja**, da preverite stanje omrežja. [Posk. zdaj](#)

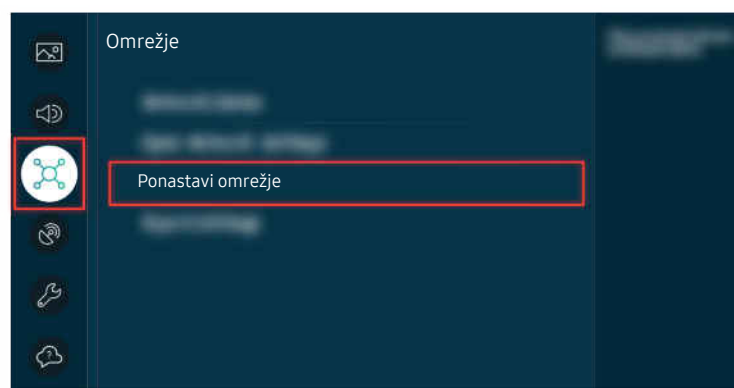

Če omrežna povezava ni vzpostavljena, je morda treba ponastaviti omrežje. [Posk. zdaj](#)

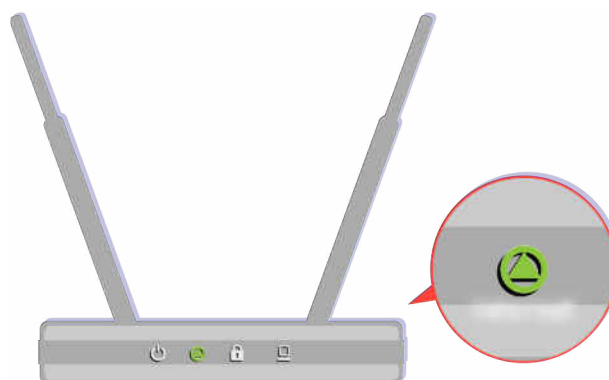

Prepričajte se, da dostopna točka pravilno deluje. Preverite indikatorje LED na vaši dostopni točki in se prepričajte, da pravilno deluje.

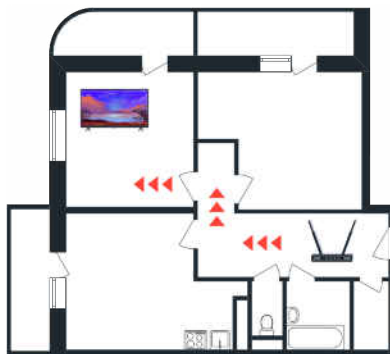





Če uporabljate brezžično dostopno točko, preverite lokacijo dostopne točke. Če je dostopna točka preveč oddaljena od TV, jo približajte.







Poskusite znova zagnati dostopno točko, tako da izklopite in znova vklopite napajalni priključek. Po ponovnem zagonu lahko traja 1 do 2 minuti, da se dostopna točka znova poveže s spletom.



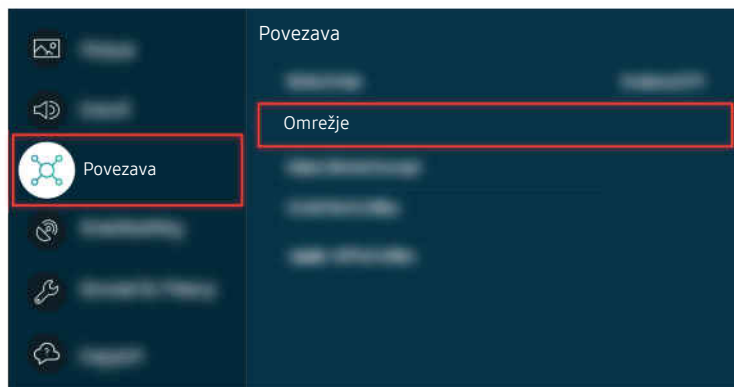


Če je težava še vedno prisotna, izberite možnost  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Omrežje** > **Stanje omrežja** > **Nastav. IP**, da preklopite na drug strežnik DNS. Če se odpre preverjanje, ga prekličite in izberite možnost **Nastav. IP**.



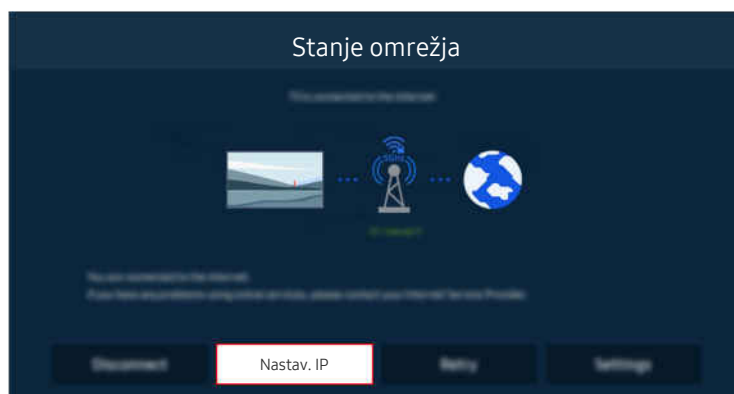Če je težava še vedno prisotna, izberite možnost  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Omrežje** > **Stanje omrežja** > **Nastav. IP**, da preklopite na drug strežnik DNS. Če se odpre preverjanje, ga prekličite in izberite možnost **Nastav. IP**.




Če je težava še vedno prisotna, izberite možnost  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezava** > **Omrežje** > **Stanje omrežja** > **Nastav. IP**, da preklopite na drug strežnik DNS. Če se odpre preverjanje, ga prekličite in izberite možnost **Nastav. IP**.



Izberite možnost **Nastav. DNS** > **Vnesi ročno**.




Izberite **Strežnik DNS**, vnesite 8.8.8.8 in nato izberite **V redu..**

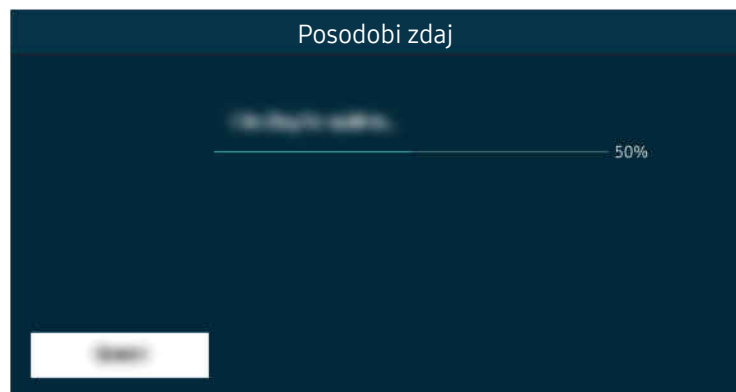

Če je težava še vedno prisotna, bo morda potrebna posodobitev programske opreme ali tovarniška ponastavitev.

[Posk. zdaj](#)

Ni zvoka oziroma iz zvočnikov prihaja nenavaden zvok


 Barva, oblika, dodatna oprema TV (vključno z daljinskim upravljalnikom) in funkcije se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.






Če vaš TV ne proizvaja zvoka, pritisnite gumb +, da zvišate glasnost.






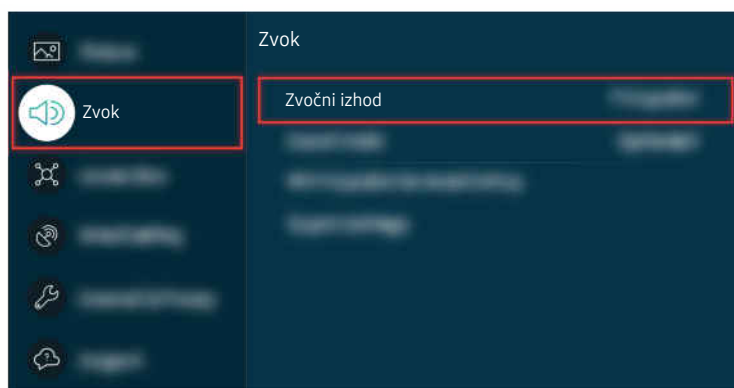
Če je vaš TV povezan z zunanjo napravo, preverite nastavev glasnosti zunanje naprave.

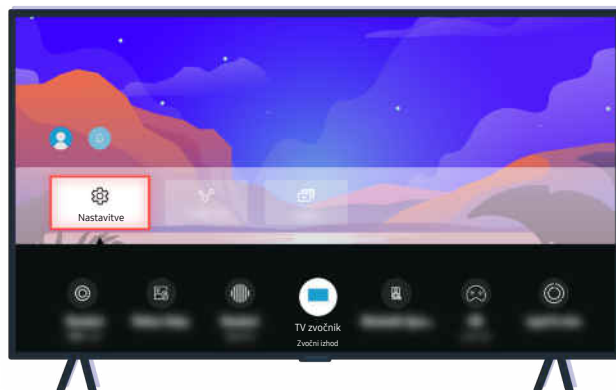




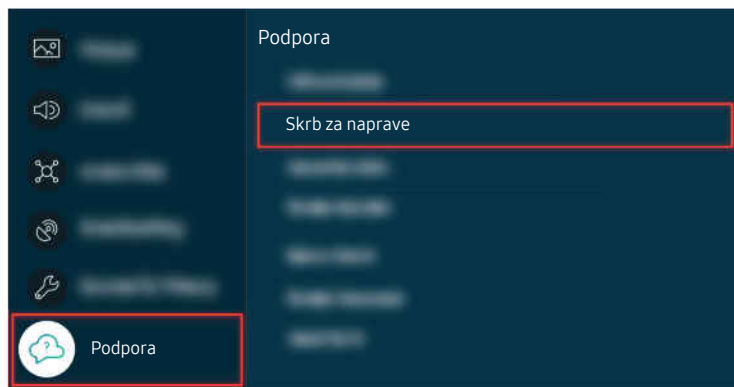
Preverite nastavitve glasnosti na zaslonu. Če na TV ni prikazana stopnja glasnosti, izberite možnost  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Zvok** > **Zvočni izhod**. Nato izberite **TV zvočnik**. [Posk. zdaj](#)






Preverite nastavitve glasnosti na zaslonu. Če na TV ni prikazana stopnja glasnosti, izberite možnost  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Zvok** > **Zvočni izhod**. Nato izberite **TV zvočnik**. [Posk. zdaj](#)



Preverite nastavitve glasnosti na zaslonu. Če na TV ni prikazana stopnja glasnosti, izberite možnost  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Zvok** > **Zvočni izhod**. Nato izberite **TV zvočnik**. [Posk. zdaj](#)




Če želite preverite zvočni izhod, izberite  > **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Skrb za naprave** > **Samodiagnoza** > **Preizkus zvoka**. [Posk. zdaj](#)

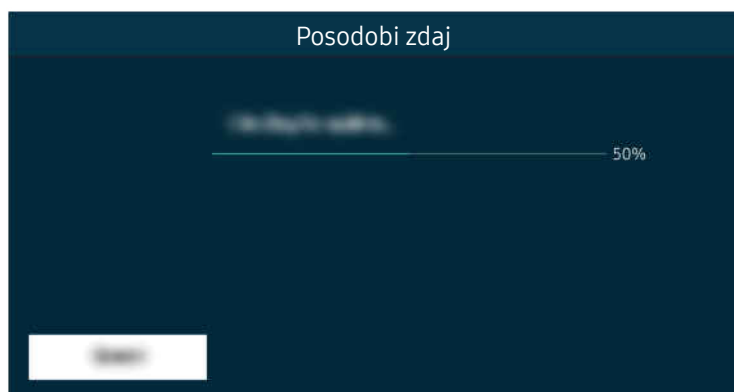


Če je težava še vedno prisotna, bo morda potrebna posodobitev programske opreme ali tovarniška ponastavitev. [Posk. zdaj](#)



Če se zvok predvaja, vendar ni jasen, zaženite diagnostično preverjanje. Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.




Pojdite na > **Meni** > **Nastavitve** > **Podpora** > **Skrb za naprave** > **Samodiagnoza** > **Preizkus zvoka**, da preverite zvok. [Posk. zdaj](#)

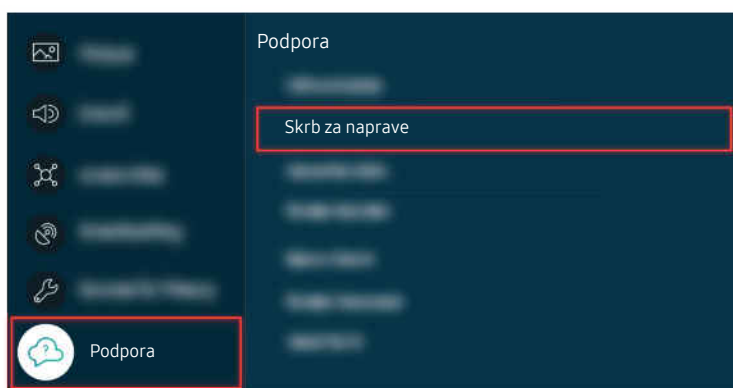


Pojdite na > **Meni** > **Nastavitve** > **Podpora** > **Skrb za naprave** > **Samodiagnoza** > **Preizkus zvoka**, da preverite zvok. [Posk. zdaj](#)







Če je med preverjanjem odkrita težava, izberite > **Meni** > **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Zvok** > **Strokovne nastavitve** > **Ponastavi zvok**. [Posk. zdaj](#)

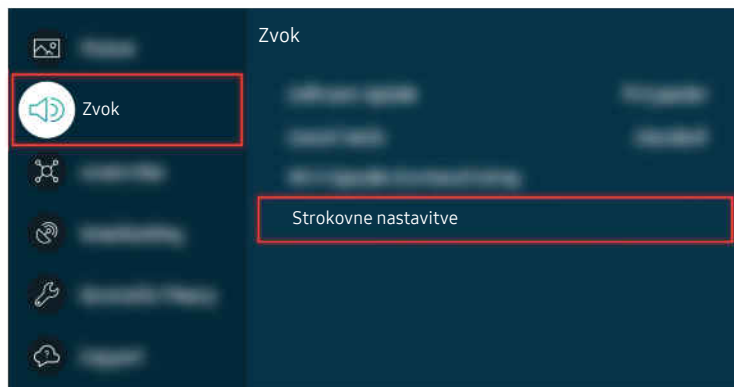




Če je med preverjanjem odkrita težava, izberite  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Zvok** > **Strokovne nastavitve** > **Ponastavi zvok.** [Posk. zdaj](#)




Če med preverjanjem niso zaznane težave, izberite možnost  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Skrb za naprave** > **Samodiagnoza** > **Oddajani signal.**

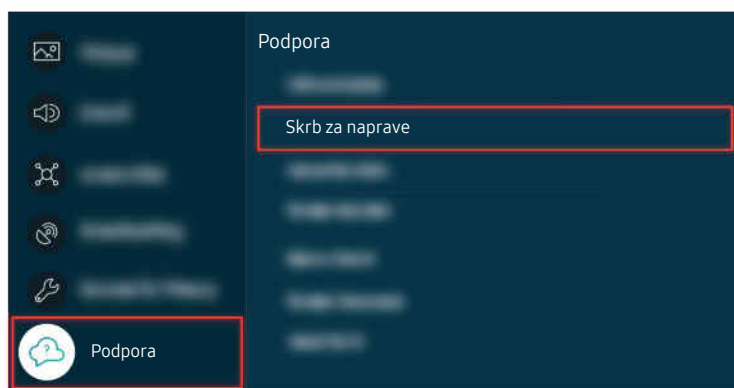

Če med preverjanjem niso zaznane težave, izberite možnost  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Skrb za naprave** > **Samodiagnoza** > **Oddajani signal.**




Preverite, ali je signal morda prešibek.

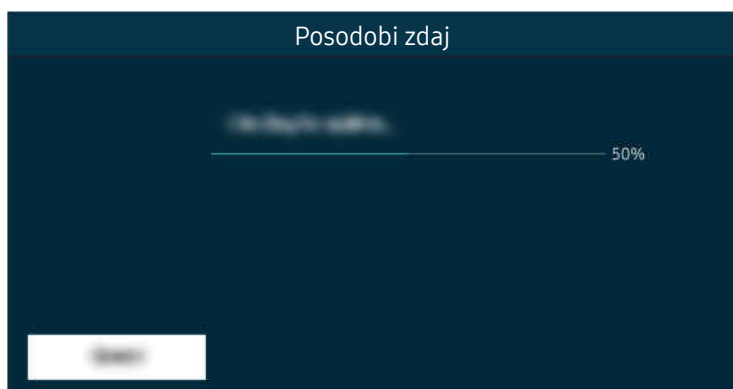


Če je težava še vedno prisotna, bo morda potrebna posodobitev programske opreme ali tovarniška ponastavitev.

[Posk. zdaj](#)

Daljinski upravljalnik ne deluje

 Barva, oblika, dodatna oprema TV (vključno z daljinskim upravljalnikom) in funkcije se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.

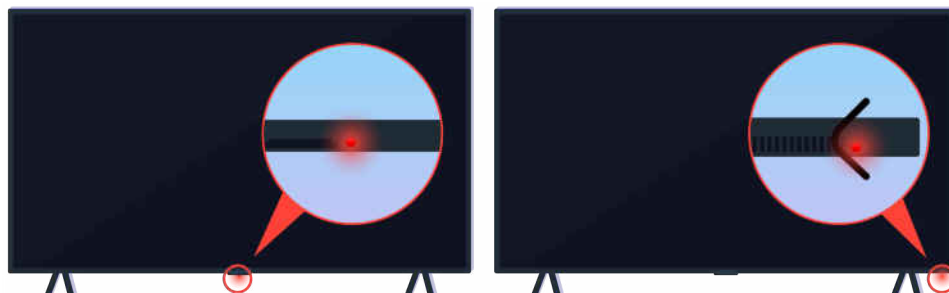


Preverite, ali se infrardeč signal daljinskega upravljalnika oddaja in sprejema.




Prepričajte se, da senzor daljinskega upravljalnika na TV utripa.



Prepričajte se, da daljinski upravljalnik pravilno deluje.

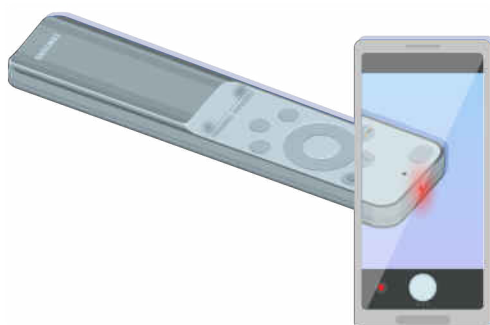


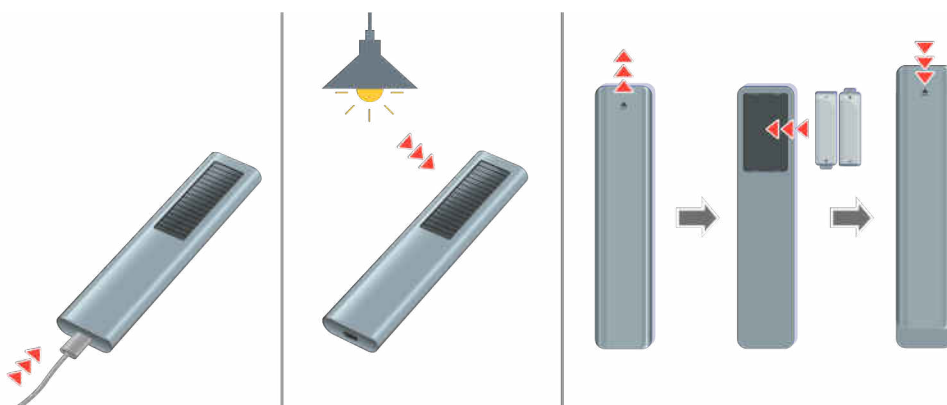

Ali se signal oddaja lahko preverite tako, da pritisnete gumb za vklop in s kamero pametnega telefona opazujete sprednjo konico daljinskega upravljalnika.




Če ne vidite infrardečih signalov, napolnite daljinski upravljalnik z uporabo vrat USB (tip C) na dnu ali obrnite daljinski upravljalnik, da izpostavite solarno celico. Če daljinski upravljalnik deluje na baterije, jih zamenjajte.

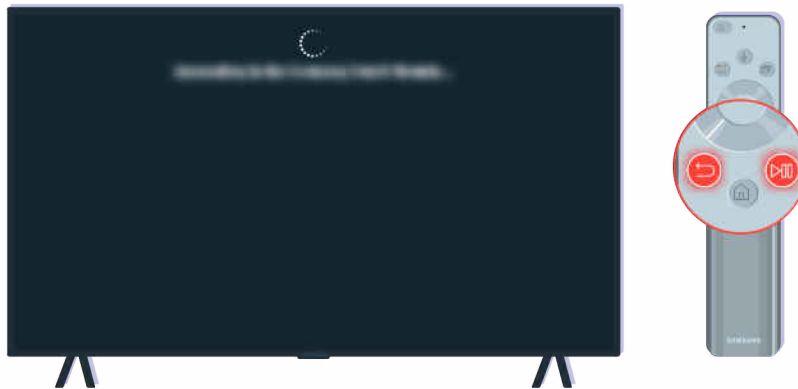
 V odvisnosti od modela, ki ste ga kupili, se lahko daljinski upravljalnik razlikuje.



Hkrati pritisnite gumba  in , da se prikaže posnetek animacije za seznanjanje.

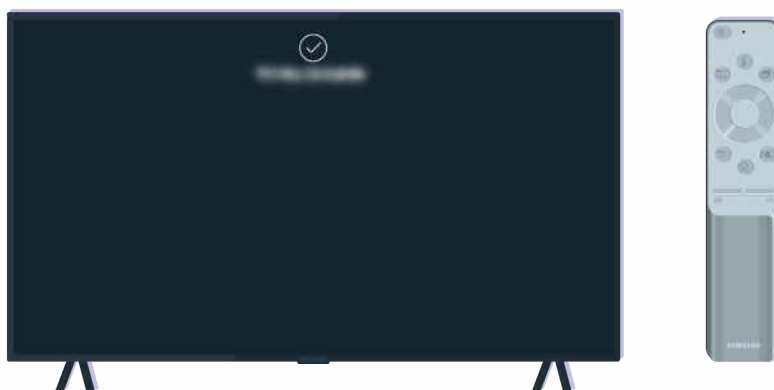

Sledite navodilom na zaslону, da nadaljujete s postopkom seznanjanja.

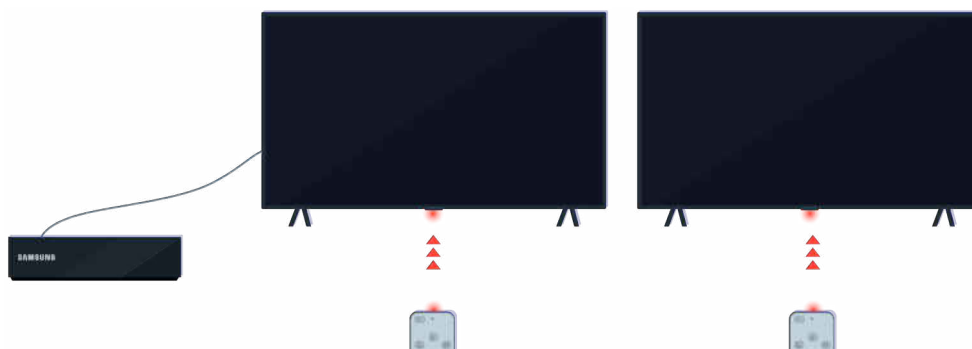

Daljinski upravljalnik bo deloval bolje, če ga usmerite v senzor daljinskega upravljalnika.




Če je težava še vedno prisotna, poskusite z uporabo daljinskega upravljalnika znamke SAMSUNG, ki je ustrezen za vaš model TV.




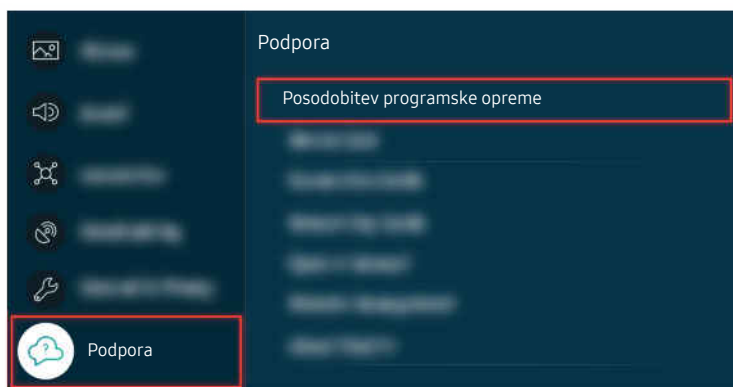
Če uporabljate daljinski upravljalnik, ki je združljiv z več znamkami (MBR), ali univerzalni daljinski upravljalnik in z njim ni mogoče upravljati zunanje naprave, premaknite zunanjo napravo bližje napravi One Connect.


Posodobitev programske opreme

 Barva, oblika, dodatna oprema TV (vključno z daljinskim upravljalnikom) in funkcije se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.



Če je vaš TV povezan z omrežjem, lahko nastavite samodejni sprejem rednih posodobitev. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb  in se s smernim gumbom pomaknite v **Meni** > **Nastavitve** > **Podpora**.






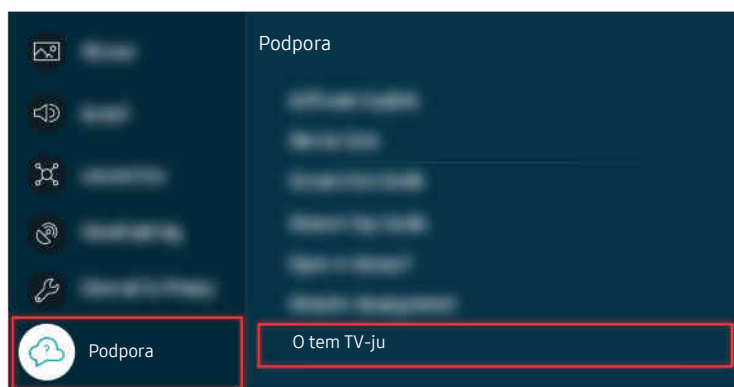
Za vklop samodejnih posodobitev izberite možnost  > **Meni** > **Nastavitve** > **Podpora** > **Posodobitev programske opreme** > **Samodejna posodobitev**. [Posk. zdaj](#)






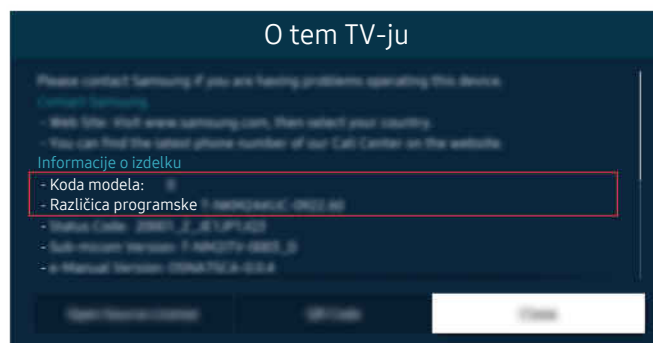
Če vaš TV ni povezan z omrežjem, lahko programsko opremo posodobite s pogonom USB.




Izberite  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **O tem TV-ju** in preverite kodo modela ter različico programske opreme. [Posk. zdaj](#)




Izberite  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **O tem TV-ju** in preverite kodo modela ter različico programske opreme. [Posk. zdaj](#)



Izberite  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **O tem TV-ju** in preverite kodo modela ter različico programske opreme. [Posk. zdaj](#)




Z računalnikom se povežite s spletnim mestom www.samsung.com.

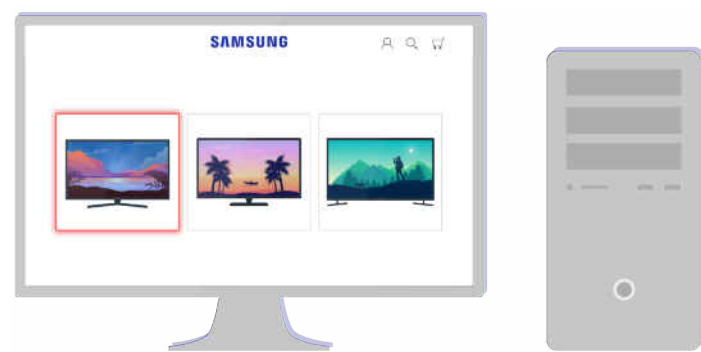


Poiščite model vašega TV in prenesite datoteko z vdelano programsko opremo.




Poiščite model vašega TV in prenesite datoteko z vdelano programsko opremo.

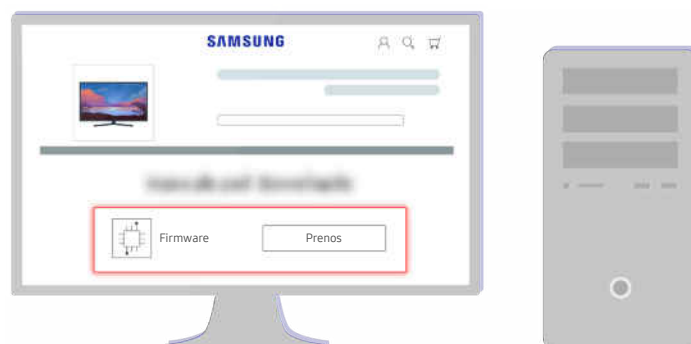

Kliknite možnost Prenos, da prenesete vdelano programsko opremo.

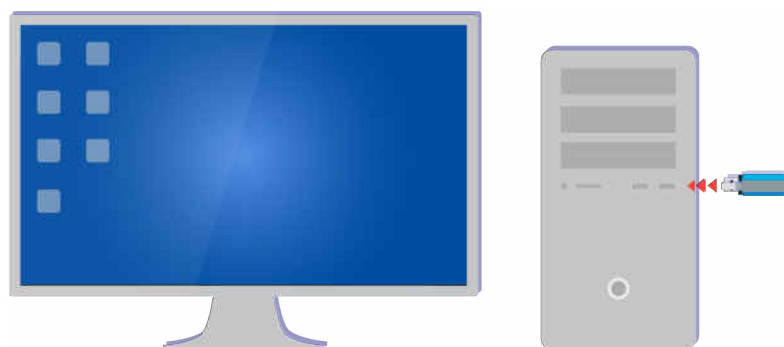


Razširite preneseno datoteko in jo shranite v krovni mapi na pogonu USB.

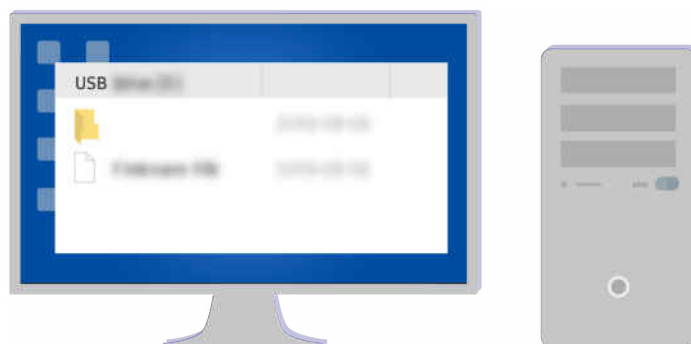

Razširite preneseno datoteko in jo shranite v krovni mapi na pogonu USB.




Vstavite napravo USB v režo USB na zadnji strani vašega TV oziroma ob strani naprave One Connect.

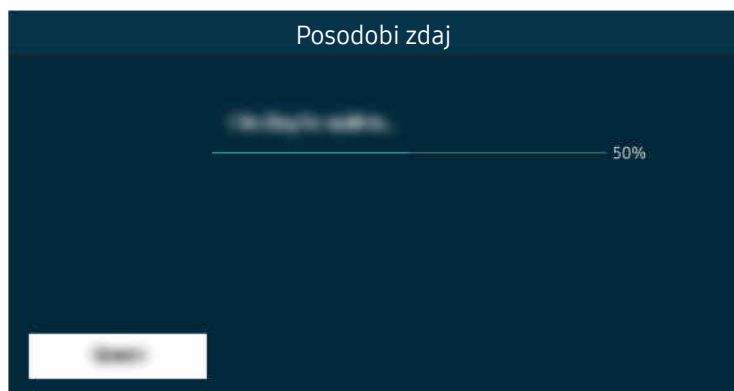


Posodobitev vdelane programske opreme se zažene samodejno. Vaš TV se bo samodejno ponastavil, ko bo posodobitev vdelane programske opreme zaključena. Med posodabljanjem vdelane programske opreme ne izklaplajte TV.



Ko se TV ponastavi, izberite možnost > **Meni** > **Nastavitve** > **Podpora** > **O tem TV-ju** in si oglejte novo različico vdelane programske opreme. [Posk. zdaj](#)

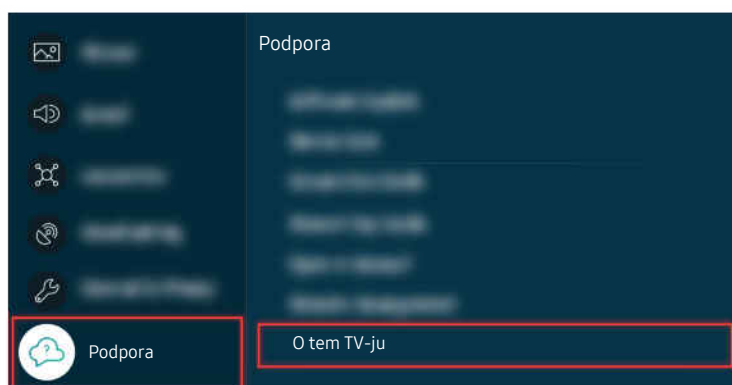

Ko se TV ponastavi, izberite možnost > **Meni** > **Nastavitve** > **Podpora** > **O tem TV-ju** in si oglejte novo različico vdelane programske opreme. [Posk. zdaj](#)

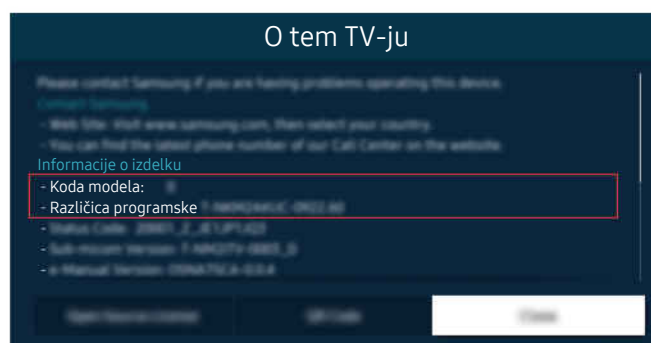

Ko se TV ponastavi, izberite možnost > **Meni** > **Nastavitve** > **Podpora** > **O tem TV-ju** in si oglejte novo različico vdelane programske opreme. [Posk. zdaj](#)

Napotki glede dostopnosti

Vsebuje meni in vodnik za daljinski upravljalnik, ki sta v pomoč slabovidnim osebam.

Spoznajte meni na zaslonu

Meniji na zaslonu TV. Ko je funkcija omogočena, vam TV sporoča strukturo in funkcije izbranih menijev.

Uporaba daljinskega upravljalnika

Prikazuje opis gumbov na napravi Pametni daljinski upravljalnik Samsung.

 Pametni daljinski upravljalnik Samsung morda ni podprt, odvisno od modela in geografske regije.













Usmerjenost upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung















Daljinski upravljalnik držite tako, da so gumbi obrnjeni proti vam. Daljinski upravljalnik je na vrhu nekoliko tanjši in na dnu debelejši.

Opis upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung

 Slike, gumbi in funkcije daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na model ali geografsko območje.

Od zgoraj navzdol in od leve proti desni:

- Gumb  se nahaja zgoraj levo.
- Na desni strani gumba  je manjši indikator LED (mikrofon), vendar ga ni mogoče najti na dotik.
- Na daljinskem upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung, je pod LED-diodo okrogel gumb, in sicer gumb .
- Pod gumbom  na Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je priložen QLED TV, The Frame (43-palčni ali večji modeli), The Serif ali OLED TV, sta 2 gumba: levi gumb je , desni pa .
- Pod gumbom  na Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je priložen The Sero, sta 2 gumba: levi gumb je , desni pa .
- Pod gumbom  na Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je priložen k The Frame (model 32LS03B) ali seriji BU8, sta dva gumba: levi gumb je , desni pa .

- Če med gledanjem programa pritisnete gumb  in nato pritisnete smerni gumb navzdol ali gumb , se prikažejo možnosti [Posnetki](#), [Upravitelj urnika](#), [Timeshift](#), [Ustavi](#). (ko je zagnan Snemaj ali Timeshift), [Informacije](#), rdeče, zeleno, rumeno in modro.
 -  Storitvi [Snemaj](#) in [Timeshift](#) morda nista podprti, odvisno od modela ali geografskega območja.
 -  Izberite gumb [Premakni na vrh](#), da pomaknete meni na vrh.
 -  Funkcija morda ni podprta, odvisno od geografske regije.
- Pod tema gumboma je en okrogel gumb in en velik zunanji krožni gumb. Okrogel gumb je gumb za možnost izberi, večji zunanji krožni gumb pa je sestavljen iz 4 smernih gumbov (navzgor / navzdol / levo / desno).
- Pod smernim gumbom so še trije gumbi, eden na levi, eden na desni in eden na sredini. Na levi je gumb , na desni pa . Okrogli gumb na sredini je gumb .
- Če pritisnete gumb  medtem ko gledate TV, zaslon zamrzne in se pojavi nadzorna vrstica. Izberete lahko možnosti [Previj nazaj](#), [Predvajaj](#), [Premor](#), [Previj naprej](#), [Ustavi Timeshift.](#), [Snemaj](#), [Pojdi na televizijo](#) ali [Informacije](#). S pritiskom na smerni gumb za navzgor skočite na zaslon predvajanja, kjer lahko preverite dejanski čas predvajanja programa in časovni zamik.
 -  Funkciji [Počasno previjanje nazaj](#) ali [Počasno previjanje naprej](#) lahko uporabite, ko izberete možnost [Premor](#).
 -  Če želite uporabljati funkcijo Snemaj ali Timeshift, morate povezati napravo USB.
 -  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Pod gumbom  sta dva ozka vodoravna gumba. Ti gumbi so višji od ostalih gumbov daljinskega upravljalnika. Z levim gumbom prilagajate glasnost, z desnim gumbom pa preklapljate kanale. Če ju potisnete navzgor ali navzdol, ju lahko uporabljate kot klecna gumba za preklapljanje kanalov ali prilagajanje glasnosti.
 - Za izklop zvoka hitro pritisnite gumb $+/-$ (Glasnost).
 - Pridržite gumb $+/-$ (Glasnost), da odprete meni [Bližnjice dostopnosti](#).
 - Hitro pritisnite gumb $^/ \vee$ (Kanal), da odprete storitev [Vodnik](#).
 - Pridržite gumb $^/ \vee$ (Kanal), da odprete [Seznam kanalov](#).
 -  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Uporaba menija za dostopnost

Oglejte si, kako lahko uporabljate funkcije menija Dostopnost in opis teh funkcij.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Zagon menija Bližnjice dostopnosti

Vklopite ali izklopite lahko funkcije dostopnosti, kot so [Glasovni vodnik](#), [Zvočni opis](#), [Podnapisi](#), [Povečava znakovnega jezika](#), [Vodnik za znakovni jezik](#), [Izklop slike](#), [Visok kontrast](#), [Povečaj](#), [Sivina](#), [Barvna inverzija](#), [Počasno ponavljanje gumba](#), ter odprete strani [Spoznajte daljinski upravljalnik za TV](#), [Spoznajte meni na zaslonu](#), [Zvok z več izhodi](#) in [Accessibility Settings](#).

- Pametni daljinski upravljalnik Samsung

Na izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung sta drug ob drugem tanka vodoravna klecna gumba malo pod sredino upravljalnika. Na levi strani je gumb za prilagajanje glasnosti. Če gumb za zvok pritisnete in ga zadržite, odprete meni [Bližnjice dostopnosti](#).

Tudi če je [Glasovni vodnik](#) nastavljen na [Izklop](#) ali je utišan, bo glasovni vodnik za [Bližnjice dostopnosti](#) omogočen, ko pritisnete in zadržite gumb za prilagajanje glasnost.

- Standardni daljinski upravljalnik




Pritisnite gumb AD/SUBT. ali pritisnite in zadržite gumb MUTE, da odprete meni [Bližnjice dostopnosti](#).

Zagon funkcij menija Dostopnost z uporabo menija Splošno

 >  [Meni](#) >  [Nastavitve](#) > [Vse nastavitve](#) > [Splošno in zasebnost](#) > [Dostopnost](#) Posk. zdaj

Meni [Dostopnost](#) je na voljo tudi prek menija za nastavitve TV. Ta ima več možnosti. Lahko na primer spremenite hitrost vodnika Glasovni vodnik.

TV ubesedi menije le, če je vklopljen [Glasovni vodnik](#).

1. Pritisnite gumb .
2. Pritisnite smerni gumb za levo, da se pomaknete na  [Meni](#), nato pa se s smernim gumbom za desno premaknete na  [Nastavitve](#).
3. Pritisnite gumb Izberi in nato pritisnite [Vse nastavitve](#), da odprete meni. Pritisnite gumb Izberi, s čimer se odpre meni z nastavitvami TV.
4. Pritiskajte smerni gumb za navzdol, dokler se ne pomaknete na možnost [Splošno in zasebnost](#), nato pa pritisnite gumb Izberi, da odprete ta meni.

5. Označite **Dostopnost** in pritisnite gumb Izberi, da odprete meni.
6. Prikazal se bo meni, v katerem bo prva možnost **Nastavitve glasovnega vodnika**. Označite **Nastavitve glasovnega vodnika** in nato pritisnite gumb Izberi.
7. Pojavi se meni z možnostjo spreminjanja nastavitve **Glasovni vodnik** in **Glasnost, Hitrost, Ton glasu, Glasnost zvoka v ozadju za TV**.
8. Meni izberite s smernimi gumbi, nato pa pritisnite gumb Izberi.

 Meniji so omogočeni, ko je vklopljena funkcija **Glasovni vodnik**.



Zagon funkcij menija Dostopnost z uporabo funkcije Bixby

 Funkcija je na voljo le, če je možnost Glasovni pomočnik nastavljena na Bixby.




 Aplikacija Bixby morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

Za uporabo Bixby, mora biti TV nastavljen in povezan z omrežjem. TV lahko z omrežjem povežete v začetnih nastavitvah ali pozneje s pomočjo menija z nastavitvami.

TV lahko upravljate z več glasovnimi ukazi. Uporabljate jih lahko skupaj s funkcijo **Glasovni vodnik**, da imate glasovno sprejemanje in oddajanje. Uporabite lahko Pametni daljinski upravljalnik Samsung, TV pa mora biti povezan z omrežjem.

Če želite izgovoriti ukaz, pritisnite in zadržite gumb  (pri vrhu izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung, takoj pod majhnim indikatorjem LED (mikrofon) in nad smernim gumbom) ter izgovorite ukaz, nato pa gumb  sprostite. TV bo potrdil ukaz.

Lahko na primer:

- **Vklop Glasovni vodnik**
Pritisnite gumb  na napravi Pametni daljinski upravljalnik Samsung in recite "Glasovni vodnik on".
- **Vklop Zvočni opis**
Pritisnite gumb  na napravi Pametni daljinski upravljalnik Samsung in recite "Zvočni opis on".
- **Vklop Visok kontrast**
Pritisnite gumb  na napravi Pametni daljinski upravljalnik Samsung in recite "Visok kontrast on".

Več o funkcijah menija Dostopnost

- [Nastavitve glasovnega vodnika](#)

Funkcija deluje na vsakem zaslonu TV in vam ob vklopu pove trenutne nastavitve TV, pa tudi podrobnosti o programu, ki ga trenutno gledate. Sporoči vam npr. izbrano raven glasnosti, trenutni kanal in informacije o programu. Poleg tega prebere informacije o programu z zaslona [Vodnik](#).

- [Nastavitve zvočnega opisa](#)

Vklopite lahko zvočni vodnik, ki uporabnikom z okvaro vida omogoča zvočni opis slikovnih prizorov. Funkcija je na voljo le pri oddajanjih, ki to storitev omogočajo.

- [Nastavitve podnap.](#)

V programih, ki podpirajo oddajanje podnapisov, si lahko ogledate podnapise.

 V programih, ki omogočajo prikaz podnapisov se aktivira funkcija [Položaj](#), da lahko spremenite položaj podnapisov.

 Ko kanal gledate na zunanji napravi, kot je sprejemnik STB ali kabelski sprejemnik, vklopite funkcijo podnapisov na napravi. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.


- [Nastavitve povečave za znakovni jezik](#)

Med gledanjem programa lahko povečate zaslon znakovnega jezika, če program, ki ga gledate, to omogoča.

- [Nastavitve vodnika za znakovni jezik](#)

Zagotavlja opis elementov menija z znakovnim jezikom.

- [Spoznajte daljinski upravljalnik za TV](#)

Seznajte se z imeni in s funkcijami gumbov na daljinskem upravljalniku. Če na tem zaslonu pritisnete gumb Power (Vklop/izklop) (zgornji levi gumb), boste izklopili TV, ko pa pritisnete kateri koli drug gumb, bo TV izgovoril ime gumba in na kratko razložil, kaj s tem gumbom naredite. S tem načinom učenja si boste lažje zapomnili, kje so posamezni gumbi na daljinskem upravljalniku in katera je njihova funkcija, ne da bi to vplivalo na običajno delovanje TV. Z dvakratnim pritiskom gumba  možnost [Spoznajte daljinski upravljalnik za TV](#) zaprete.

- [Spoznajte meni na zaslonu](#)

Meniji na zaslonu TV. Ko je funkcija omogočena, vam TV sporoča strukturo in funkcije izbranih menijev.

- **Izklop slike**

Za zmanjšanje skupne porabe energije izklopite zaslon TV in vključite le zvok. Če pri izklopljenem zaslonu na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb, ki ni za glasnost ali vklop/izklop, se TV znova vklopi.

- **Grafična povečava/pomanjšava**

Povečajte zaslon, da povečate sliko ali besedilo. Prilagodite lahko stopnjo povečave ali premaknete območje povečave.

 **Grafična povečava/pomanjšava** morda ne bo deloval na nekaterih menijih ali zaslonih.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Zvok z več izhodi**

Istočasno lahko vklopite zvočnik TV in slušalke Bluetooth za osebe z okvaro sluha. Oseba z okvaro sluha lahko nato nastavi glasnost slušalk Bluetooth na višjo od glasnosti zvočnika TV, ne da bi to vplivalo na glasnost zvočnika TV, tako da lahko tako oseba z okvaro sluha kot ostali člani družine poslušajo zvoke TV pri udobnih stopnjah glasnosti.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Visok kontrast**

Za prikaz vseh menijev z neprosojnim črnim ozadjem in belo pisavo za največji kontrast.

 Če je vklopljena funkcija **Visok kontrast**, nekateri meniji **Dostopnost** niso na voljo.

- **Povečaj**

Ta funkcija poveča pomembne elemente na meniju, kot so imena programov.

- **Sivina**

Barvo zaslona TV lahko spremenite v črne in bele, da zaostrite zamegljene robove, ki jih povzročajo barve.

 Če je vklopljena funkcija **Sivina**, nekateri meniji **Dostopnost** niso na voljo.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Barvna inverzija**

Za lažjo berljivost besedila lahko obrnete barve besedila in ozadja, prikazanega na zaslonu TV.

 Če je vklopljena funkcija **Barvna inverzija**, nekateri meniji **Dostopnost** niso na voljo.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Nastavitve ponavljanja gumba na daljinskem upravljalniku**

Hitrost delovanja gumbov daljinskega upravljalnika lahko konfigurirate tako, da se upočasnijo, ko jih večkrat pritisnete in zadržite.

Uporaba TV z vklopljeno funkcijo Glasovni vodnik

V pomoč slabovidnim lahko vklopite Glasovni vodnik, ki možnosti menija opiše naglas.

Preklapljanje kanalov

Kanal lahko preklopite na tri načine. Ob vsakem preklopu kanala so najavljene podrobnosti novega kanala. Preklapljanje kanalov je opisano spodaj.



- **Seznam kanalov**

Pridržite gumb \wedge/\vee (Kanal), da odprete **Seznam kanalov**. Uporabite smerni gumb navzgor ali navzdol, da premaknete kanal, in pritisnite gumb Izberi.

- Gumb \wedge/\vee (Kanal)



Na sredini daljinskega upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung izstopata dva gumba, desno je gumb \wedge/\vee (Kanal). Za spreminjanje kanala potisnite gumb \wedge/\vee (Kanal) navzgor ali navzdol. Kanal spremenite s pritiskanjem gumba CH navzgor ali navzdol na standardnem daljinskem upravljalniku.

- Gumb Številka


Uporabite gumb  ali  na napravi Pametni daljinski upravljalnik Samsung, da odprete virtualno številčnico, vnesite številko in nato izberite **Končano**. Na standardnem daljinskem upravljalniku pritisnite številke za vnos številke kanala.

Uporaba vnosa številk na zaslonu z napravo Pametni daljinski upravljalnik Samsung

Navidezna številčnica se uporablja za vnos številk, na primer za vnos številke kanala ali za vnos kode PIN.

Če pritisnete gumb  ali  na izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung, se na zaslonu prikaže 2-vrstična navidezna številčnica. Funkcija Glasovni vodnik izgovori "navidezna številčnica, 6", kar pomeni, da je na zaslonu prikazan številski znak z označeno številko 6. Trak ima naslednje gumbе:

- V zgornji vrstici je prikazan seznam najbolj gledanih programov.
- V spodnji vrstici: Z leve strani: Barvna tipkovnica, TTX/MIX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Izbriši

 Meniji se morda ne bodo prikazali, odvisno od modela ali geografske regije.

 Možnosti, ki jih lahko izberete v navidezni številčnici, se lahko razlikujejo glede na način ogleda.

S smernima gumboma za levo in desno se pomikajte po vrstici in pritisnite gumb Izberi, da izberete številčnico. Ko izberete vse zelene številke (na primer 123), pritisnite smerni gumb, da se premaknete na možnost **Končano**, nato pa pritisnite gumb Izberi, da postopek dokončate.

Ko vnašate številko kanala, vnesite številko in izberite možnost **Končano** v zgornji vrstici ali pa vnesite številko kanala in počakajte. Po krajšem času se kanal spremeni, navidezna številčnica pa izgine z zaslona.

Spreminjanje glasnosti

- Pametni daljinski upravljalnik Samsung

Za spreminjanje glasnosti uporabite gumb $+/-$ (Glasnost) na levi. Ob vsaki spremembi glasnosti je najavljena nova raven glasnosti.

Na sredini daljinskega upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung izstopata dva gumba, levo je gumb $+/-$ (Glasnost). Za spreminjanje glasnosti gumb $+/-$ (Glasnost) potisnite navzgor ali navzdol.


- Standardni daljinski upravljalnik

Glasnost prilagodite s pritiskanjem dela za zvišanje oz. znižanje na gumbu VOL na standardnem daljinskem upravljalniku.

Uporaba informacij o programu

Med gledanjem naprave TV pritisnite gumb Izberi, da si ogledate informacije o programu, ki se prikažejo na vrhu zaslona. Funkcija Glasovni vodnik govori podnapise ali zvočne opise, če so na voljo. Za pregled podrobnejših informacij o programu, pritisnite in zadržite gumb Izberi. Funkcija Glasovni vodnik vam bo povedala več podrobnosti, kot recimo povzetek programa.

S smernim gumbom za levo ali desno si oglejte, katera oddaja sledi na istem kanalu. S smernim gumbom za navzdol ali navzgor se premikate po kanalih in tako vidite, katere oddaje se trenutno predvajajo.

Pritisnite , da se vrnete nazaj ali zaprete podrobnosti o oddaji.


 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Uporaba vodnika

Oglejte si pregled televizijskega sporeda vsakega kanala.



Če želite med gledanjem programa prikaz informacij o programu za vsak kanal, pritisnite gumb \wedge/\vee (Kanal) na izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung. Za ogled informacij o programu uporabite smerne gumb.

V možnosti **Vodnik** si lahko ogledate dnevne televizijske sporede vsakega TV-programa in informacije o programu. Izberete lahko oddaje, ki jih želite gledati ali posneti.


Možnost **Vodnik** lahko odprete tudi iz funkcije Bixby. Pritisnite in pridržite gumb  na izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung, in nato recite "Vodnik".

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

 Informacije v možnosti **Vodnik** so na voljo le za digitalne kanale. Analogni kanali niso podprti.

 Če funkcija **Ura** ni nastavljena, možnost **Vodnik** ni na voljo. Najprej nastavite funkcijo **Ura**. (🏠) > ≡ **Meni** > ⚙️ **Nastavitve**
> **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Čas** > **Ura** 




Če morate znova nastaviti uro, sledite spodnjim navodilom.

1. Pritisnite gumb  in pritisnite levi smerni gumb na daljinskem upravljalniku.
2. Pritisnite smerni gumb navzdol, da se premaknete na ≡ **Meni**.
3. Pritisnite desni smerni gumb, da se premaknete na ⚙️ **Nastavitve**.
4. S smernim gumbom navzdol se premaknite na **Vse nastavitve**.
5. Pritisnite gumb Izberi, da odprete meni **Vse nastavitve** na TV.
6. S smernima gumboma za navzgor in navzdol se premaknite na meni **Splošno in zasebnost**, nato pa pritisnite gumb Izberi.
7. S smernima gumboma za navzgor in navzdol se premaknite na meni **Upravitelj sistema**, nato pa pritisnite gumb Izberi.
8. Izberite meni **Čas** in pritisnite gumb Izberi.
9. Izberite meni **Ura** in pritisnite gumb Izberi.
10. Izberite meni **Način ure**, pritisnite gumb Izberi in nato izberite možnost **Samod.** ali **Ročno**.

 Če izberete možnost **Ročno**, se lahko za nastavitvev časa ali datuma pomaknete na spodnji meni **Datum** ali **Čas**.

Ko odprete **Vodnik**, se prikaže mreža s kanali in programi. V zgornjih vrsticah sta prikazana izbrana vrsta filtra in čas. V vsaki vrstici je ime kanala na levi, na desni pa so programi na tem kanalu.

V vodniku **Vodnik** se s smernima gumboma za navzgor in navzdol pomikate po kanalih, s smernima gumboma za levo in desno pa se pomikate po programih v različnih časih določenega kanala.

Lahko pa z gumbom  ali  vnesete številko kanala in skočite neposredno na tisti kanal. Z gumbom  se pomaknete na program, ki se trenutno oddaja.


Ko označite program, lahko slišite podrobne informacije o izbranem programu. Ko se pomaknete na drug kanal, boste slišali ime in številko kanala ter podrobnosti o programu. Če se pomaknete na drug dan, bo ob prvem programu, ki ga boste gledali tisti dan, najavljen dan. Sistem ne ponavlja dneva. Če niste prepričani, kateri dan je, se lahko pomaknete naprej in nazaj za 24 ur, da sistem znova najavi dan.


Ogled trenutno predvajanega programa

V **Vodnik** se premaknite na trenutno predvajano oddajo, nato pa pritisnite gumb Izberi, da lahko gledate TV v živo na izbranem kanalu in programu.

Druge možnosti v vodniku

V vodniku **Vodnik** se postavite na program na sporedu in pritisnite gumb Izberi. Prikaže se pojavni meni, v katerem so navedene naslednje funkcije.

Za pomikanje po tem meniju uporabite smerna gumba za navzgor in navzdol ter za izbiro elementa pritisnite gumb Izberi. Pritisnite gumb , da zaprete meni in se vrnete v **Vodnik**.

 Za program, ki ga trenutno gledate, pritisnite gumb Izberi.

- **Snemaj**

Snemate lahko oddajo, ki jo trenutno gledate, ali oddajo na drugem kanalu.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Ustavi.**

Prekinete lahko snemanje, ki se trenutno izvaja.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Urejanje časa snemanja**

spremenite lahko začetni in končni čas snemanja programov na sporedu.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Ogled razporeda**

Načrtujete lahko ogled programa, ki je na sporedu.

- **Razpored snemanja**

načrtujete lahko snemanje programa na sporedu.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

 Za več informacij o funkciji **Razpored snemanja** si oglejte "Snemanje".

- **Prekliči razporejeno gledanje**

Načrtovane ogleda lahko prekličete.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Prekliči razporejeno snemanje**

Prekličete lahko razpored snemanj.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Glej podrobnosti**





Ogledate si lahko podrobnejše informacije o izbranem programu. Informacije se lahko razlikujejo glede na signal oddajanja. Če program nima razpoložljivih informacij, se vsebina ne prikaže.

Pritisnite gumb Izberi pri možnosti **Glej podrobnosti**. S tem boste odprli pojavno okno s podrobnostmi za tisti program, za katerega je podan povzetek. Prikazno okno s podrobnostmi vsebuje podrobne informacije in možnost **V redu..** Ko podrobne informacije preberete, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Izberi, da prikazno okno zaprete.

Uporaba storitve Ogled razporeda

Konfigurirajte TV za prikaz določenega kanala ali programa ob točno določenem času in datumu.

Ikona  se prikaže ob programih, ki so konfigurirani za ogled razporeda.

 Za nastavitve ogleda razporeda morate na TV najprej nastaviti uro ( >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Upravitelj sistema** > **Čas** > **Ura**) in nastaviti čas. [Posk. zdaj](#)

Nastavitve razporejenega ogleda

Razpored gledanja lahko nastavite na dveh zaslonih.

- **Zaslon Vodnik**

Na zaslonu **Vodnik** izberite program, ki si ga želite ogledati, in pritisnite gumb Izberi. V prikazanem pojavnem meniju izberite možnost **Ogled razporeda**.



- **Zaslon Informacije o programu**

Pritisnite gumb Izberi medtem ko gledate TV. Prikaže se okno z informacijami o programu. S smernim gumbom za levo ali desno izberite program na sporedu in pritisnite gumb Izberi. Čas ogleda programa lahko nastavite z možnostjo **Ogled razporeda**.



Preklic razporejenega ogleda

Razpored ogleda lahko prekličete na dva načina.

- **Preklic razporeda ogleda z vodnikom Vodnik**

1. Pritisnite gumb  /  (Kanal) za dostop do Vodnik.
2. Premaknite se na program, da prekličete razpored gledanja, in pritisnite gumb Izberi.
3. Pomaknite se na nastavev **Prekliči razporejeno gledanje** in pritisnite gumb Izberi.
4. Ko se prikaže pojavno okno z vprašanjem za preklic izbranega razporeda ogleda, izberite možnost **Da**. Načrtovano gledanje se prekliče in prikaže se zaslon **Vodnik**.

- **Preklic razporeda gledanja prek Upravitelj urnika ali Posnetki**

1. Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung pritisnite gumb  ali .
2. Z uporabo smernih gumbov se premaknite na nadzorno ploščico.
3. Pritisnite gumb Izberi, da odprete možnost **Upravitelj urnika** ali **Posnetki**.

 Če TV podpira funkcijo **Posnetki**, se s pritiskanjem smernih gumbov pomaknite na možnost **Razporedi**.

4. Pritisnite smerni gumb navzgor, da se premaknete na možnost **Razporedi**.
5. S smernim gumbom za navzdol se pomaknete na seznam programov za ogled.
6. S smernim gumbom za desno se premaknite na možnost **Izbriši**, nato pa pritisnite gumb Izberi, da izbrišete izbrane predmete.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.



Uporaba možnosti Seznam kanalov

Oglejte si, kako naredite seznam kanalov, ki jih lahko gledate na vašem TV.

Z možnostjo **Seznam kanalov** lahko med gledanjem TV spreminjate kanale ali preverite programe na drugih digitalnih kanalih.

Pridržite gumb \wedge/\vee (Kanal), da odprete **Seznam kanalov**.

 Poudarjen je kanal, ki ga trenutno gledate, prikažejo pa se tudi ime in številka ter ime kanala.

S smernima gumboma za navzgor in navzdol se pomikate po seznamu kanalov (ali pa uporabite gumb \wedge/\vee (Kanal), če želite listati po celih straneh). Lahko pa z gumbom  ali  vnesete številko kanala in skočite neposredno na tisti kanal.

Za pomik na meni Seznam kategorij pritisnite levi smerni gumb v meniju **Seznam kanalov**. S smernima gumboma za navzgor in navzdol se lahko pomikate po tem seznamu. Pritisnite gumb Izberi in izberite želeno kategorijo v možnosti Seznam kategorij. Seznam Seznam kategorij vsebuje **Vsi**, **Samsung TV Plus**, **Priljubljeni** in **Vrsta kanalov**. S smernima gumboma za navzgor in navzdol se premaknite na kanal, ki ga želite gledati, in pritisnite gumb Izberi.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Vsi**

prikažejo se samodejno poiskani kanali.

 Prikažejo se kanali, sprejeti pri trenutno izbrani možnosti **Običajna ant.**, **Kabelski signal** ali **Satelit**.

- **Samsung TV Plus**

Ko je TV povezan z omrežjem, lahko kadar koli gledate priljubljene programe ali poudarjene možnosti za vsako temo prek navideznega kanala. Kot pri splošnem kanalu so na voljo dnevni televizijski sporedi za **Samsung TV Plus**.


 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Priljubljeni**

Prikazi priljubljenih od **Priljubljeni 1** do **Priljubljeni 5**. S smernima gumboma za navzgor in navzdol se lahko pomikate po seznamih priljubljenih. Označite želeni izbor in pritisnite gumb Izberi. Na seznamu kanalov bodo zdaj prikazani samo kanali na tem seznamu.



- **Vrsta kanalov**

Filtrira seznam tako, da vključuje kanale izbrane vrste. Vendar pa je možnost **Vrsta kanalov** mogoče uporabljati samo pri kanalih, ki vsebujejo informacije o vrsti.

 Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od vhodnega oddajnega signala.

Snemanje

Snemanje programa na zunanji trdi disk, ki je povezan prek USB.



-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
-  Pred uporabo funkcije snemanja preberite vse varnostne ukrepe. Za več informacij si oglejte poglavje "[Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift](#)".

Uporaba možnosti takojšnjega snemanja in razporeda snemanja na zaslonu Vodnik:



Če želite snemati program, ki je na sporedu zdaj, odprite programski vodnik s pritiskom na gumb \wedge/\vee (Kanal) premaknite se na program in pritisnite gumb Izberi. Prikaže se pojavni meni. S smernima gumboma za navzgor in navzdol se pomaknite na možnost **Snemaj**. Pritisnite gumb Izberi za snemanje programa. Vrnili se boste v programski vodnik. Snemanje se samodejno prekine, ko se program konča.

Če želite zaustaviti snemanje, pritisnite smerni gumb za navzdol, ko je prikazan program, ki se snema. Prikaže se nadzorna vrstica. Pomaknite se na **Ustavi snemanje**. in nato pritisnite gumb Izberi. Ko se prikaže pojavno okno, izberite **Ustavi**.

Če želite posneti program, ki je na sporedu pozneje, se pomaknite na program v **Vodnik** in pritisnite gumb Izberi. Prikaže se pojavni meni. S smernima gumboma za navzgor in navzdol se lahko pomikate po tem meniju. Pomaknite se na nastavek **Razpored snemanja** in pritisnite gumb Izberi. Slišali boste sporočilo, da je nastavljeno snemanje programa, nato pa se boste vrnili v programski vodnik.

Ob naslovu programa je ikona , ki označuje, da je nastavljeno snemanje. Če želite ugotoviti, ali je nastavljeno snemanje programa ali preklic razporeda snemanja, na programu pritisnite gumb Izberi. Če je snemanje že nastavljeno, bo v meniju prikazana možnost **Prekliči razporejeno snemanje**. Za preklic razporeda snemanja lahko pritisnete gumb Izberi ali pa gumb , da se vrnete v programski vodnik brez preklica snemanja.

Snemanje oddaje, ki jo gledate

Za prikaz menija za snemanje programa ali zagon funkcije Timeshift dvakrat pritisnite gumb  ali pritisnite gumb  in nato pritisnite gumb Izberi, medtem ko gledate program. V meniju lahko izberete naslednje funkcije:


- **Snemaj**
takoj začne snemanje programa, ki ga gledate.
- **Timeshift**
Začne z izvajanjem funkcije Timeshift.
- **Ustavi.**
Zaustavi snemanje ali izvajanje funkcije Timeshift, ki se trenutno izvaja.
- **Informacije**
prikaže podrobnosti o programu, ki ga trenutno gledate.

Razporejanje snemanja s pomočjo okna z informacijami o programu

Med gledanjem programa pritisnite gumb Izberi, da se prikaže okno z informacijami o programu. V oknu z informacijami o programu s smernima gumboma za levo in desno izberite načrtovanje gledanja in pritisnite gumb Izberi. Za načrtovanje snemanja oddaje izberite možnost **Razpored snemanja**.



Spreminjanje časa snemanja

Ko snemate program v živo, lahko nastavite, kako dolgo želite snemati.

Pritisnite smerni gumb za navzdol, da se spodaj prikaže nadzorna vrstica. S smernim gumbom za levo ali desno se pomaknite na možnost **Urejanje časa snemanja** in pritisnite gumb Izberi. Prikazala se bo drsna skala in zaslišali boste trenutno nastavljeni čas snemanja. Čas spremenite s smernima gumboma za levo in desno, nato pa pritisnete gumb Izberi. Slišali boste meni, ki vam da informacije o času snemanja. Za vrnitev na oddajo, ki ste jo gledali, pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.

 Maksimalen čas snemanja se razlikuje glede na zmogljivost naprave USB.

Ogled posnetih programov

1. Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung pritisnite gumb  ali .
2. Z uporabo smernih gumbov se premaknite na nadzorno ploščico.
3. Izberite možnost [Upravitelj urnika](#) ali [Posnetki](#) za dostop do zaslona [Upravitelj snemanja in urnika](#).

Za predvajanje programa uporabite smerna gumba za navzgor in navzdol, da se premikate med naslovi programov. Pritisnite gumb Izberi, da predvajate izbrani program ali pa pritisnite desni smerni gumb, da se pomaknete na seznam možnosti. Po elementih seznama se pomikate s smernima gumboma navzgor in navzdol. Program lahko predvajate, odstranite ali izbrišete ali pa si ogledate podrobnosti programa.

Izberite možnost [Predvajaj](#) za predvajanje programa. Program se bo začel. Če ste že gledali del tega programa, se bo na zaslonu prikazal pojavni meni in vam ponudil možnosti [Predvajaj](#) (od začetka), [Nadaljuj](#) (od tam, kjer ste ostali) ali [Prekliči..](#) Z levim in desnim smernim gumbom se pomaknite na želeno možnost in pritisnite gumb Izberi.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Brisanje posnetega programa

Izbrišete lahko kateri koli posnet program.

1. Pojdite na seznam [Posnetki](#), da izbrišete posneti program.
2. S smernima gumboma za navzgor in navzdol se pomaknite na posnetek, ki ga želite izbrisati.
3. Pritisnite smerni gumb za desno, da se pomaknete na seznam s 3 možnostmi.
4. S smernim gumbom za navzdol se premaknite do možnosti [Izbriši](#) in pritisnite gumb Izberi.

 Sistem vas bo vprašal, ali želite odstraniti izbrani element.

5. S smernim gumbom za levo se premaknite do gumba [Izbriši](#), nato pa pritisnite gumb Izberi, da izbrišete naslov programa.





 Program bo izbrisan in vrnili se boste na seznam [Posnetki](#).


Uporaba storitve Smart Hub

Poglejte, kako preko Smart Hub lahko dostopate do aplikacij, iger, filmov in še več.


Smart Hub

Dostopajte do vsebin na Smart Hub, ki jih ponuja TV.

-  Nekatere storitve možnosti Smart Hub so plačljive.
-  Za uporabo Smart Hub mora biti TV povezan z omrežjem.
-  Nekatere funkcije storitve Smart Hub morda niso podprte, odvisno od ponudnika storitev, jezika ali geografske regije.
-  Prekinitev internetnih storitev lahko povzročijo začasen izpad storitve Smart Hub.

Pritisnite gumb . Preusmerjeni boste na Prvi zaslon vsebine, ki jo trenutno uporabljate. Pritisnite levi smerni gumb in se poskusite premakniti na druge elemente.

Uporabite različne vsebine Smart Hub, kot sledi: [Izbire zasebnosti](#), [Išči](#), [Ambient Mode](#), [Umetnost](#), [Predstavn.](#), [Meni](#).





-  Vsebina, ki jo podpira Smart Hub, se lahko razlikuje glede na model in geografsko območje.





Uporaba možnosti Smart Hub Prvi zaslon

V čisto levem kotu na Smart Hub Prvi zaslon se nahaja statični meni, ki je opisan spodaj. Z navedenimi elementi menija lahko hitro in enostavno dostopate do glavnih nastavitev TV ali zunanjih naprav, iskanja in aplikacij.

-  **Izbire zasebnosti**

Z vašega TV lahko enostavno upravljate politiko zasebnosti glede storitev glede Smart Hub in preverite, kako varni so vaši osebni podatki.

 Za uporabo storitve Smart Hub se morate strinjati s soglasjem za storitev Smart Hub ter z zbiranjem in uporabo osebnih podatkov. Brez soglasja ne boste mogli uporabljati dodatnih funkcij in storitev. Celotno besedilo dokumenta [Pogoji in zasebnost](#) si lahko ogledate tako, da se pomaknete na  >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Pogoji in zasebnost**. [Posk. zdaj](#)

 Za preklic vašega soglasja z obveznimi določili in pogoji v zvezi s Smart Hub zaženite **Ponastavi Smart Hub** ( >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Skrb za naprave** > **Samodiagnoza** > **Ponastavi Smart Hub**). [Posk. zdaj](#)

-  **Išči.**

Poiščite kanale, programe, filme in aplikacije, ki jih ponuja Smart Hub.

 Če želite uporabljati storitev Iskanje, se prepričajte, da je TV povezan z omrežjem.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

-  **Ambient Mode**

Vaš TV nastavite za prikaz zelene vsebine, kot sta čas ali vreme, ko TV ni v uporabi.

Če se želite vrniti v način TV iz Ambient Mode, pritisnite  > levi smerni gumb >  **Predstavn..** Pritisnite gumb , če želite izklopiti TV.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

 Za več informacij si oglejte poglavje "[Uporaba storitve Ambient Mode](#)".

-  **Umetnost**

Ko TV ne gledate ali je TV izklopljen, lahko v načinu **Umetnost** urejate slikovne vsebine, na primer umetniška dela ali fotografije, ali samo izberete prikaz vsebin.

 Ta funkcija je na voljo samo pri televizorju The Frame.

 Za več informacij si oglejte poglavje "[Uporaba načina Umetnost](#)".

-  **Igra**

Igre na zaslonu TV lahko igrate tako, da krmilnik povežete s TV. Konfigurirajte nastavitve za optimizacijo krmilnika in zvočne naprave za igranje iger.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

 Za več informacij si oglejte poglavje "[Uporaba storitve Samsung Gaming Hub](#)".

-  **Predstavn.**

Brskajte med TV programi. Namestite lahko različne aplikacije, ki jih ponuja Smart Hub, kot so aplikacije za video, glasbo, šport in igre, ter aplikacije uporabljate z napravo TV.

 Za več informacij si oglejte poglavje "[Več o Predstavn. Prvi zaslon](#)".

-  **Meni**

Upravljajte zunanje naprave, ki so povezane s TV, in konfigurirajte nastavitve za različne funkcije, ki jih najdete na TV.

 Za več informacij si oglejte poglavje "[Več o Meni Prvi zaslon](#)".

Zagon priročnika e-Manual

Odprite uporabniški priročnik, ki je vdelan v vašem TV.


 >  **Meni** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Odpri e-Manual**

Ogledate si lahko vgrajeni e-Manual, ki vsebuje informacije o najpomembnejših funkcijah TV.

 Kopijo priročnika e-Manual lahko prenesete tudi s spletnega mesta družbe Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Modro obarvane besede (npr. **Internet**) označujejo element menija.

V e-Manual vsebuje Prvi zaslon 1 vrstico ikon menija. Po vrstici se premikajte z levim in desnim smernim gumbom. Pritisnite gumb Izberi, da odprete razdelek, ki ga želite prebrati.


 Z uporabo smernih gumbov na daljinskem upravljalniku lahko uporabljate funkcije na vrhu, kot so **lšči**, **Zemljevid spletnega mesta** in **Kazalo**.




Priročnik e-Manual vsebuje razdelek »**Spoznajte daljinski upravljalnik za TV**« v meniju »**Napotki glede dostopnosti**«. To je zlasti uporabno za ljudi, ki s težavo vidijo gumbе za upravljanje ali pa ne vedo, kakšno funkcijo ima posamezen gumb. Ko gledate ta predel navodil e-Manual, pritiskanje na gumbе daljinskega upravljalnika ne vpliva na TV.

Uporaba storitve Bixby


Možnost Glasovni pomočnik nastavite na Bixby. Govorite v mikrofonski napravi na svojem daljinskem upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung ali TV, če želite upravljati svoj TV.





Za uporabo Bixby, mora imeti vaš TV vzpostavljeno omrežno povezavo. Poleg tega morate uporabiti mikrofonsko napravo na Pametni daljinski upravljalnik Samsung.

Za uporabo funkcije Bixby pritisnite in zadržite gumb  na napravi Pametni daljinski upravljalnik Samsung, izgovorite ukaz v mikrofonski napravi na daljinskem upravljalniku, nato pa izpustite gumb, da zaženete funkcijo Bixby.

-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
-  Obstoječe funkcionalne specifikacije se lahko spremenijo, ko posodobite funkcijo Bixby.
-  Podprti jezik se lahko razlikuje glede na geografsko regijo.

Zagon funkcije Bixby

Pridržite gumb  na Pametni daljinski upravljalnik Samsung. Bixby se aktivira v načinu poslušanja in ikona Bixby se prikaže na dnu zaslona TV. Izgovorite ukaz in izpustite gumb. TV se odzove, kako je razumel ukaz, in naročeno dejanje izvede.

-  Če TV ukaza ne razume, ponovno poskusite in pazite na izgovorjavo.
-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
-  Podroben opis glasovnih ukazov najdete v razdelku [Explore Bixby](#). Pritisnite gumb . Na dnu zaslona se pojavi gumb [Explore Now](#). Pritisnite gumb Izberi, da se pomaknete na zaslon [Explore Bixby](#).